



Loewe bild 3

TV


bild 3.55 oled

bild 3.49

bild 3.43



37192002



Betriebsanleitung 2
Operating manual 2
Mode d'emploi 2
Manuale d'uso 2
Manual de instrucciones 2
Gebruiksaanwijzing 2

Driftsvejledning 2
Bruksanvisning 2
Käyttöohje 2
Bruksanvisning 2

LOEWE.



■	Loewe bild 3
	Betriebsanleitung 2
	Einleitung

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für Loewe entschieden haben und uns Ihr Vertrauen entgegenbringen.

Mit Loewe haben Sie sich nicht einfach nur für einen modernen und technisch innovativen Fernseher entschieden, sondern für zeitloses Design, gestochen scharfe Bildqualität, brillanten Klang bei Film- und Musikgenuss sowie intuitive Bedienung mit der Loewe Fernbedienung, dem Smartphone oder Tablet. Kurz: Loewe steht für perfektes Home Entertainment.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Premium Home Entertainment von Loewe und freuen uns, Sie als Kunden begrüßen zu dürfen.

Im Interesse einer sicheren und langfristig störungsfreien Benutzung des Gerätes lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des TV-Gerätes auf der nächsten Seite das Kapitel **Sicherheitshinweise/Warnung**.

Inhalt

Einleitung.....	2
Lieferumfang.....	2
Dokumentation.....	2
Position des Typenschildes.....	2
Sicherheitshinweise/Warnung.....	3
Belegung der Fernbedienungstasten.....	5
Anschlüsse Geräterückseite.....	6
Technische Daten.....	8
Umwelt.....	9
Entsorgung.....	9
Lizenzen.....	9
Technische Hinweise.....	10
Mögliche Aufstelloptionen.....	10
Konformität/Herstellererklärung.....	10
Impressum.....	10

Lieferumfang

- TV-Gerät
- Betriebsanleitung 1
- Rotation Unit
- Table Stand Grundplatte
- Welcome Box:
 - Fernbedienung assist mit zwei Alkali-Batterien Typ AAA
 - Netzkabel
 - Betriebsanleitung 2 (diese Anleitung)
 - Montageanleitung Table Stand
 - Klettkabelbinder
 - Schrauben für Aufstelloption
- Werkzeugset zur Montage der Aufstelloption

Dokumentation

Dieser Teil der Betriebsanleitung beinhaltet wesentliche Grundinformationen. Die Inbetriebnahme und Einrichtung des Gerätes erfolgt über die intuitive Bedienführung nach dem erstmaligen Einschalten des Gerätes.

Ein ausführliches Benutzerhandbuch, das die Funktionen und Features Ihres neuen Loewe Gerätes beschreibt, können Sie in elektronischer Form über die Loewe Webseite herunterladen.



Das Benutzerhandbuch wird regelmäßig aktualisiert. Sie finden das ausführliche Benutzerhandbuch unter **<https://my.loewe.tv/manuals/bild>** Einfach den QR-Code scannen.

Besuchen Sie unsere Homepage unter:

www.loewe.tv/de/support

Dort finden Sie auch die FAQs - Häufig gestellte Fragen.

Das offizielle Loewe Forum:

www.loewe-friends.de

Das Customer Care Center erreichen Sie telefonisch unter:

09261 99-500 (Mo bis Fr: 09:00 - 17:00 Uhr)

Position des Typenschildes

Aufkleber mit Modellnummer und Betriebsspannung befinden sich auf der Rückseite des TV-Gerätes oder auf der Verpackung.



Sicherheitshinweise/Warnung

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um unnötigen Schaden von Ihrem Gerät abzuwenden, lesen und beachten Sie bitte die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

Legende



Dieses Symbol weist auf Risiken durch hohe elektrische Spannungen hin.



Dieses Symbol weist auf Gefahren durch Brandbildung hin.




Dieses Symbol macht den Benutzer auf sonstige, näher spezifizierte Risiken aufmerksam.



Dieses Symbol weist auf Gefahren durch scharfe Kanten hin.

Geräterückwand nicht entfernen

Warnung: Beim Öffnen oder Entfernen der Geräterückwand besteht die Gefahr eines Stromschlages und damit das Risiko schwerer Verletzungen durch hohe elektrische Spannungen.

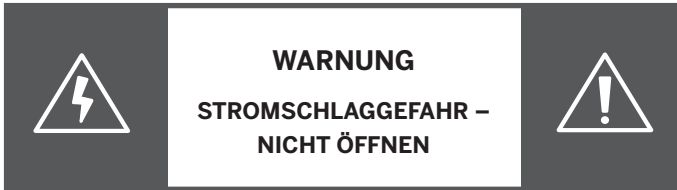

Öffnen Sie keinesfalls selbstständig die Geräterückwand. Überlassen Sie Reparatur- und Service-Arbeiten an Ihrem TV-Gerät ausschließlich autorisierten Fernstechnikern.

Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder unseren Kundendienst.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Umgebungsbedingungen



Dieses TV-Gerät ist ausschließlich für den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Tonsignalen bestimmt.



Das TV-Gerät ist für trockene Räume (Wohn- u. Büroräume) konzipiert. Es darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Bad, Sauna) oder im Freien betrieben werden.

Achten Sie bei der Benutzung des Gerätes darauf, dass es vor Feuchtigkeit (Tropf- und Spritzwasser oder Betauung) geschützt ist.

Hohe Feuchtigkeit und Staubkonzentrationen führen zu Kriechströmen im Gerät. Dies kann zu Verletzungsgefahr und Geräteschäden durch Spannungen oder einem Brand führen.

Haben Sie das Gerät aus der Kälte in eine warme Umgebung gebracht, lassen Sie es wegen der möglichen Bildung von Kondensfeuchtigkeit ca. eine Stunde ausgeschaltet stehen.

Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände auf das Gerät. Schützen Sie das Gerät generell vor Tropf- und Spritzwasser. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Gerät ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.



Die verbauten Gerätematerialien entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen. Eine Migration von Stoffen ist aber nicht auszuschließen. Bitte vermeiden Sie daher den dauerhaften direkten Kontakt mit Lebensmitteln.

Transportieren



Unsachgemäße Handhabung beim Transport kann zu Schäden am Display und Verletzungsrisiken führen.



Der Bildschirm besteht aus Glas bzw. Kunststoff und kann bei unsachgemäßer Behandlung zerbrechen.

Mindestens zwei Personen werden benötigt, um das Gerät zu transportieren. Transportieren Sie das Gerät nur in senkrechter Stellung.

Es darf während des Transportes kein Druck auf das Glas bzw. den Kunststoff ausgeübt werden.

Die korrekte Handhabung beim Auspacken des Gerätes aus der Verpackung ist in Betriebsanleitung 1 dargestellt.

Netzkabel/Stromversorgung



Ziehen Sie den Netzstecker unverzüglich aus der Netzsteckdose, falls Sie irgendetwas Ungewöhnliches feststellen.



Falsche Spannungen können das Gerät beschädigen.

Dieses Gerät darf nur an ein Stromversorgungsnetz mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung und Frequenz mittels beigefügtem Netzkabel angeschlossen werden.

Der Netzstecker des TV-Gerätes muss leicht erreichbar sein, damit das Gerät jederzeit vom Netz getrennt werden kann.

Wenn Sie den Netzstecker abziehen, nicht am Kabel ziehen, sondern am Steckergehäuse. Die Kabel im Netzstecker könnten beschädigt werden und beim Wiedereinstecken einen Kurzschluss verursachen.

Ein Netzkabel mit beschädigter Isolation kann zu Stromschlägen führen und stellt eine Brandgefahr dar. Verwenden Sie keinesfalls ein beschädigtes Netzkabel.

Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht beschädigt werden kann. Treten Sie nicht auf das Netzkabel.

Das Netzkabel darf nicht geknickt oder über scharfe Kanten verlegt werden.

Wenn Sie zum Anschluss des TV-Gerätes eine ortsveränderliche Mehrfachsteckdose verwenden, dürfen nicht mehrere Mehrfachsteckdosen hintereinander gesteckt (kaskadiert) werden.

Luftzirkulation und hohe Temperaturen




Wie jedes elektronische Gerät, benötigt Ihr TV-Gerät Luft zur Kühlung. Wird die Luftzirkulation behindert, kann es zu Bränden kommen.

Die Lüftungsschlitze an der Geräterückwand müssen daher stets frei bleiben. Das Gerät bitte nicht abdecken.

Wandmontage: Lassen Sie seitlich, oben und unten mindestens je 10 cm freien Raum um das Gerät.

Tisch-/Standfuß: Lassen Sie seitlich und oben mindestens je 10 cm freien Raum um das Gerät.

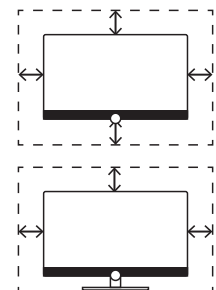

Fremdkörper



Fremdkörper im Geräteinneren können zu Kurzschlüssen und Bränden führen.

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr besteht.

Vermeiden Sie daher, dass Metallteile, Nadeln, Büroklammern, Flüssigkeiten, Wachs oder Ähnliches durch die Lüftungsschlitze der Rückwand ins Geräteinnere gelangen.

Sollte doch einmal etwas ins Geräteinnere gelangen, sofort den Netzstecker des Gerätes abziehen und zur Überprüfung den Kundendienst verständigen.

Aufstellung



Eine falsche oder falsch montierte Aufstelloption birgt Unfallgefahren. Durch umkippende oder herunterfallende Geräte kann es zu Verletzungen und Schäden kommen.

Loewe TV-Geräte sind spezifiziert für Loewe Zubehör. Wir empfehlen ausdrücklich die Verwendung von original Loewe Aufstelloptionen.

Verwenden Sie keine Aufstelloptionen, die nicht für Ihr TV-Gerät freigegeben sind!

Beachten Sie die Hinweise bzgl. der Montage bei den verschiedenen Aufstellösungen! Eine entsprechende Dokumentation ist jedem Loewe Produkt beigelegt.

Überprüfen Sie vor dem Aufstellen des Gerätes, ob der finale Standort hinsichtlich Oberfläche (Druckempfindlichkeit) und Stabilität (Statik) für die Belastung durch das Gerät ausgelegt ist! Dies gilt insbesondere für hochglanzlackierte Oberflächen und Oberflächen aus Echtholz, Echtholzfurnier und Kunststoff.


Stellen Sie das TV-Gerät mit Tisch- oder Standfuß nur auf eine ebene, standfeste, waagrechte Unterlage! Das Gerät sollte insbesondere bei Aufstellung in oder auf Möbeln vorne nicht herausragen.

Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf Stoff oder andere Materialien, die sich zwischen Tisch- oder Standfuß und einem Möbelstück befinden.

Warnen Sie Ihre Kinder, nicht auf ein Möbelstück zu klettern um ein TV-Gerät oder die Bedienelemente zu erreichen.

Die übliche Gebrauchslage des TV-Gerätes ist zu beachten. Das TV-Gerät darf nur horizontal aufrecht betrieben werden (A). Die Neigung darf bei Wandmontage maximal 10 Grad betragen (B).

Das TV-Gerät darf keinesfalls im Hochformat (C), liegend (D) oder kopfüber an der Decke hängend (E) betrieben werden.

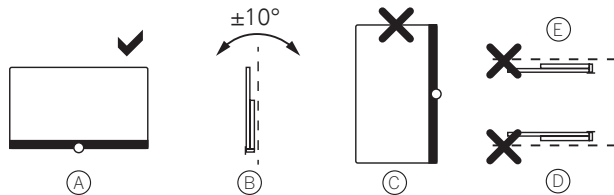


Stellen Sie das Gerät so auf, dass es keiner direkten Sonneneinstrahlung und keiner zusätzlichen Erwärmung durch Heizkörper ausgesetzt ist!

Stellen Sie das TV-Gerät nicht an einen Ort, an dem es zu Erschütterungen kommen kann! Dies kann zu Beschädigungen führen.

Bei Aufstelloptionen von Fremdherstellern mit Motorantrieb ist darauf zu achten, dass die Verstellung des TV-Gerätes nicht manuell erfolgt. Von der Verwendung von Aufstelloptionen anderer Hersteller mit Verriegelungen in bestimmten Positionen wird generell abgeraten.

Bei der Verwendung von Zubehör von Fremdherstellern ist auf leichtgängige Verstellung des TV-Gerätes auf der jeweiligen Aufstelloption zu achten.

Bei der Verstellung des TV-Gerätes ist unbedingt darauf zu achten, dass der Druck, der auf den Geräterahmen ausgeübt wird, nicht zu groß wird. Gerade bei großformatigen Displays besteht die Gefahr das Display zu beschädigen.

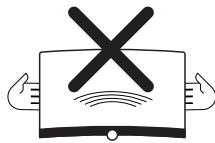

Die Montage eines TV-Gerätes an einem Halter nach dem VESA-Standard erfordert **zwingend** die Verwendung der Vesa-Adapterbolzen. Andernfalls kann es zu Beschädigungen am TV-Gerät kommen.

Die Vesa-Adapterbolzen sind mit einem Drehmoment von ca. 4 Nm am TV-Gerät zu befestigen. Sie können diese über Ihren Fachhändler von Loewe beziehen (weitere Hinweise finden Sie im Online Benutzerhandbuch).

Achten Sie darauf, dass nach dem Auspacken und Aufstellen des TV-Gerätes das Verpackungsmaterial nicht unachtsam in Kinderhände gelangt. Beachten Sie auch die Entsorgungshinweise für Verpackung und Karton (siehe Kapitel **Umwelt/Entsorgung/Lizenzen**).

Beaufsichtigung



Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt am TV-Gerät hantieren und nicht im unmittelbaren Umfeld des TV-Gerätes spielen!

Das Gerät könnte umgestoßen, verschoben oder von der Standfläche heruntergezogen werden und Personen verletzen. Lassen Sie das eingeschaltete TV-Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen!

Lautstärke



Laute Musik kann zu Gehörschäden führen. Vermeiden Sie extreme Lautstärken, insbesondere über längere Zeiträume und wenn Sie Kopfhörer benutzen!

Gewitter



Bei Gewitter ziehen Sie den Netzstecker und alle angeschlossenen Antennenleitungen am TV-Gerät ab!

Haben Sie am LAN-Anschluss ein Netzkabel angeschlossen, ziehen Sie dies ebenfalls ab!

Überspannungen durch Blitzeinschlag können das Gerät sowohl über die Antennenanlage als auch über das Stromnetz beschädigen.

Auch bei längerer Abwesenheit sollte der Netzstecker und alle angeschlossenen Antennenleitungen am TV-Gerät abgezogen werden.

Reinigung und Pflege/Chemikalien



Schalten Sie vor dem Reinigen das TV-Gerät mit dem Netzschalter aus.



Beschädigungen durch Chemikalien können zu Gefahr durch Spannungen und Brandbildung führen.

Setzen Sie das Gerät oder Zubehörteile grundsätzlich daher nie aggressiven (z.B. ätzenden) Chemikalien wie Laugen oder Säuren aus.

Reinigen Sie das TV-Gerät, die Frontscheibe und die Fernbedienung nur mit einem feuchten, weichen, sauberen und farbneutraren Tuch ohne jedes scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel.

Die Lautsprecherblende Ihres TV-Gerätes ist textilbespannt. Saugen Sie die Fläche regelmäßig mit einem weichen Bürstenaufsatz ab.

Bei Verschmutzungen oder Flecken:

Feuchten Sie ein weiches, farbneutrales Tuch mit Waschmittellauge oder handelsüblichem Fleckenwasser an und reiben Sie den Fleck sanft aus. Sie können den Fleck auch direkt mit handelsüblichem Trocken-Flecken Spray behandeln (Pulver absaugen).

Befeuchten Sie den Bespannstoff nicht direkt mit Waschmittellauge oder Fleckenwasser (Gefahr der Kranzbildung). Verwenden Sie keine Lösemittel zur Reinigung des Stoffes.

Beachten Sie bei der Benutzung von Fleckenentfernungsmitteln die Gebrauchsanweisung des Herstellers.

Bei der Reinigung von Lautsprecherblenden mit Nikotinbeaufschlagung besteht ein erhöhtes Risiko von Kranzbildung.




Loewe bild 3
Betriebsanleitung 2
Fernbedienung

deutsch

Belegung der Fernbedienungstasten

Je nach gewählter Betriebsart (TV/Video/Audio/Foto/Apps) und Funktion (z.B. EPG, PIP, Teletext, HbbTV usw.) kann die Tastenbelegung von der hier beschriebenen Belegung abweichen (siehe entsprechendes Kapitel des Online Benutzerhandbuchs).

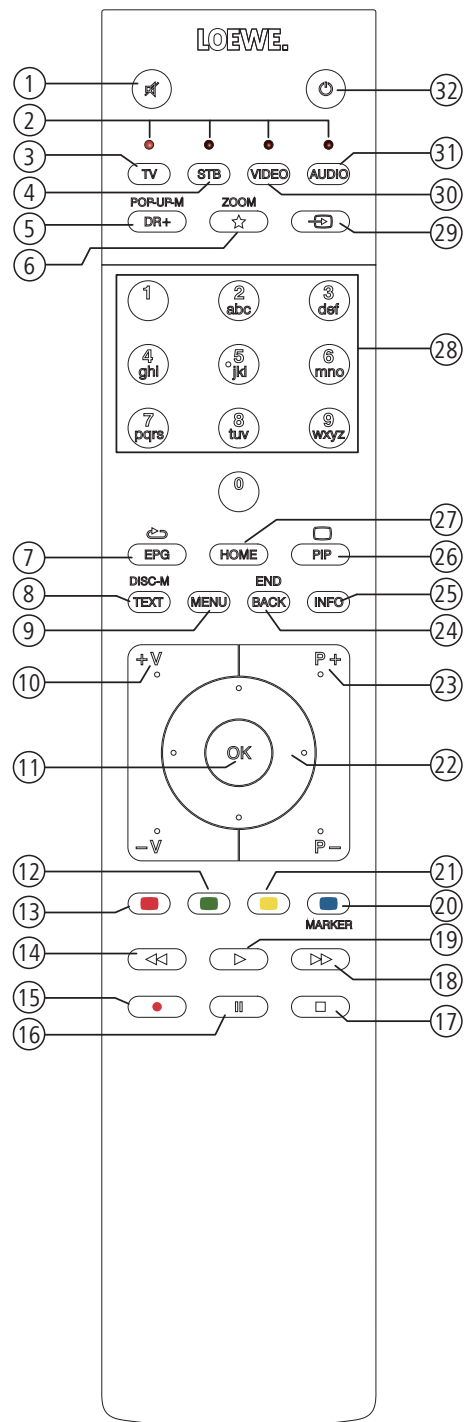

- ① Ton aus/ein.
- ② LED-Anzeige für aktuell bedientes Gerät.
- ③ TV-Modus aufrufen.
- ④ Fernbedienung auf SetTop-Box umstellen^① (Voreinstellung: Apple TV).
- ⑤ Kurz: DR+ Archiv aufrufen^③.
Lang: Timer aufrufen.
- ⑥ Kurz: Aktives Objekt zu den Home-Favoriten hinzufügen.
Lang: App Galerie oder Mimi Defined™ aufrufen^{① ④}.
- ⑦ EPG (Elektronische Programmzeitung) ein-/ausschalten.
- ⑧ Teletext/MediaText^② ein-/ausschalten.
- ⑨ Kurz: Menüoptionen zur aktiven Betriebsart aufrufen.
Lang: System-Einstellungen aufrufen.
- ⑩ **V+/V-** Lautstärke erhöhen/verringern.
- ⑪ Kurz: Senderliste aufrufen.
Lang: Erweiterte Senderliste aufrufen.
Im Menü: Bestätigen/aufrufen.
- ⑫ Farbtaste grün: Bildschirm ein/aus im Audio/Radiomodus.
- ⑬ Farbtaste rot: Bevorzugten Mehrwertdienst, falls verfügbar, starten^②.
- ⑭ Kurz: Rückwärts springen.
Lang: Rückwärts spulen.
- ⑮ Kurz: Direktaufnahme (mit Festlegung der Aufnahmedauer)^③.
Lang: Sofortaufnahme (One Touch Recording)^③.
- ⑯ Pause/Zeitversetztes Fernsehen starten/pausieren^③.
- ⑰ Stop/Zeitversatz beenden (zurück zum Live-Bild)^③.
- ⑱ Kurz: Vorwärts springen.
Lang: Vorwärts spulen.
- ⑲ Wiedergabe/Zeitversetztes Fernsehen starten/fortsetzen^③.
- ⑳ Farbtaste blau: Sender-Menüoptionen aufrufen.
(Auswahl von Sprache/Ton, Untertiteln oder Kanal/Videospur).
- ㉑ Kurz: Farbtaste gelb: Verlauf aufrufen.
Lang: Farbtaste gelb: letzten Sender aufrufen.
- ㉒ **▲ ▼ ◀ ▶** Navigation auf der Bedienoberfläche, Objekte auswählen.
Im Menü/in Listen: auswählen/einstellen.
- ㉓ **P+/P-** nächster/vorheriger Sender.
- ㉔ Kurz: Schritt/Ebene zurück.
Lang: Alle Einblendungen schließen.
- ㉕ Kurz, während einer Bildschirmeinblendung: Info-Anzeige.
Inhaltsbezogener Info-Text, der Ihnen bei Fragen zu Ihrem TV-Gerät weiterhilft.
Kurz, ohne Bildschirmeinblendung: Statusanzeige aufrufen.
Bei geöffneter Statusanzeige und wiederholtem Drücken Detailinfo zur Sendung aufrufen.
Lang: Tastenerklärungen einblenden.
- ㉖ PIP (Bild im Bild) ein-/ausschalten.
- ㉗ Ansicht Home aufrufen.
- ㉘ Sender mit Zifferntasten direkt wählen.
Im Menü: Ziffern oder Buchstaben eingeben.
- ㉙ Quellen aufrufen.
- ㉚ Fernbedienung für Video-Gerät umstellen^① (Voreinstellung: BluTech Vision 3D).
- ㉛ Radiomodus aufrufen (Standardbelegung)^①.
- ㉜ Gerät einschalten (Netzschalter muss eingeschaltet sein) bzw. in Standby schalten.
Kurzer Druck bei eingeschaltetem TV-Gerät: TV-Gerät und alle an den HDMI-Schnittstellen angeschlossenen CEC-fähigen Geräte in Standby schalten (System-Standby).

^① Die Belegung dieser Tasten kann verändert werden. Die Beschreibung bezieht sich auf die Standardeinstellung. Die werkseitige Vorbelegung der Gerätetasten kann je nach Firmwarestand der Fernbedienung variieren.


^② Abhängig von den Einstellungen HbbTV-Modus ein/aus, Startverhalten von HbbTV-Sender (**Systemeinstellungen → Bedienung → weitere... → HbbTV**).

^③ Nur mit extern angeschlossener USB-Festplatte.

^④ Standardbelegung für den langen Tastendruck: Mimi-Defined™ ein/aus (wenn Mimi-Defined™ auf dem TV-Gerät aktiviert), ansonsten App Galerie aufrufen.



Position und Funktion der Anschlüsse (bild 3.55 oled)

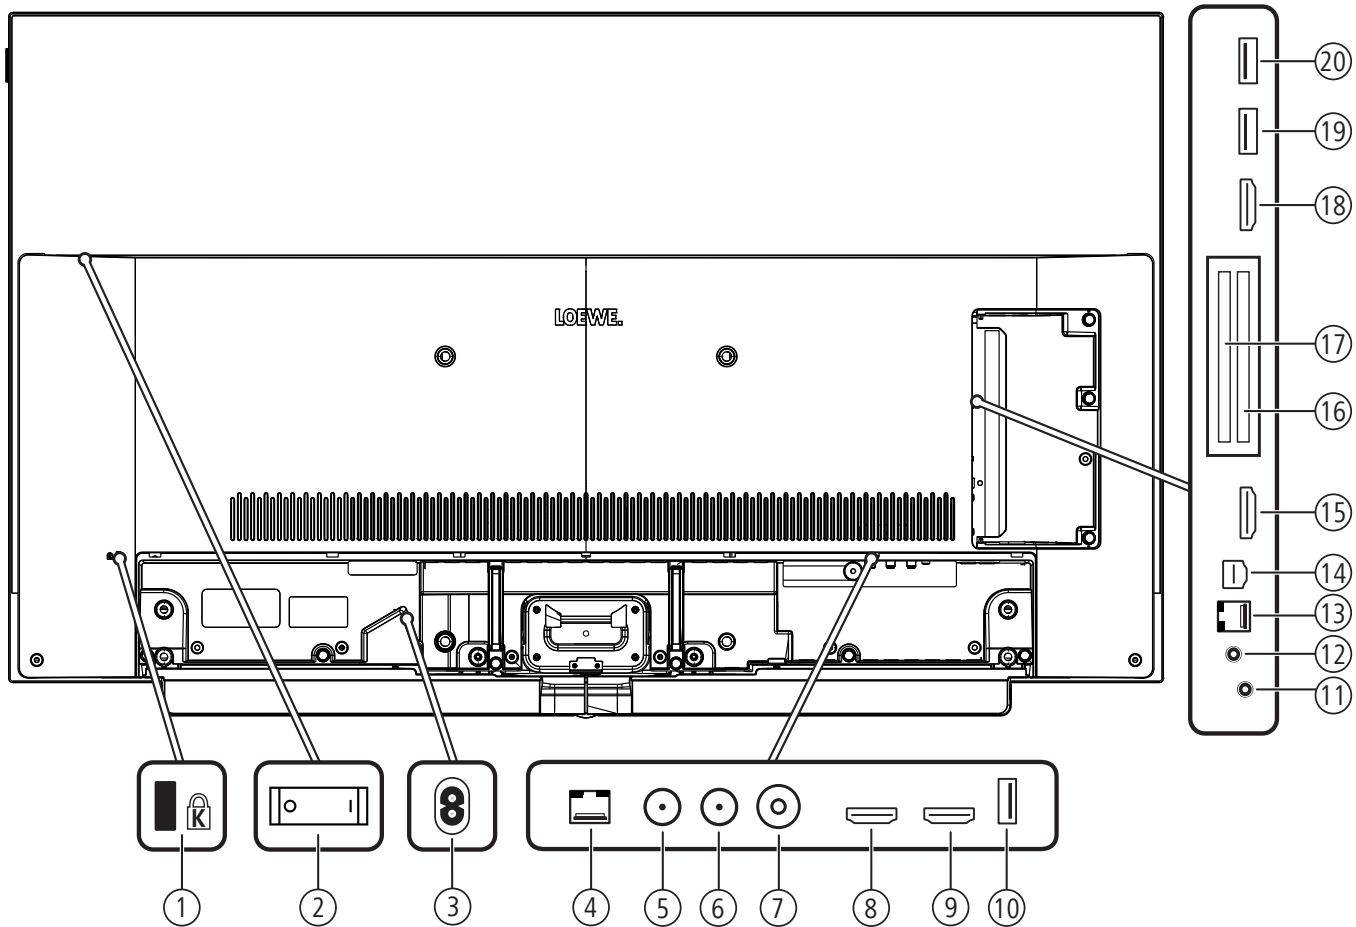

- | | |
|--|--|
| ① Aufnahme für Kensington-Schloss | ⑪ AUDIO OUT/TOSLINK - Tonausgang (analog bzw. digital) ^③
Klinke 3,5 mm (analog) L/R
Mini-Toslink (digital) |
| ② Netzschalter | ⑫ HEADPHONE - Kopfhöreranschluss
Klinke 3,5 mm – Kopfhörer 32–200 Ohm |
| ③ AC IN - Netzanschluss
Netzbuchse – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz | ⑬ RS-232C - Serielle Schnittstelle ^② – (RJ12) |
| ④ LAN - Netzwerkanschluss
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet | ⑭ AV - Center IN ^④
Micro-AV-Buchse |
| ⑤ ANT SAT 1 - Satellitenantenne (Sat-Tuner 1) DVB-S/S2
F-Buchse – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA | ⑮ HDMI 3 - HDMI-Eingang 3 ^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN |
| ⑥ ANT SAT 2 - Satellitenantenne (Sat-Tuner 2) DVB-S/S2
F-Buchse – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA | ⑯ COMMON INTERFACE - CI-Slot 1 (Standard V1.4) |
| ⑦ ANT TV - Antenne analog/Kabel analog / DVB-T/T2 / DVB-C
IEC-Buchse – 75 Ohm / 5 V / 80mA | ⑰ COMMON INTERFACE - CI-Slot 2 (Standard V1.4) |
| ⑧ HDMI 1 - HDMI-Eingang 1 ^① (mit A udio R eturn C hannel)
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT | ⑱ HDMI 4 - HDMI-Eingang 4 ^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN |
| ⑨ HDMI 2 - HDMI-Eingang 2 ^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN | ⑲ USB 2.0 - USB-Anschluss
USB Typ A – USB 2.0 (max. 2A ^⑤) |
| ⑩ USB 3.0 - USB-Anschluss
USB Typ A – USB 3.0 (max. 2A ^⑤) | ⑳ USB 3.0 - USB-Anschluss
USB Typ A – USB 3.0 (max. 2A) |

^① Vor dem Anschluss eines externen Gerätes beachten Sie bitte, dass die einzelnen HDMI-Anschlüsse verschiedene Signale verarbeiten können, siehe Online Benutzerhandbuch, Kapitel **Technische Daten**, Abschnitt **bild (geräteübergreifend) – Signale über HDMI/AV (PC IN)**.

^② Adapter als Zubehör bei Ihrem Fachhändler erhältlich.

6

^③ Das analoge bzw. digitale Ausgangssignal am Anschluss AUDIO OUT ist nicht gleichzeitig nutzbar.

^④ In Verbindung mit Loewe klang link mc und dem dort beiliegenden Adapter verwendbar. Loewe klang link mc ist erst zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar.


^⑤ Der max. Strom von 2A ist nur verfügbar, wenn eine USB-Buchse verwendet wird. Werden beide USB-Buchsen verwendet, teilt sich der max. verwendbare Strom auf.



■ Loewe bild 3
Betriebsanleitung 2
Anschlüsse Geräterückseite

deutsch

Position und Funktion der Anschlüsse (bild 3.49 / bild 3.43)

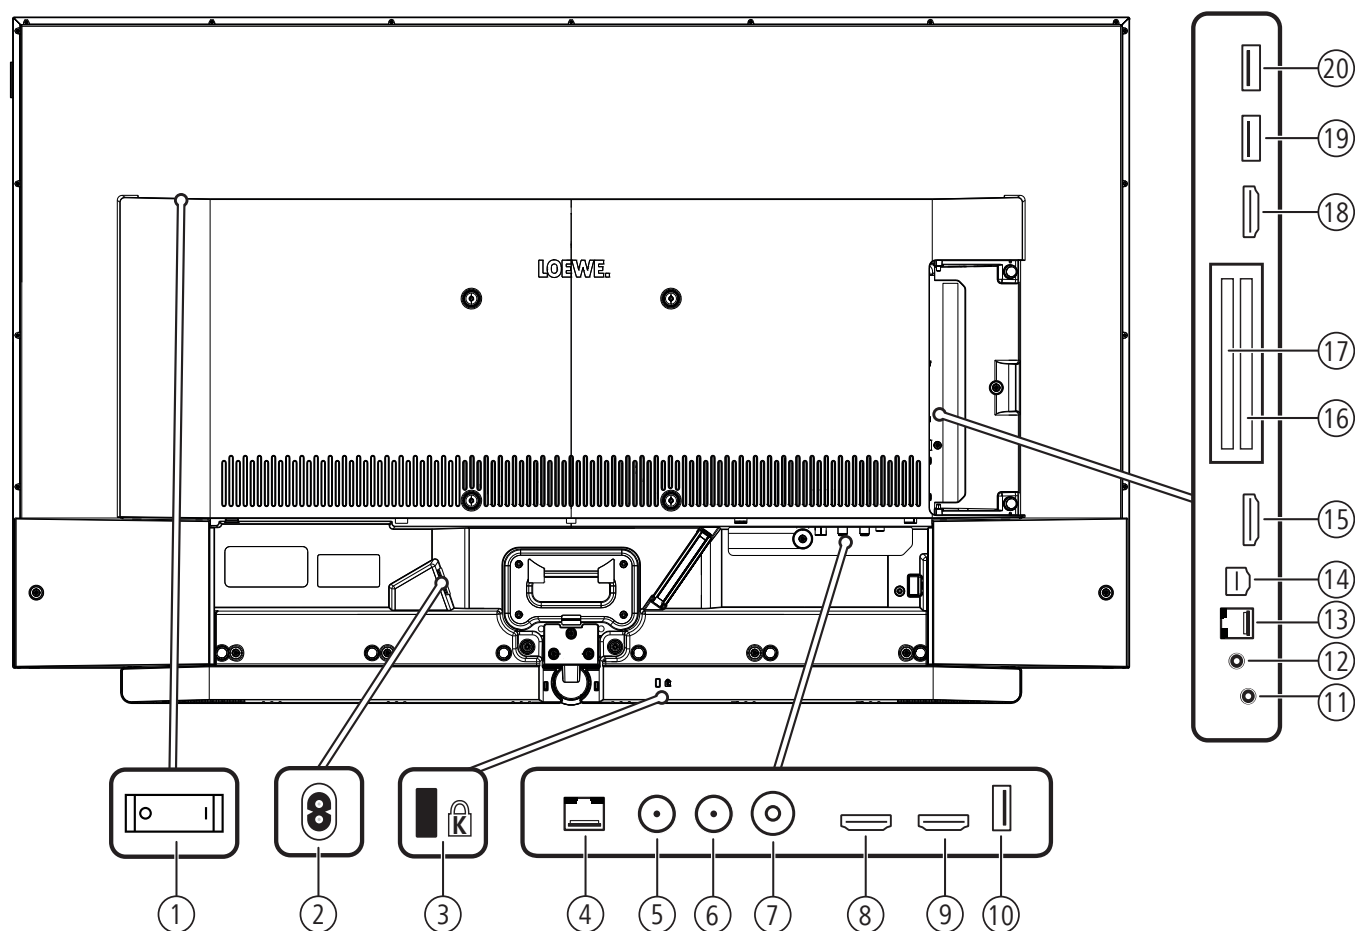

- | | |
|--|---|
| ① Netzschalter | ⑪ AUDIO OUT/TOSLINK - Tonausgang (analog bzw. digital) ^③
Klinke 3,5 mm (analog) L/R
Mini-Toslink (digital opt.) |
| ② AC IN - Netzanschluss
Netzbuchse – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz | ⑫ HEADPHONE - Kopfhöreranschluss
Klinke 3,5 mm – Kopfhörer 32–200 Ohm |
| ③ Aufnahme für Kensington-Schloss | ⑬ RS-232C - Serielle Schnittstelle ^② – (RJ12) |
| ④ LAN - Netzwerkanschluss
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet | ⑭ AV - Center IN ^④
Micro-AV-Buchse |
| ⑤ ANT SAT 1 - Satellitenantenne (Sat-Tuner 1) DVB-S/S2
F-Buchse – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA | ⑮ HDMI 3 - HDMI-Eingang 3 ^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN |
| ⑥ ANT SAT 2 - Satellitenantenne (Sat-Tuner 2) DVB-S/S2
F-Buchse – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA | ⑯ COMMON INTERFACE - CI-Slot 1 (Standard V1.4) |
| ⑦ ANT TV - Antenne analog/Kabel analog / DVB-T/T2 / DVB-C
IEC-Buchse – 75 Ohm / 5 V / 80mA | ⑰ COMMON INTERFACE - CI-Slot 2 (Standard V1.4) |
| ⑧ HDMI 1 - HDMI-Eingang 1 ^① (mit A udio R eturn C hannel)
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT | ⑱ HDMI 4 - HDMI-Eingang 4 ^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN |
| ⑨ HDMI 2 - HDMI-Eingang 2 ^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN | ⑲ USB 2.0 - USB-Anschluss
USB Typ A – USB 2.0 (max. 2A ^⑤) |
| ⑩ USB 3.0 - USB-Anschluss
USB Typ A – USB 3.0 (max. 2A ^⑤) | ⑳ USB 3.0 - USB-Anschluss
USB Typ A – USB 3.0 (max. 2A) |

^① Vor dem Anschluss eines externen Gerätes beachten Sie bitte, dass die einzelnen HDMI-Anschlüsse verschiedene Signale verarbeiten können, siehe Online Benutzerhandbuch, Kapitel **Technische Daten**, Abschnitt **bild (geräteübergreifend) – Signale über HDMI/AV (PC IN)**.

^② Adapter als Zubehör bei Ihrem Fachhändler erhältlich.

^③ Das analoge bzw. digitale Ausgangssignal am Anschluss AUDIO OUT ist nicht gleichzeitig nutzbar.

^④ In Verbindung mit Loewe klang link mc und dem dort beiliegenden Adapter verwendbar. Loewe klang link mc ist erst zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar.

^⑤ Der max. Strom von 2A ist nur verfügbar, wenn eine USB-Buchse verwendet wird. Werden beide USB-Buchsen verwendet, teilt sich der max. verwendbare Strom auf.

Loewe bild 3
Betriebsanleitung 2
Technische Daten

Technische Daten (bild 3.55 oled/bild 3.49/bild 3.43)

Änderungen der technischen Daten und des Gerätedesigns vorbehalten.

Loewe Gerätetyp:		bild 3.55 oled	bild 3.49	bild 3.43
Artikelnummer:		59482xxx	59438xxx	59439xxx
EU Energieeffizienzklasse:		siehe beiliegendes Energielabel bzw. unter www.loewe.tv/de/support		
Bild diagonale:		139 cm/55 inch	126 cm/49 inch	108 cm/43 inch
Leistungsaufnahme On-Mode (max.) (Audioleistung 1/8 des Höchstwerts) :		302 W	171 W	137 W
Leistungsaufnahme On-Mode (home) ⁽¹⁾ : Jährlicher Energieverbrauch ⁽¹⁾ :		siehe beiliegendes Energielabel bzw. unter www.loewe.tv/de/support		
Leistungsaufnahme Schnellstart-Mode:		58,0 W	45,0 W	45,0 W
Leistungsaufnahme im Netzwerk-Standby-Betrieb (WoL/WoWLAN max.):		1,06 W	0,95 W	0,95 W
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb:		0,34 W	0,25 W	0,35 W
Leistungsaufnahme bei ausgeschaltetem Gerät:		0 W	0 W	0 W
Bildformat / Auflösung:		16:9 / Ultra HD 3840 x 2160 px		
Displaytechnologie:		OLED (WRGB Pixel)	LCD mit Edge-LED-Backlight	
Maße für Gerät ohne Aufstelloption (B ⁽⁴⁾ x H x T):		122,8 x 73,7 x 6,8 cm	111,9 x 67,9 x 8,0 cm	96,3 x 59,2 x 8,0 cm
Maße für Gerät mit Aufstelloption ⁽²⁾ (B ⁽⁴⁾ x H x T):		122,8 x 78,8 x 27,0 cm	111,9 x 70,4 x 25,0 cm	96,3 x 61,6 x 25,0 cm
Gewicht für Gerät ohne Aufstelloption (ca.):		23,0 kg	20,5 kg	15,5 kg
Gewicht für Gerät mit Aufstelloption ⁽²⁾ (ca.):		27,6 kg	23,6 kg	18,6 kg
Umgebungstemperatur:		5° C – 35° C		
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend):		20 – 80%		
Luftdruck:		800 – 1114 hPa (0 – 2000 m über NN)		
Chassisbezeichnung:		SL510	SL510	SL510
Stromversorgung:		220 V – 240 V/50–60 Hz		
Tuner:		Terr./Kabel: VHF/Hyperband/UHF Satellit: 4 Ebenen: 13/18V/22kHz/16 Ebenen: DiSEqC 1.0/Einkabelsystem: EN 50494		
Bereich:		Terr./Kabel: 45 MHz bis 860 MHz Satellit: 950 MHz bis 2150 MHz		
Sender-Speicherplätze inkl. AV und Radio:		6000		
TV-Normen:		analog: B/G, I, L, D/K, M, N digital: DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 (UHD über DVB bis max. 60Hz)		
Farbnormen:		SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)		
Ton-Formate:		analog (FM): Mono, Stereo, 2-Ton analog (NICAM): Mono, Stereo, 2-Ton digital (MPEG): Mono, Stereo, 2-Ton, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Pulse		
Audio-Ausgangsleistung (Sinus/Musik):		2 x 20 W/2 x 40 W		
Akustisches Lautsprecherkonzept:		Speaker Box		
Teletext:		TOP/FLOF/HiText (Level 2.5)		
Seitenspeicher:		2000		
LAN:		Unterstützte Standards: 10 Mbit/sec Ethernet (10Base-T)/100 Mbit/sec Fast Ethernet (100Base-T)/1000 Mbit/sec Gigabit Ethernet (1000Base-T)		
WLAN:		Unterstützte Standards: IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac Leistung/Frequenzbereich: Leistung <100 mW bei 2400-2483,5 MHz und 5150-5725 MHz Unterstützte Verschlüsselungsarten: WEP 64 und 128 Bit (ASCII und HEX), WPA PSK, WPA2 AES		
Bluetooth:		Leistung/Frequenzbereich: Leistung <10 mW bei 2,4 GHz Bluetooth-Protokolle: A2DP SRC, A2DP SNK, HID		
Heimnetzungsstandard:		Universal Plug and Play Audio/Video (UPnP AV)		
Unterstützte Formate ⁽³⁾ :		Bilder: JPEG, JPEG progressive (max. Auflösung 3840x2160), PNG Audio: MP1, MP2, MP3, AAC, AAC_LATM, ALAC, AMR_NR (Adaptive Multi-Rate), OPUS, FLAC, PCM, Ogg Vorbis, AC3 (Dolby Digital), EAC3 (Dolby Digital Plus / Dolby Atmos) Video: VP6, VP6F, VP8, VP9 profile 0 and 2 up to level 5.1 (UHD@60 Hz) MPEG, MPEG 2, MPEG 4 (excluding DivX 5.0), MSMPEG4v3, H.263, H.264/AVC up to High Profile @ Level 4.2 (Full HD @ 60 Hz), H.265/HEVC up to main 10 profile @ level 5.1 (UHD@60 Hz), Real Video (RV30, RV40), FLV1 (Sorenson Spark) HDR: Dolby Vision including low latency mode (bild 3.55 oled), HDR10, HLG Container: AVI, WAV, OGG, FLV, TS/PS, MKV, MPEG/MPG (MPEG to MPEG 4), WEBM, MOV (Quick time), 3GPP, 3G2, 3GP, RM, VOB		

¹ Der Energieverbrauch pro Jahr wird auf Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebes des Fernsehgerätes an 365 Tagen angegeben. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. On-Mode (home) Werte kleiner 100W sind mit Nachkommastelle (,0) zu ergänzen.

² Mitgelieferte Aufstelloption: Table Stand.

³ Für die Abspielbarkeit der einzelnen Formate kann keine Garantie übernommen werden.

⁴ Im Bereich des seitlich angebrachten Loewe Brand Labels kann sich die Breite des TV-Gerätes je nach Gerätetyp um bis zu 8,2 mm erhöhen.



■	Loewe bild 3
	Betriebsanleitung 2
	Umwelt/Entsorgung/Lizenzen

Umwelt

Energieverbrauch

Ihr TV-Gerät ist mit einem sparsamen Standby-Netzteil ausgerüstet. Im Standby-Modus sinkt die Leistungsaufnahme auf eine geringe Leistung ab (siehe Kapitel **Technische Daten**). Wollen Sie noch mehr Strom sparen, so schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter aus. Beachten Sie aber, dass dabei die EPG-Daten (elektronische Programmzeitung) verloren gehen und evtl. programmierte Timeraufnahmen über das TV-Gerät **nicht** ausgeführt werden.

Die vollständige Trennung des TV-Gerätes vom Netz wird nur erreicht, wenn Sie den Netzstecker abziehen.

Die vom TV-Gerät im Betrieb aufgenommene Leistung ist abhängig von der Energieeffizienz-Voreinstellung in der Erstinbetriebnahme bzw. der Einstellung in den System-Einstellungen.

Wenn Sie die automatische Dimmung aktivieren, passt sich Ihr Fernsehbild der Umgebungshelligkeit an. Hierbei wird eine Reduzierung der Leistungsaufnahme des TV-Gerätes erreicht.

Automatisches Abschalten

Erfolgt 4 Stunden lang keine Bedienung des TV-Gerätes (Änderungen der Lautstärke, Programmwechsel usw.), schaltet sich das TV-Gerät aus Energiespargründen automatisch in den Standby-Modus. Eine Minute vor Ablauf der 4 Stunden erscheint ein Hinweis zum Abbruch dieses Vorgangs.

Die automatische Abschaltung ist ab Werk im Energieeffizienzmodus **Home-Mode/Personal-Mode, Premium-Mode** aktiv.

Im Radiobetrieb ohne Bildschirmanzeige (Bildschirm aus) erfolgt keine automatische Abschaltung.

Entsorgung

Sie haben sich für ein sehr hochwertiges und langlebiges Produkt entschieden.

Verpackung und Karton

Die Entsorgung der Verpackung übernimmt gerne Ihr Fachhändler für Sie. Wenn Sie die Verpackung selbst entsorgen, entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und entsprechend der örtlichen Entsorgungsvorschriften. Geben Sie Karton und Papier zum Altpapier, Folien und Styropor in die Wertstoffsammlung.

Das Gerät



Ihr Loewe Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten hergestellt, die recycelbar sind und wieder verwendet werden können.

Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte inkl. der Kabel am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen.

Sie können Ihr Altgerät kostenlos an ausgewiesene Rücknahmestellen oder ggf. bei Ihrem Fachhändler abgeben, wenn Sie ein vergleichbares neues Gerät kaufen. Weitere Einzelheiten über die Rücknahme (auch für Nicht-EU Länder) erhalten Sie von Ihrer örtlichen Verwaltung. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Die Batterien



Die Batterien der Erstausrüstung enthalten keine Schadstoffe wie Cadmium, Blei oder Quecksilber.

Verbrauchte Batterien dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien unentgeltlich in die beim Handel aufgestellten Sammelbehälter oder bei den öffentlichen Rücknahmestellen.

Lizenzen

bild 3.55 oled:



bild 3.49 / bild 3.43:



Dolby Audio, DolbyVision and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works.

Copyright © 2003-2015 Dolby Laboratories. All rights reserved

In diesem Gerät ist Software enthalten, die teilweise auf der Arbeit der Independent JPEG Group basiert.

Das Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt wurde (<http://www.openssl.org>).

Diese Software wird vom OpenSSL Project ohne Gewähr und unter Ausschluss jeglicher ausdrücklicher oder gesetzlicher Gewährleistung, darunter die Gewährleistung hinsichtlich der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, zur Verfügung gestellt. Das OpenSSL Project oder die daran mitwirkenden Personen haften unabhängig von jeglicher Haftungsgrundlage, ob aus Verträgen, Erfolgschaftung oder Schadensersatzrecht (einschließlich Ansprüchen aufgrund von Fahrlässigkeit oder anderen Gründen), unter keinen Umständen für jegliche direkten, indirekten, Neben- oder Folgeschäden sowie für besondere Schäden und Schadensersatzverpflichtungen (einschließlich Schäden durch Beschaffung von Ersatzprodukten oder -dienstleistungen, Nutzungsentgang sowie Datenverlust, Gewinnausfall oder Betriebsunterbrechung), unabhängig von deren Ursache, die sich in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit der Verwendung der Software ergeben, selbst wenn das OpenSSL Project von einer Möglichkeit dieser Schäden unterrichtet wurde.

Dieses Produkt enthält kryptografische Software, die von Eric Young (eyay@cryptsoft.com) geschrieben wurde.

Dieses Produkt enthält Software, die von Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) geschrieben wurde.

Dieses Produkt enthält Software, die von dritten Parteien entwickelt wurde und/ oder Software, die der GNU General Public License (GPL) und/oder der GNU Lesser General Public License (LGPL) unterliegt. Sie können sie gemäß Version 2 der GNU General Public License oder optional jeder späteren Version - die von der Free Software Foundation veröffentlicht wird - weitergeben und/oder modifizieren.

Die Veröffentlichung dieses Programms durch Loewe erfolgt OHNE IRGENDNEINE GARANTIE ODER UNTERSTÜTZUNG, vor allem ohne implizite Garantie der MARKTREIFE oder VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in der GNU General Public License. Sie können die Software über den Loewe Kundendienst beziehen.

Die GNU General Public License können Sie hier herunterladen: <http://www.gnu.org/licenses/>.

Die Schlüsselnummer **3001** hebt eine Geheimzahl und somit die Kindersicherung auf. Bitte an einem sicheren Ort aufbewahren.

■	Loewe bild 3
	Betriebsanleitung 2
	Technische Hinweise/Mögliche Aufstelloptionen
	Konformität/Herstellererklärung/Impressum

Technische Hinweise

Hinweise zum LCD-/OLED-Bildschirm

Das von Ihnen erworbene TV-Gerät mit LCD-Bildschirm bzw. OLED-Bildschirm genügt den höchsten Qualitätsanforderungen und wurde bezüglich Pixelfehlern überprüft.

Trotz höchster Sorgfalt bei der Fertigung der Displays ist aus technologischen Gründen nicht 100%ig auszuschließen, dass einige Subpixel Defekte aufweisen.

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass derartige Effekte, solange sie in den durch die Norm spezifizierten Grenzen liegen (ISO 9241-307, Fehlerklasse 2), nicht als Gerätedefekt im Sinne der Gewährleistung betrachtet werden können.

Bei TV-Geräten mit LCD-Technologie¹:
Vermeiden Sie die Anzeige von Standbildern über einen längeren Zeitraum hinweg. Es besteht die Möglichkeit, dass Nachbildungen zurückbleiben.

Bei TV-Geräten mit OLED-Technologie²:
Der Begriff „OLED“ (engl., Organic Light Emitting Diode) steht für eine Bildtechnologie auf Basis selbstleuchtender Bildpunkte, die deutliche Vorteile hinsichtlich Bildqualität und Performance bietet.

Bei bestimmten Bedingungen können durch andauernde und einseitige Belastungen des OLED-Materials irreversible Nachbildungen entstehen.

Nachbildungen können entstehen durch längere Nutzung von statischen Bildinhalten wie Standbildern, Untertiteln oder Tickereinsblendungen, ständig wiederholenden Diashows oder Videosequenzen, statischen Anzeigen als Präsentationsmonitor oder bei Videospielen, schwarzen Begrenzungsbalken bei bestimmten Bildformaten.

Diese Nachbildungen sind kein Mangel im Sinne der Gewährleistung. Um diese zu minimieren hat Loewe einen speziellen Algorithmus zur Erkennung von Bildinhalten entwickelt.

Bei zu lange eingeblendeten Standbildern schaltet das Gerät selbstständig auf einen bildschirmschonenden Kontrast-Modus um. Bei erneuter Bedienung kehrt das Gerät sofort in den Normalzustand zurück. Zusätzlich werden Menüeinblendungen nach einer Minute schrittweise im Kontrast reduziert oder transparent dargestellt.

Unter normalen Sehbedingungen treten derartige Nachbildungen nicht auf.

Hinweise zu einer angeschlossenen Festplatte

Das Ausschalten des TV-Gerätes mit dem Netzschalter im laufenden Betrieb sowie eine unbeabsichtigte Unterbrechung der Stromversorgung (z.B. Stromausfall) können zur Beschädigung des Festplatten-Dateisystems und somit zum Verlust der aufgezeichneten Sendungen führen.

Ziehen Sie während des Kopierens auf ein USB-Speichermedium das Speichermedium keinesfalls vom TV-Gerät ab. Bevor Sie das Gerät mit dem Netzschalter ausschalten, empfehlen wir, es in den Standby-Modus zu setzen.

Sollte es wider Erwarten dennoch zu Problemen beim Betrieb der Festplatte kommen, können Sie zunächst eine Prüfung durchführen. Darüber hinaus kann eine Formatierung der Festplatte Abhilfe schaffen. Dabei werden jedoch alle Inhalte auf der Festplatte gelöscht.

Sie erreichen die entsprechenden Menüpunkte unter **System-Einstellungen → Bedienung → weitere... → Festplatten**.

Loewe haftet nicht für Datenverlust auf der angeschlossenen Festplatte. Um Datenverlust zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, wichtige Aufnahmen auf ein weiteres externes Speichermedium zu überspielen.

Mögliche Aufstelloptionen

Für Ihr TV-Gerät können Sie die nachfolgend aufgelisteten Loewe-Aufstelloptionen verwenden.

Verwenden Sie keine Aufstelloptionen, die nicht für Ihr TV-Gerät freigegeben sind.

TV-Gerät:	Artikelnummer/Name der Aufstelloption:	
bild 3.55 oled	72670x00	FS Plate 55_65
	73190x00	floor stand 43-65
	72115x80	WM 67
	71363x00	WM Isoflex 32-55
	71391x20	WM Slim / Vesa Size 300
bild 3.49	72660x00	FS Plate 32_49
	73190x00	floor stand 43-65
	72115x80	WM 67
	71363x00	WM Isoflex 32-55
	71389x00	WM Slim / Vesa Size 200
bild 3.43	72660x00	FS Plate 32_49
	73190x00	floor stand 43-65
	72435x00	FS 32_43 (ehemals FS Connect 32-40)
	72115x80	WM 67
	71363x00	WM Isoflex 32-55
	71389x00	WM Slim / Vesa Size 200

Konformität/Herstellererklärung

CE Die Loewe Technology GmbH erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und alle geltenden EU-Richtlinien erfüllt.

Im Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz ist dieses Gerät in dem folgenden Ländern auf die Verwendung im Innenbereich beschränkt: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern.

Die vollständige Konformitätserklärung für Ihr TV-Gerät finden Sie unter:

www.loewe.tv/de/support

Impressum

Loewe Technology GmbH	Printed in Germany
Industriestraße 11	Redaktionsdatum
D-96317 Kronach	03/2020-3.0 SB © Loewe Technology
www.loewe.tv	GmbH, Kronach

Die Informationen in diesem Dokument können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und stellen keinerlei Verpflichtung seitens der Loewe Technology GmbH dar.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

¹ Bei Gerätetyp bild 3.49 / bild 3.43.

² Bei Gerätetyp bild 3.55 oled.



■	Loewe bild 3
	Operating manual 2
	Introduction

Introduction

Many thanks for choosing Loewe and placing your trust in us.

By opting for Loewe, you have not only chosen a modern and technically innovative television, but also gone for timeless design, razor-sharp picture quality, brilliant sound for film and music enjoyment as well as intuitive operation with the Loewe remote control, smart phone or tablet. In short: Loewe stands for optimal home entertainment.

We wish you much pleasure with Premium Home Entertainment from Loewe and we are glad to have you as a customer.

With the aim of a safe and long-term fault-free use of the set, before putting the TV set into operation, please read the chapter **Safety/Warning** on the next page.

Table of contents

Introduction.....	11
Delivery specification	11
Documentation.....	11
Position of the rating plate.....	11
Safety/Warning.....	12
Remote control button mapping	14
Connections.....	15
Technical data	17
Environment.....	18
Disposal.....	18
Licences	18
Technical information	19
Possible installation options.....	19
Conformity / Manufacturer's declaration.....	19
Imprint.....	19

Delivery specification

- TV set
- Instruction manual 1
- Rotation unit
- Table stand base plate
- Welcome Box:
 - Remote control assist with two alkaline batteries type AAA
 - Mains cable
 - Operating manual 2 (these instructions)
 - Table stand mounting instructions
 - Velcro cable ties
 - Screws for assembly option
 - Tool set for mounting of the installation option

Documentation

This part of the operating manual contains essential basic information. The device is commissioned and set up by means of the intuitive operation guide after the device has been switched on for the first time.

A detailed user handbook describing the functions and features of your new Loewe set can be downloaded in electronic form from the Loewe website.



The user handbook is updated regularly.
Please find a detailed user handbook here:
<https://my.loewe.tv/manuals/bild>
Simply scan the QR code.

Visit our homepage under:

www.loewe.tv/int/support

In this section, you will also find the FAQs - frequently asked questions.

Official web forum:

www.loewe-friends.de

Position of the rating plate

Labels with model number and operating voltage can be found on the back of the TV set or on the packaging.



Safety/Warning

For your safety, and to avoid unnecessary damage to your unit, please read and follow the safety instructions below.

Key



This symbol indicates risks caused by high voltages.



This symbol indicates dangers caused by the development of fire.



This symbol is to alert the user to other, more specific risks.



This symbol indicates dangers caused by sharp edges.

Do not remove set rear panel

Warning: When opening or removing the rear panel, there is the danger of electric shock and the risk of serious injury from high voltages.



Never open the rear panel yourself. Leave repairs and servicing work on your TV set to qualified, authorised television technicians.

Please contact your dealer or our customer service.

Intended use and environmental conditions



This TV set is intended exclusively for the reception and playback of picture and sound signals.



The TV set is designed for dry rooms (living rooms and office spaces). It must not be used in rooms with a high level of humidity (e.g. bathroom, sauna) or outdoors.

When using the set, make sure that it is protected from moisture (dripping and splashing water or condensation).

High humidity and dust concentrations lead to power leaks in the set. This can lead to danger of injury and damage to the set by electric tensions or a fire.

If you've brought the set from the cold into a warm environment, leave it off for around an hour due to the formation of condensation.

Do not place objects filled with liquid on the set. Protect the set from dripping and splashing water.

Candles and other open flames must be kept away from the set at all times to prevent the fire from spreading.



The materials we used in this device comply with all regulatory requirements. However, the migration of substances cannot be ruled out. We therefore suggest you avoid permanent contact between food and the TV set.

Transport



Improper handling during transportation can lead to damage to the display and risks of injury.



The screen consists of glass or plastic and can break if handled improperly.

At least two people are required to transport the set. Only transport the set in a vertical position.

No pressure should be applied to the glass or the plastic during transport.

The correct unpacking of the set is shown in the operating manual 1.

Mains cable/power supply



Immediately pull out the mains power plug from the mains socket if you detect something unusual.



Incorrect voltages can damage the set.

This set may only be connected to a mains power supply with the voltage and frequency indicated on the rating plate using the enclosed mains cable.

The mains power plug of the TV set must be easily accessible so that the set can be disconnected from the mains at any time.

When pulling the mains power plug out, do not pull the cable but the plug housing. The cables in the mains power plug could be damaged and cause a short circuit when plugged in again.

A mains power cable with a damaged insulation can lead to electric shock and presents a fire hazard. Never use a damaged mains cable.

Lay the mains cables so that they cannot be damaged. Do not tread on the mains cable.

The mains cable must not be kinked or laid over sharp edges.

If you use a portable multiple socket to connect the TV set, do not cascade several multiple sockets consecutively.

Air circulation and high temperatures




Like any electronic device, your TV set requires air for cooling. If air circulation is impeded, it may result in a fire.

The ventilation slots on the rear panel of the set must therefore remain free. Please do not cover the set.

Wall mounting: Leave at least 10 cm of space all around the set at the side, above and below.

Table / stand foot: Leave at least 10 cm clear space around the set at the side and at the top.

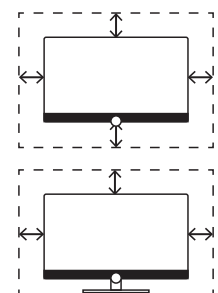

Foreign bodies



Foreign bodies inside of the set can lead to short circuits and fires.

Danger of injury and damage exists.

Therefore avoid metal parts, needles, paper clips, liquids, wax or similar passing through the ventilation slits of the rear panel into the interior of the set.

Should something get into the interior of the appliance, immediately pull out the mains power plug of the set and inform the customer service department for checking.



Installation



Opting for an incorrect or wrongly mounted installation can lead to accidents. Rolling or falling sets can cause injuries or damage.

Loewe TV sets are specified for Loewe accessories. We strongly recommend the use of original Loewe installation options. Do not use any installation options that are not approved for your TV set!


Note the instructions regarding the mounting for the different possible installation options! A corresponding documentation is included with every Loewe product.

Check before the installation of the set, whether the final location with regard to the surface (pressure sensitivity) and stability (static) is designed for the load from the set! This applies in particular to high-gloss lacquered surfaces and surfaces made of real wood, real wood veneer and plastic surfaces.

Only place the TV set on a level, stable, horizontal base with table or stand foot! The set should especially not protrude at the front when installing it in or on furniture.

Do not place the television set on cloth or other materials that may be located between television set and supporting furniture. Educate children about dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

The usual usage position of the TV set should be followed. The TV set can only be operated horizontally upright (A). The inclination can amount to a maximum of 10 degrees for wall mounting (B). The TV set must never be operated in portrait orientation, (C), horizontal (D) or overhead on the ceiling (E).

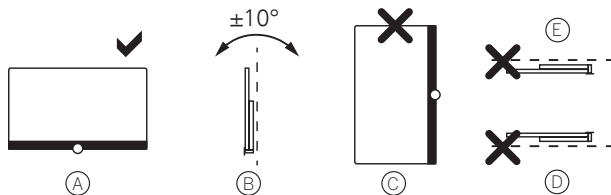


Position the set so that it is not exposed to direct sunlight and additional heating from radiators!

Do not place the TV in a location where vibrations can arise! This can lead to damage.

In the case of installation options for third-party manufacturers with a motor drive, it is to be ensured that the adjustment of the TV set does not occur manually. It is generally not advisable to use the installation options of other manufacturers with locking devices in certain positions.

When using accessories from third-party manufacturers, please ensure that you can adjust the TV set easily to the respective installation option.

When adjusting the TV set, ensure that the pressure applied to the set frame is not too great. Especially in large format displays, there is the danger of damaging the display.

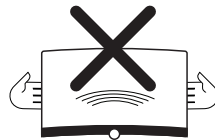

The mounting of a TV set on a holder according to the VESA standard requires **mandatory** use of the VESA adapter bolts. Otherwise, damage to the TV may result.

The Vesa adapter bolts must be attached to the TV set with a torque of circa 4 Nm. You can obtain these from your Loewe dealer (you can find further information found in the online user handbook).

Make sure that after unpacking and setting up the TV set the packaging material does not fall carelessly into the hands of children.

Please also note the disposal instructions for packaging and carton (see chapter **Environment/Disposal/Licences**).

Supervision



Do not let unsupervised children handle the TV set nor let them play in the immediate vicinity of the TV set!

The set could be knocked over, moved or pulled down from the stand surface and injure people.

Do not leave the TV set unattended when switched on!

Volume



Loud music can lead to hearing damage. Avoid extreme sound volume, especially over extended periods of time and when using headphones!

Thunderstorms



During thunderstorms, pull out the mains power plug and all connected antenna cables from the TV set!

If you have connected a network cable to the LAN port, remove this as well!

Electrical surges due to lightning strike can damage the set both via the antenna system and via the mains power supply.

Even in the case of prolonged absence, the mains power plug and all connected antenna cables should be disconnected from the TV set.

Cleaning and care/chemicals



Before cleaning, switch the TV set off using the mains power switch!



Damages caused by chemicals can lead to adverse effects and development of fire. Never expose the set or accessories to aggressive (e.g. corrosive) chemicals such as alkalis or acids!

Only clean the TV set, the front screen and the remote control with a damp, soft, clean and colour neutral cloth, without any aggressive or scouring cleaning agents!

The loudspeaker panel of your TV set is textile-covered. Hoover the surface regularly with a soft brush attachment!

For contaminations or stains:

Moisten a soft, colour neutral cloth with detergent solution or commercially available stain remove and rub the stain gently away! You can also treat the stain directly with a commercial dry stain remover spray (hoover up the dust).


Do not moisten the covering fabric directly with detergent solution or stain remover (risk of stain circle formation)! Do not use solvents to clean the fabric!

Note the usage instructions of the manufacturer when using stain remover!

When cleaning loudspeaker panels which have been exposed to nicotine, there is an increased risk of stain circle formation.

Remote control button mapping

Depending on the selected operating mode (TV/Video/Audio/Photo/Apps) and function (e.g. EPG, PIP, Teletext, HbbTV, etc.), the key assignment may differ from the assignment described here (see corresponding chapter of the online user handbook).

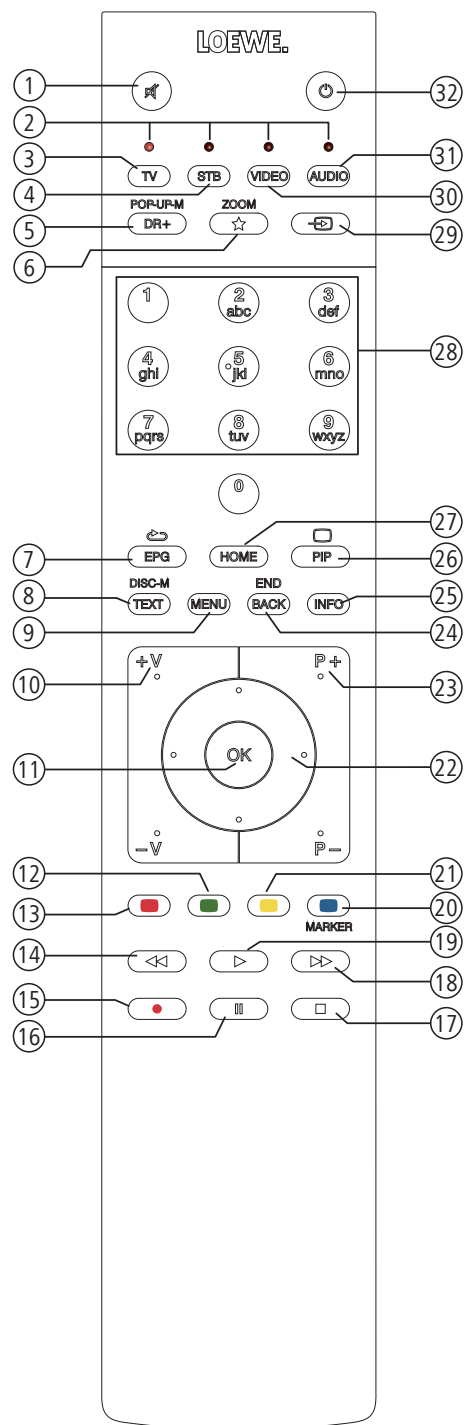

- ① Sound mute/on.
- ② LED display for currently operated device.
- ③ Call up the TV mode.
- ④ Reassign remote control to SetTop-Box¹ (presetting: Apple TV).
- ⑤ Pressing briefly: Open the DR+ archive³.
Pressing longer: Call up timer.
- ⑥ Pressing briefly: Add current object to Home favourites.
Pressing longer: Call up App Gallery or Mimi Defined™^{1 4}.
- ⑦ EPG (Electronic Programme Guide) on/off.
- ⑧ Teletext/MediaText² on/off.
- ⑨ Pressing briefly: Call up function list for the active operating mode.
Pressing longer: Call up System settings.
- ⑩ **V+/V-** increase/reduce volume.
- ⑪ Pressing briefly: Call up channel list.
Pressing longer: Call up expanded channel list.
In the menu: confirm/call up.
- ⑫ Green coloured key: screen on/off in Audio/Radio mode.
- ⑬ Red coloured key: call up preferred value-added network service, if available².
- ⑭ Pressing briefly: skip backwards.
Pressing longer: winding backwards.
- ⑮ Pressing briefly: direct recording (with determination of recording duration)³.
Pressing longer: One Touch Recording³.
- ⑯ Pause / Start/pause the timeshift television³.
- ⑰ Stop / End timeshift (return to live image)³.
- ⑱ Pressing briefly: skip forwards.
Pressing longer: winding forwards.
- ⑲ Play / Start/continue timeshift television³.
- ⑳ Blue coloured key: call up channel function list (selection of language/sound, subtitles or channel/video track).
- ㉑ Pressing briefly: Yellow coloured key: call up history.
Pressing longer: Yellow coloured key: call up last channel.
- ㉒ ◀ ▶ ▲ ▼ Navigation on the user interface, select objects.
In the menu / lists: select/set.
- ㉓ **P+/P-** next/previous channel.
- ㉔ Pressing briefly: step / level back.
Pressing long: close all displays.
- ㉕ Press briefly during an on-screen display: info display. Info text appropriate to the content that can assist you further, should you have any questions about your TV set.
Press briefly, without on-screen display: access status display. With status display open and repeatedly pressing the key call up the detailed information on the broadcast.
Press longer: show Explanation of keys.
- ㉖ PIP (picture in picture) on/off.
- ㉗ Call up the Home view.
- ㉘ Select channels with numeric buttons directly.
In the menu: enter numbers or letters
- ㉙ Call up Sources.
- ㉚ Reassign remote control to video device¹ (presetting: BluTech Vision 3D).
- ㉛ Call up radio mode (standard assignment)¹.
- ㉜ Switches the TV set on (mains switch must be turned on) or switches to standby mode.
Press briefly while TV set is switched on: TV set and all CEC-enabled devices connected to the HDMI ports will be switched off to standby (System Standby).

¹ The assignment of these keys can be changed. The description refers to the standard setting. The factory setting of the keys can vary depending on the firmware version of the remote control.


² Depending on the settings HbbTV mode on/off, start behaviour of HbbTV station (**System Settings → Control → more ... → HbbTV**).

³ Only with externally connected USB hard disk.

⁴ Default assignment for the long key press: Mimi-Defined™ on/off (if Mimi-Defined™ is activated on the TV set), otherwise call up App Gallery.



Position and function of the connections (bild 3.55 oled)

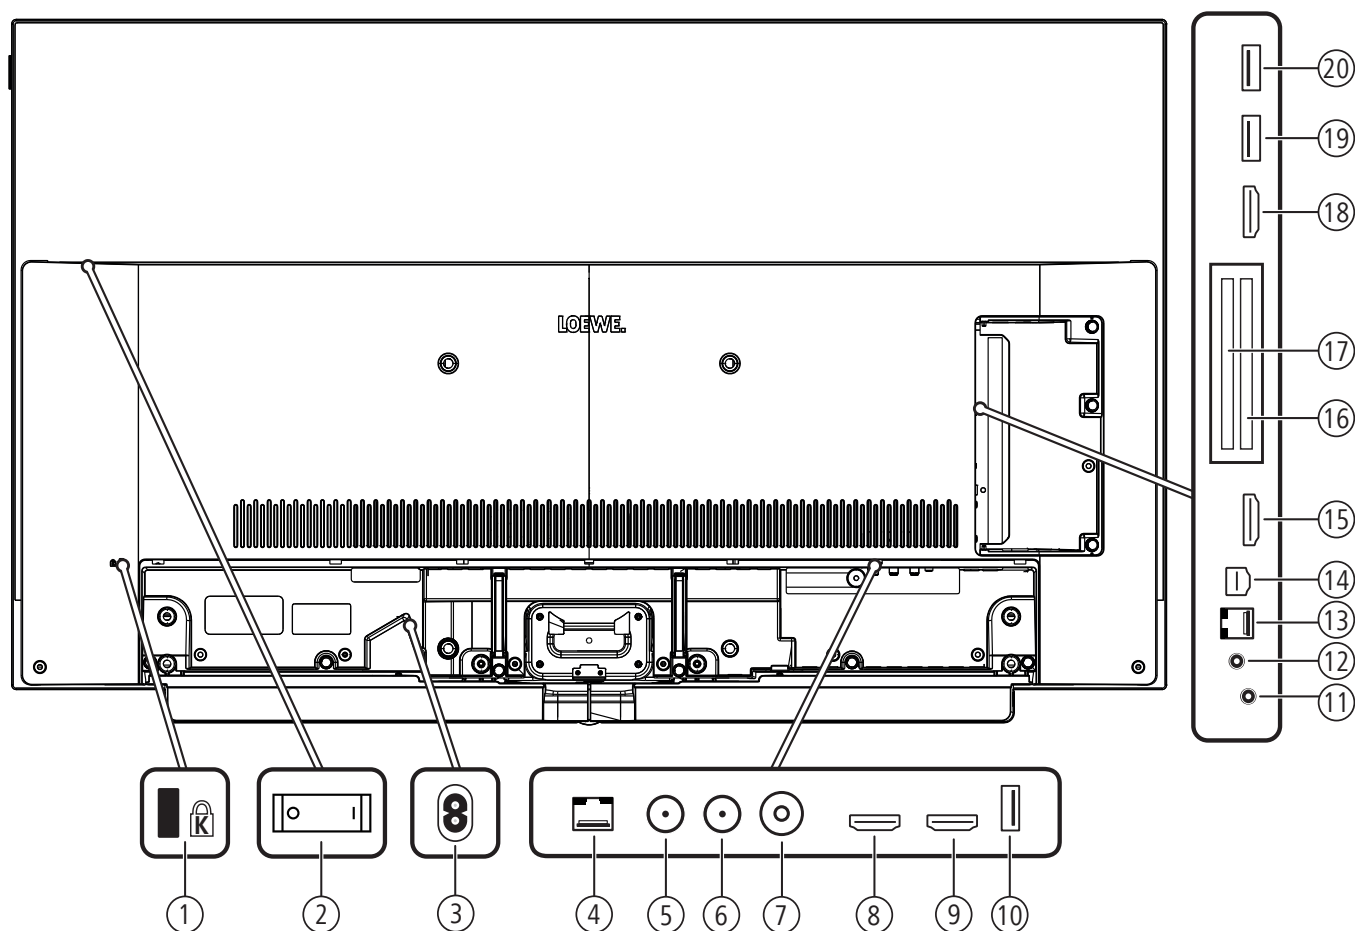

- ① Slot for Kensington lock
- ② Mains switch
- ③ **AC IN** - Mains connection
Mains socket – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz
- ④ **LAN** - Network connection
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet
- ⑤ **ANT SAT 1** - Satellite antenna (Sat tuner 1) DVB-S/S2
F socket – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑥ **ANT SAT 2** - Satellite antenna (Sat tuner 2) DVB-S/S2
F socket – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑦ **ANT TV** - Antenna/cable analogue / DVB-T/T2 / DVB-C
IEC socket – 75 Ohm / 5 V / 80mA
- ⑧ **HDMI 1** - HDMI input 1^④ (with **Audio Return Channel**)
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- ⑨ **HDMI 2** - HDMI input 2^④
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑩ **USB 3.0** - USB connection
USB type A – USB 3.0 (max. 2A^⑤)
- ⑪ **AUDIO OUT/TOSLINK** - Audio output (analogue/digital)^③
Jack 3,5 mm (analogue) L/R
Mini Toslink (digital)
- ⑫ **HEADPHONE** - Headphone connection
Jack 3,5 mm – Headphones 32–200 Ohm
- ⑬ **RS-232C** - Serial interface^② – (RJ12)
- ⑭ **AV** - Center IN^④
Micro AV socket
- ⑮ **HDMI 3** - HDMI input 3^④
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑯ **COMMON INTERFACE** - CI slot 1 (standard V1.4)
- ⑰ **COMMON INTERFACE** - CI slot 2 (standard V1.4)
- ⑱ **HDMI 4** - HDMI input 4^④
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑲ **USB 2.0** - USB connection
USB type A – USB 2.0 (max. 2A^⑤)
- ⑳ **USB 3.0** - USB connection
USB type A – USB 3.0 (max. 2A)

^① Before connecting an external device, please be aware that the individual HDMI ports can work with a range of different signals, see online User handbook, chapter **Technical data**, section **bild (across sets) – Signals via HDMI/AV (PC IN)**.


^② The adaptor is available as an accessory from your dealer.

^③ The analogue or digital output signal at the AUDIO OUT connector cannot be used simultaneously.

^④ Can be used with the Loewe klang link mc and its enclosed adapter. Loewe klang link mc will be available at a later point in time.

^⑤ The maximum current of 2A is only accessible if one USB port is used. If both USB ports are in use, the maximum current is divided between them.

Position and function of the connections (bild 3.49 / bild 3.43)

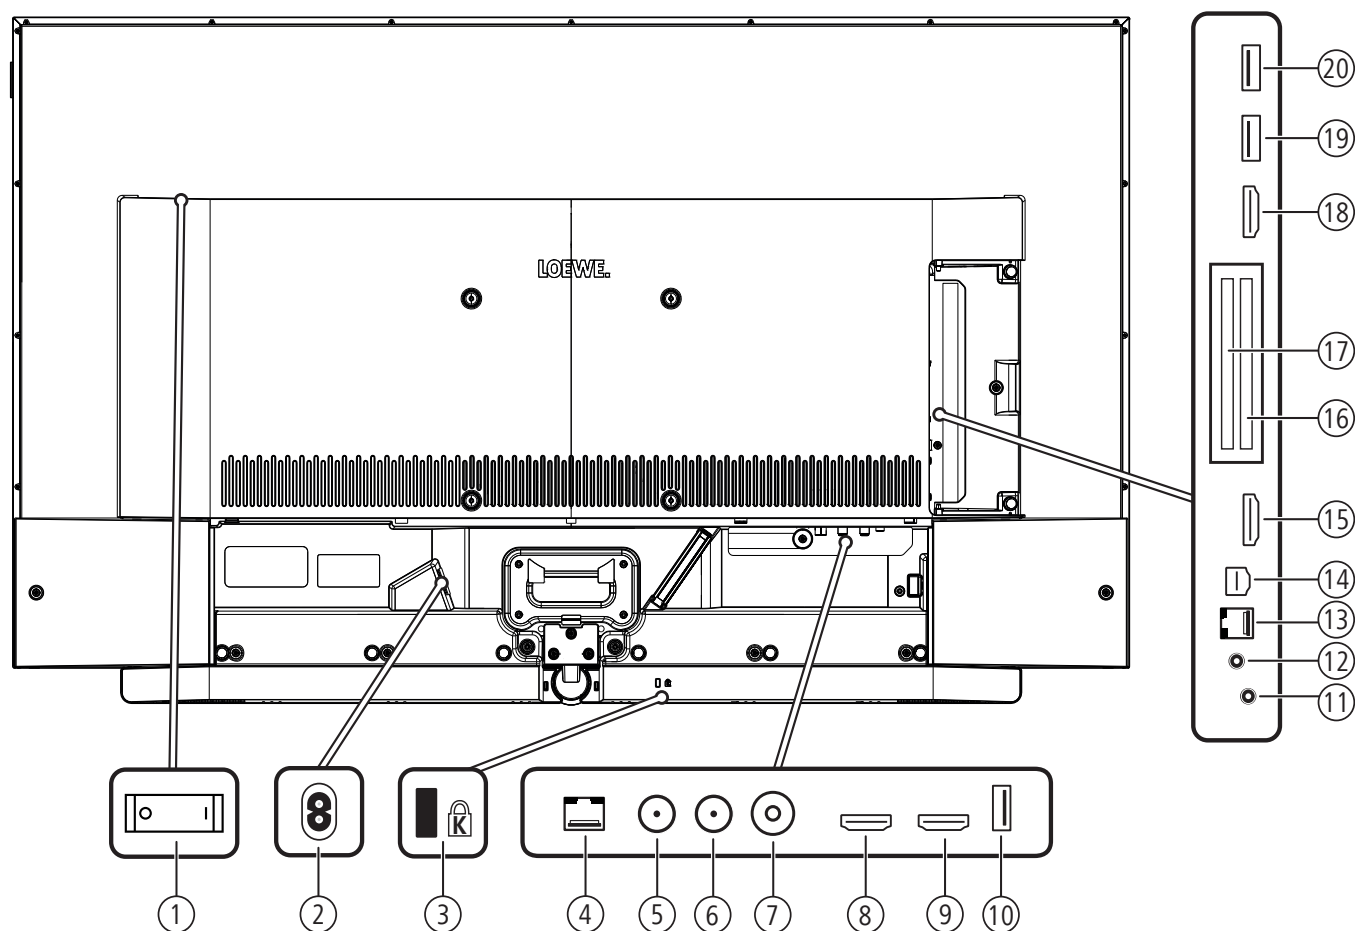

- | | |
|---|--|
| <p>① Mains switch</p> <p>② AC IN - Mains connection
Mains socket – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz</p> <p>③ Slot for Kensington lock</p> <p>④ LAN - Network connection
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet</p> <p>⑤ ANT SAT 1 - Satellite antenna (Sat tuner 1) DVB-S/S2
F socket – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA</p> <p>⑥ ANT SAT 2 - Satellite antenna (Sat tuner 2) DVB-S/S2
F socket – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA</p> <p>⑦ ANT TV - Antenna/cable analogue / DVB-T/T2 / DVB-C
IEC socket – 75 Ohm / 5 V / 80mA</p> <p>⑧ HDMI 1 - HDMI input 1^④ (with Audio Return Channel)
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT</p> <p>⑨ HDMI 2 - HDMI input 2^④
HDMI – Digital Video IN/Audio IN</p> <p>⑩ USB 3.0 - USB connection
USB type A – USB 3.0 (max. 2A^⑤)</p> | <p>⑪ AUDIO OUT/TOSLINK - Audio output (analogue/digital)^③
Jack 3,5 mm (analogue) L/R
Mini Toslink (digital opt.)</p> <p>⑫ HEADPHONE - Headphone connection
Jack 3,5 mm – Headphones 32–200 Ohm</p> <p>⑬ RS-232C - Serial interface^② – (RJ12)</p> <p>⑭ AV - Center IN^④
Micro AV socket</p> <p>⑮ HDMI 3 - HDMI input 3^④
HDMI – Digital Video IN/Audio IN</p> <p>⑯ COMMON INTERFACE - CI slot 1 (standard V1.4)</p> <p>⑰ COMMON INTERFACE - CI slot 2 (standard V1.4)</p> <p>⑱ HDMI 4 - HDMI input 4^④
HDMI – Digital Video IN/Audio IN</p> <p>⑲ USB 2.0 - USB connection
USB type A – USB 2.0 (max. 2A^⑤)</p> <p>⑳ USB 3.0 - USB connection
USB type A – USB 3.0 (max. 2A)</p> |
|---|--|

^① Before connecting an external device, please be aware that the individual HDMI ports can work with a range of different signals, see online User handbook, chapter **Technical data**, section **bild (across sets) – Signals via HDMI/AV (PC IN)**.

^② The adaptor is available as an accessory from your dealer.

^③ The analogue or digital output signal at the AUDIO OUT connector cannot be used simultaneously.

^④ Can be used with the Loewe klang link mc and its enclosed adapter. Loewe klang link mc will be available at a later point in time.

^⑤ The maximum current of 2A is only accessible if one USB port is used. If both USB ports are in use, the maximum current is divided between them.



- Loewe bild 3
- Operating manual 2
- Technical data

Technical data (bild 3.55 oled/bild 3.49/bild 3.43)

Changes of technical data and design of the equipment reserved.

Loewe device type:	bild 3.55 oled	bild 3.49	bild 3.43
Part number:	59482xxx	59438xxx	59439xxx
EU energy efficiency class:	see enclosed energy label or under www.loewe.tv/int/support		
Screen diagonal:	139 cm/55 inch	126 cm/49 inch	108 cm/43 inch
Power consumption On-Mode (max.) (Audio output 1/8 of the maximum value):	302 W	171 W	137 W
Power consumption On-Mode (home) ⁽¹⁾ : Annual energy consumption ⁽¹⁾ :	see enclosed energy label or under www.loewe.tv/int/support		
Power consumption quick start mode:	58,0 W	45,0 W	45,0 W
Power consumption network standby mode (WoL/WoWLAN max.):	1,06 W	0,95 W	0,95 W
Power consumption standby Mode:	0,34 W	0,25 W	0,35 W
Power consumption when set is switched off:	0 W	0 W	0 W
Picture format / Resolution:	16:9 / Ultra HD 3840 x 2160 px		
Display technology:	LCD with Edge-LED-Backlight		
Device dimensions without stand (W ⁽⁴⁾ x H x D):	122,8 x 73,7 x 6,8 cm	111,9 x 67,9 x 8,0 cm	96,3 x 59,2 x 8,0 cm
Device dimensions with stand ⁽²⁾ (W ⁽⁴⁾ x H x D):	122,8 x 78,8 x 27,0 cm	111,9 x 70,4 x 25,0 cm	96,3 x 61,6 x 25,0 cm
Weight without stand (approximate):	23,0 kg	20,5 kg	15,5 kg
Weight with stand ⁽²⁾ (approximate):	27,6 kg	23,6 kg	18,6 kg
Ambient temperature:	5° C – 35° C		
Relative humidity (non-condensing):	20 – 80%		
Air pressure:	800 – 1114 hPa (0 – 2000 m above sea level)		
Chassis designation:	SL510	SL510	SL510
Power supply:	220 V – 240 V/50–60 Hz		
Tuner:	terr./cable: VHF/Hyperband/UHF Satellite: 4 levels: 13/18V/22kHz / 16 levels: DiSEqC 1.0 / single-cable system: EN 50494		
Range:	terr./cable: Terr./cable: 45 MHz up to 860 MHz Satellite: 950 MHz up to 2150 MHz		
Channel storage locations incl. AV and radio:	6000		
TV standards:	analogue: B/G, I, L, D/K, M, N digital: DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 (UHD via DVB to max. 60 Hz)		
Colour standards:	SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)		
Sound formats:	analogue (FM): Mono, Stereo, Dual channel analogue (NICAM): Mono, Stereo, Dual channel digital (MPEG): Mono, Stereo, Dual channel, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Pulse		
Audio output power (sine / music):	2 x 20W / 2 x 40W		
Acoustic speaker concept:	Speaker Box		
Teletext:	TOP / FLOF / HiText (Level 2.5)		
Page memory:	2000		
LAN:	Standards supported:	10 Mbit/sec Ethernet (10Base-T)/100 Mbit/sec Fast Ethernet (100Base-T)/1000 Mbit/sec Gigabit Ethernet (1000Base-T)	
WLAN:	Standards supported:	IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac	
	Power/Frequency range:	Maximum power <100 mW at 2400-2483,5 MHz and 5150-5725 MHz	
	Types of encoding that are supported:	WEP 64 and 128 Bit (ASCII and HEX), WPA PSK, WPA2 AES	
Bluetooth:	Power/Frequency range:	Maximum power <10 mW at 2,4 GHz	
	Bluetooth protocols	A2DP SRC, A2DP SNK, HID	
Home networking standard:	Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV)		
Formats supported ⁽³⁾ :	Pictures:	JPEG, JPEG progressive (max. resolution 3840x2160), PNG	
	Audio:	MP1, MP2, MP3, AAC, AAC_LATM, ALAC, AMR_NR (Adaptive Multi-Rate), OPUS, FLAC, PCM, Ogg Vorbis, AC3 (Dolby Digital), EAC3 (Dolby Digital Plus / Dolby Atmos)	
	Video:	VP6, VP6F, VP8, VP9 profile 0 and 2 up to level 5.1 (UHD@60 Hz) MPEG, MPEG 2, MPEG 4 (excluding DivX 5.0), MSMPEG4v3, H.263, H.264/AVC up to High Profile @ Level 4.2 (Full HD @ 60 Hz), H.265/HEVC up to main 10 profile @ level 5.1 (UHD@60 Hz), Real Video (RV30, RV40), FLV1 (Sorenson Spark)	
	HDR:	Dolby Vision including low latency mode (bild 3.55 oled), HDR10, HLG	
	Container:	AVI, WAV, OGG, FLV, TS/PS, MKV, MPEG/MPG (MPEG to MPEG 4), WEBM, MOV (Quick time), 3GPP, 3G2, 3GP, RM, VOB	

¹ The energy consumption per year is calculated on the basis of a daily four-hour operation of the TV set on 365 days. The actual energy consumption will depend on the way the TV set is used. On-Mode (home) values less than 100 W must have decimal places (,0).

² Supplied mounting option: Table Stand.

³ For the playability of the individual formats no guarantee can be given.

⁴ The width of the TV set can be increased by up to 8,2mm depending on the type of TV set in the area of the side-mounted Loewe brand label.



Loewe bild 3
Operating manual 2
Environment/Disposal/Licences

Environment

Power consumption

Your TV set is equipped with an eco-standby power supply. In the standby mode, the power consumption drops to low power (see chapter **Technical data**). If you want to save even more energy then switch the device off with the mains switch. Please also note that the EPG data (Electronic Programme Guide) is lost and possibly programmed timer recordings **cannot** be carried out by the TV set.

i The TV set will be completely separated from mains only when you unplug the mains cable.

The power consumed by the TV set during operation depends on the energy efficiency preset in the initial installation or on the setting in the system settings.

If you activate the automatic dimming, your TV picture will adapt to the ambient brightness. This reduces the power consumption of the TV set.

Automatic shutdown

If the TV is not operated for 4 hours (adjustment of volume, programme change, etc.) the TV will automatically switch to stand-by mode to save energy. A prompt to terminate this shutdown process appears one minute before the 4 hours expire.

By default, the automatic shut-off is active in the energy efficiency mode **home Mode/personal mode, premium mode**.

Automatic shutdown does not occur when using the radio without screen display (screen off).

Disposal

You have chosen a very high-value and durable product.

Packaging and cardboard

The disposal of the packaging will be gladly handled for you by your specialist dealer. If you dispose of the packaging yourself, dispose of the packaging in sorted waste disposal and according to the local disposal regulations. Place cardboard and paper in the waste paper, foils and polystyrene in the recyclable waste collection.

The set



Your Loewe product is made with quality materials and components that are recyclable and reusable.

This symbol means that electrical and electronic equipment incl. cables must be disposed of separately from household waste at the end of their service life.

You can return your old set for free at designated recycling centres, or at your dealer, if you buy a similar new device. Additional details about returns (even for non-EU countries) are also available from your local government. They make an important contribution to the protection of our environment.

The batteries



The original equipment batteries do not contain harmful substances such as cadmium, lead or mercury.

Used batteries should not be disposed of in household waste. Dispose of used batteries free of charge in the collection containers set up at the dealer or at the public collection points.

Licences

bild 3.55 oled:


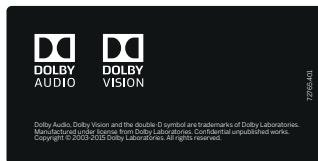


bild 3.49 / bild 3.43:

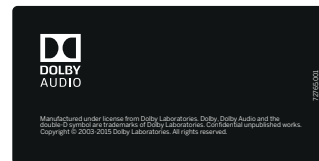

Dolby Audio, DolbyVision and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works.

Copyright © 2003-2015 Dolby Laboratories. All rights reserved

This set contains a software which is partly based on the work of the Independent JPEG Group.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

This software is provided by the OpenSSL project "as is" and any expressed or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the OpenSSL project or its contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (ey@cryptsoft.com).

This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

This product contains software which was developed by third parties and / or software which is subject to GNU General Public License (GPL) and/or GNU Lesser General Public License (LGPL). You can pass on and modify them in accordance with Version 2 of the GNU General Public License or optionally every later version which is published by the Free Software Foundation.

The publication of this programme by Loewe is carried out WITHOUT ANY GUARANTEE OR SUPPORT, particularly without an implicit guarantee concerning MARKET MATURITY or the USABILITY FOR A SPECIFIC PURPOSE. Details can be found in the GNU General Public License. You can obtain the software via the Loewe customer service department.

The GNU General Public License can be downloaded from: <http://www.gnu.org/licenses/>.



■	Loewe bild 3
	Operating manual 2
	Technical information / Possible installation options
	Conformity / Manufacturer's declaration / Imprint

Technical information

Notes on the LCD / OLED screen

The TV set with LCD screen or OLED screen purchased by you meets the highest quality standards and has been checked for pixel errors.

Despite of thorough care when manufacturing the display, it cannot be 100% guaranteed that no subpixel defects will occur due to technical reasons.

Please understand that these types of effects, as long as they are within the limits specified in the standard (ISO 9241-307, fault class II), cannot be considered as a device defect in terms of the guarantee.

For TV sets with LCD¹:

Avoid displaying static images over a longer period. Image persistence errors may arise.

For TV sets with OLED²:

Organic Light Emitting Diodes are an image technology based on self-luminous pixels that offer clear benefits in terms of image quality and performance.

Under certain conditions, persistent, one-sided loads on the OLED material can result in persistence image faults which are irreversible. Residual image issues can arise by using static image content over a longer period, such as static images, subtitles or ticker displays, looping dia-shows or video sequences, static displays serving as presentation monitors or with video games, black bars in some screen formats.

These residual image issues are not defects within the meaning of the warranty.

To minimise such issues, Loewe has developed a special algorithm for detecting image content.

If static images are displayed for too long, the TV set automatically switches to a screen-friendly contrast mode. After a new user operation, the device immediately returns to its normal state. In addition, menu insertions are gradually reduced or displayed transparently after one minute.

Under normal viewing conditions, such residual image issues do not arise.

Information about connected USB hard drives

Switching off the TV set with the mains switch during operation or an inadvertent disruption to the power supply (e.g. power failure) can cause damage to the hard disk file system and hence loss of the recorded broadcasts.

Never disconnect the USB storage device from the TV set during a copy process. Before switching off the set with the mains switch, we recommend you to switch it to standby mode.

If, contrary to expectation, you are still experiencing problems with the operation of the hard drive, you can first carry out a test. In addition, a formatting of the hard disk can be remedy. In the process, however, all content on the hard disk is deleted. You can find the corresponding menu items under **System settings → Control → more ... → Hard disks**.

Loewe is not liable for any loss of data on the connected hard drive. To prevent data loss, we recommend you save important recordings onto a further additional external storage device.

Possible installation options

You can use the following Loewe installation options listed for your TV set.

Do not use any installation options that are not approved for your TV set.

TV set Item number/name of the installation option:

bild 3.55 oled	72670x00	FS Plate 55_65
	73190x00	floor stand 43-65
	72115x80	WM 67
	71363x00	WM Isoflex 32-55
	71391x20	WM Slim / Vesa Size 300
bild 3.49	72660x00	FS Plate 32_49
	73190x00	floor stand 43-65
	72115x80	WM 67
	71363x00	WM Isoflex 32-55
	71389x00	WM Slim / Vesa Size 200
bild 3.43	72660x00	FS Plate 32_49
	73190x00	floor stand 43-65
	72435x00	FS 32_43 (formerly FS Connect 32-40)
	72115x80	WM 67
	71363x00	WM Isoflex 32-55
	71389x00	WM Slim / Vesa Size 200

english

Conformity / Manufacturer's declaration



Loewe Technology hereby declares that this product meets the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all applicable EU directives.

In the frequency range 5150 to 5350 MHz, this TV set is restricted to indoor use in the following countries: Belgium, Bulgaria, Denmark, Germany, Estonia, Finland, France, Greece, Ireland, Italy, Croatia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Sweden, Slovakia, Slovenia, Spain, Czech Republic, Hungary, United Kingdom, Cyprus.

You can find the complete declaration of conformity in the product selection at:

www.loewe.tv/int/support

Imprint

Loewe Technology GmbH
Industriestraße 11
D-96317 Kronach
www.loewe.tv

Printed in Germany
Editorial date 03/2020-3.0 SB ©
Loewe Technology GmbH, Kronach

The information in this document is subject to change without notice and does not constitute any obligation on the part of Loewe Technology GmbH.

All rights including translation, technical modifications and errors reserved.

¹ For device type bild 3.49 / bild 3.43.

² For device type bild 3.55 oled.

The key number **3001** invalidates an identification number and thus the parental lock. Please keep it in a safe place.



■	Loewe bild 3
	Mode d'emploi 2
	Préambule

Préambule

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en choisissant un appareil Loewe.

Vous avez fait le choix de l'innovation technologique et de la qualité allemande au service d'un téléviseur moderne, d'un design intemporel, d'une netteté d'image incomparable, d'un son brillant pour vos moments de musique et de cinéma, ainsi que d'un pilotage intuitif depuis votre télécommande Loewe, votre smartphone ou votre tablette. Court : Loewe est la marque du Home-Cinéma par excellence.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cet ensemble Home-Cinéma Premium signé Loewe, et sommes heureux de vous compter parmi nos clients.

En vue d'une utilisation sûre et correcte à long terme de l'appareil, veuillez lire le chapitre **Consignes de sécurité/ avertissement** avant sa mise en service.

Contenu

Préambule.....	20
Contenu de la livraison	20
Documentation.....	20
Emplacement de la plaque signalétique	20
Consignes de sécurité/ avertissement	21
Touches de la télécommande.....	23
Connexions	24
Caractéristiques techniques.....	26
Environnement	27
Élimination.....	27
Licences	27
Notes techniques.....	28
Possibilités d'installation	28
Conformité / Déclaration du fabricant.....	28
Mentions légales	28

Contenu de la livraison

- Téléviseur
- Mode d'emploi 1
- Rotation Unit
- Support Table Stand
- Welcome Box
 - Télécommande assist avec deux piles Alcaline type AAA
 - Câble secteur
 - Mode d'emploi 2 (cette guide)
 - Mode d'emploi Table Stand
 - Attache-câble à velcro
 - Vis pour Table Stand
- Kit d'outillages pour assembler la solution d'installation

Documentation

Cette partie du présent mode d'emploi contient des informations de base essentielles. La mise en service et la configuration/réglage du téléviseur s'effectue par commande intuitive après la première mise en marche de l'appareil.

Vous pouvez télécharger sous format électronique sur le site web Loewe un manuel utilisateur détaillé, qui décrit les fonctions et les caractéristiques de votre nouvel appareil Loewe.



Le guide de l'utilisateur fait l'objet de mises à jour régulières.

Votre guide de l'utilisateur détaillé est disponible au téléchargement à l'adresse

<https://my.loewe.tv/manuals/bild>

Il vous suffit de scanner le code QR.

S'il vous plaît visitez notre site Web:

www.loewe.tv/fr/support pour la France, ou
www.loewe.tv/be-fr/support pour la Belgique.

Dans ce chapitre, vous trouverez les FAQs – questions fréquemment posées.

Le forum web officiel de Loewe:

www.loewe-friends.de

Emplacement de la plaque signalétique

L'autocollant avec le numéro de modèle et la tension se trouvent à l'arrière du téléviseur ou sur l'emballage.



Consignes de sécurité/avertissement

Pour votre sécurité et afin de prévenir tout endommagement inutile de l'appareil, veuillez lire et respecter les instructions de sécurité suivantes.

Légende



Ce symbole attire l'attention sur les risques électriques liés à des tensions élevées.



Ce symbole attire l'attention sur d'éventuels risques d'incendie.




Ce symbole doit attirer l'attention de l'utilisateur sur divers risques plus spécifiques.



Ce symbole attire l'attention sur les dangers liés à des bords tranchants.

Ne pas enlever le panneau arrière de l'appareil

Mise en garde : En ouvrant ou en enlevant le panneau arrière de l'appareil, il existe un risque d'électrocution et par conséquent un risque de blessures graves liées à des tensions électriques élevées.

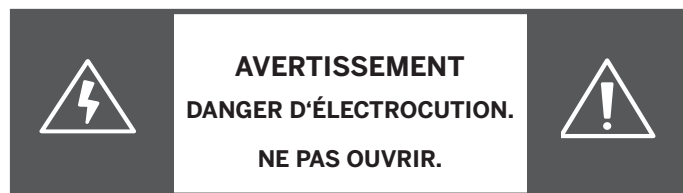

Vous ne devez en aucun cas enlever le panneau arrière du téléviseur par vous-même. Confiez exclusivement vos travaux de réparation et de maintenance de votre téléviseur à des techniciens agréés.

Adressez-vous à votre revendeur ou à votre service après-vente.

Usage conforme et conditions environnementales



Ce téléviseur est exclusivement destiné à la réception et à la lecture de signaux images et sonores.



Le téléviseur est conçu pour des locaux secs (locaux d'habitation ou de bureau). Il n'est pas exploitable dans des espaces à humidité d'air élevée (par ex. salle de bains, sauna) ou à l'extérieur.

Lors de l'utilisation de l'appareil, veillez à ce qu'il soit protégé de l'humidité (gouttes et éclaboussures d'eau ou condensation).

La haute humidité et les concentrations de poussière peuvent entraîner des courants de fuite dans l'appareil. Cela pourrait entraîner un risque de blessures ou endommager l'appareil suite à des tensions ou provoquer un incendie.

Si vous faites passer l'appareil du froid dans un environnement chaud, laissez-les reposer pendant env. une heure en raison de l'éventuelle formation de condensation d'humidité.

Ne posez aucun objet rempli de liquide sur l'appareil. Protégez l'appareil des gouttes d'eau et des éclaboussures.

Les bougies et d'autres flammes ouvertes doivent toujours être tenues à l'écart de l'appareil pour éviter la propagation du feu.

Les matériaux utilisés dans cet appareil sont conformes aux normes actuelles. Cependant une « évolution » de certaines substances n'est pas exclue. Par conséquent, évitez tout contact permanent avec des aliments.



Transport



Une mauvaise manipulation lors du transport peut endommager l'écran et entraîner des risques de blessures.



L'écran est réalisé en verre ou en plastique et peut se briser en cas de manipulation incorrecte.

Deux personnes sont nécessaires pour transporter l'appareil. Ne transportez l'appareil qu'en position verticale.

Le verre ou le plastique ne doit subir aucune pression pendant le transport.

La procédure de déballage de l'appareil est décrite dans le manuel d'utilisation 1.

Câble secteur/alimentation électrique



Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise si vous remarquez quelque chose d'anormal



Des tensions incorrectes peuvent endommager l'appareil.

Cet appareil doit être branché uniquement à un réseau électrique conforme au type de tension et de fréquence indiqués sur la plaque signalétique au moyen du câble d'alimentation fourni.

La fiche secteur du téléviseur doit être facilement accessible afin de pouvoir le débrancher à tout instant.

Lorsque vous débranchez la fiche de secteur, ne tirez pas sur le câble mais sur le boîtier de la fiche. Les câbles dans la fiche de secteur peuvent être endommagés et provoquer un court-circuit.

Un câble d'alimentation dont l'isolation est endommagée présente un risque d'électrocution et peut provoquer un incendie. N'utilisez en aucun cas un cordon d'alimentation endommagé.

Posez le câble secteur de façon à ce qu'il ne puisse pas être endommagé. Ne marchez pas sur le câble secteur.

Ce câble ne doit être ni plié ni posé sur des arêtes vives.

Si vous utilisez une prise multiple portable pour connecter le téléviseur, ne mettez pas plusieurs prises multiples en cascade les unes derrière les autres.

Circulation d'air et hautes températures




Comme tout appareil électronique, votre appareil a besoin d'air pour refroidir. L'obstruction de la circulation de l'air peut causer des incendies.

Les grilles d'aération à l'arrière de l'appareil doivent donc toujours rester libres d'accès. Veuillez ne pas couvrir l'appareil.

Montage mural : Veillez à laisser au moins 10 cm d'espace libre sur les côtés et sur le dessus autour de l'appareil afin de permettre la circulation de l'air.

Pied de table/ Table Stand : Veillez à laisser au moins 10 cm d'espace libre sur les côtés et sur le dessus autour de l'appareil afin de permettre la circulation de l'air.

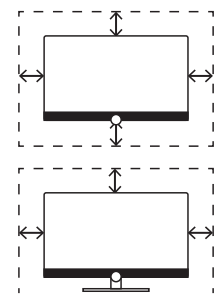

Corps étrangers



Les corps étrangers risquent de provoquer des court-circuits dans l'appareil qui peuvent donner lieu à un incendie.

Risque de blessures ou de dommages matériels.

Veillez à ce qu'aucun corps étranger (pièces métalliques, clous, agrafes de bureau, liquides, cires ou autres substances) ne pénètre dans l'appareil par la grille d'aération arrière.

Si toutefois quelque chose s'était introduit dans l'appareil, débranchez immédiatement la fiche secteur de l'appareil, appelez le service après-vente pour une vérification.



Installation



Une option d'installation incorrecte ou un mauvais positionnement peut être source d'accident. Des appareils qui tombent ou basculent risquent d'entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Les téléviseurs Loewe ont été spécialement conçus pour fonctionner avec les accessoires Loewe. Nous vous recommandons l'utilisation exclusive des options et modalités d'installation Loewe.

Utilisez exclusivement des solutions d'installation Loewe pour votre téléviseur.


Respectez les instructions de montage pour les différentes options d'installation. Une documentation correspondante accompagne chaque appareil Loewe.

Veillez vérifier avant l'installation de l'appareil si l'emplacement final est adapté pour supporter la charge de l'appareil au regard de sa surface (sensibilité à la pression) et la stabilité (statique). Cela concerne en particulier les surfaces vernies haute brillance et les surfaces en bois véritable, plaquées bois et surfaces PVC.

Posez le téléviseur avec le pied de table ou le pied d'appui uniquement sur un support plat, stable et horizontal. L'appareil ne devrait pas dépasser du ou des meubles sur lesquels il est posé.

Ne pas placer le téléviseur sur du tissu ou d'autres matériaux qui se trouvent entre la table ou le pied-support et le meuble. Dites à vos enfants de ne pas grimper sur un meuble pour atteindre un téléviseur ou les éléments de commande.

Placer le téléviseur dans la position habituelle d'utilisation. Le téléviseur doit être uniquement utilisé en position horizontale (A). Son inclinaison pour le cas d'un montage mural ne doit pas dépasser 10 degrés (B). Le téléviseur doit être uniquement utilisé en position horizontale (C), il ne doit en aucun cas fonctionner en position verticale, (D) couchée ou (E) à l'envers.

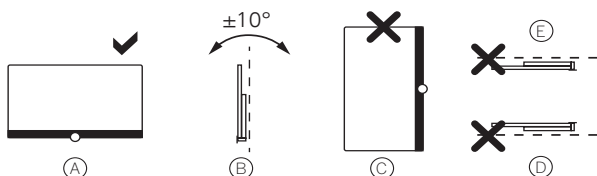


Installez l'appareil de manière à ce qu'il ne soit pas directement exposé aux rayons du soleil et aucune chauffe supplémentaire par les corps chauffants.

Ne placez pas le téléviseur à un endroit où peuvent survenir des secousses. Cela peut entraîner des dommages.

Si les solutions d'installation d'autres fabricants sont équipées d'une commande motorisée, la modification de disposition du téléviseur ne doit pas être exécutée manuellement. Il n'est pas recommandé d'utiliser des solutions d'installation d'autres fabricants avec verrouillage de certaines positions.

Il n'est pas recommandé d'utiliser des solutions d'installation d'autres fabricants avec verrouillage de certaines positions.

Lorsque vous modifiez le positionnement du téléviseur, veillez à ce que la pression exercée sur le cadre de l'appareil ne soit jamais trop élevée. L'écran, en particulier les grands formats, pourrait être endommagé.

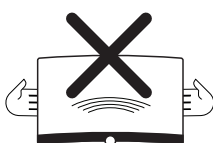

L'installation d'un téléviseur sur un support selon la norme VESA requiert **obligatoirement** l'utilisation des boulons d'adaptation Vesa. L'inobservation de cette consigne peut endommager le téléviseur.

Les boulons de l'adaptateur Vesa doivent être fixés au dos du téléviseur à l'aide d'un couple d'env. 4 Nm. Vous pouvez vous les procurer auprès de votre distributeur Loewe (pour en savoir plus, consultez le guide de l'utilisateur en ligne).

Veillez une fois le téléviseur déballé et mis en place à ce que le matériel d'emballage ne tombe pas entre les mains des enfants par inadvertance.

Observez les indications relatives à la mise au rebut pour l'emballage et le carton (voir le chapitre **Environnement / Élimination / Licences**).

Surveillance



Ne laissez pas les enfants manipuler l'appareil ou jouer à proximité immédiate de l'appareil sans surveillance.

L'appareil peut être renversé, repoussé ou retiré du support et blesser des personnes.

Ne laissez pas le téléviseur allumé sans surveillance.

Volume



Une musique forte peut entraîner des troubles de l'audition. Évitez les volumes extrêmes, en particulier pour des périodes prolongées ou quand vous utilisez un casque.

Orages



Par temps orageux, débranchez la fiche secteur et toutes les antennes raccordées au téléviseur.

Si vous avez branché un câble réseau sur la prise LAN, débranchez-le également !

Les surtensions provoquées par la foudre peuvent endommager l'appareil, tant par l'intermédiaire du système d'antenne que par le réseau électrique.

En cas d'absence prolongée, la fiche secteur et toutes les antennes raccordées à l'appareil doivent être débranchées.

Nettoyage et entretien/produits chimiques



Éteignez le téléviseur avec l'interrupteur avant le nettoyage.



Des dommages liés à l'utilisation de produits chimiques peuvent entraîner des risques d'incendie ou de chocs électriques.

Pour cette raison, n'exposez ni l'appareil ni ses accessoires à des produits chimiques agressifs (ou corrosifs) comme les lessives alcalines ou les acides.

Pour le nettoyage du téléviseur, de l'écran et de la télécommande, utilisez uniquement un chiffon doux, propre, humide et de couleur neutre, sans aucun produit de nettoyage puissant ou récurant.


La surface des haut-parleurs de votre téléviseur est recouverte d'une matière textile. Aspirez régulièrement cette surface au moyen d'un embout brosse doux.

Pour l'élimination des salissures ou des taches : Humidifiez un chiffon doux de couleur neutre avec une lessive ou un détachant domestique liquide vendu dans le commerce et frottez délicatement pour éliminer la tache. Il est également possible de traiter la tache directement avec un spray anti-taches sec conventionnel (aspirer ensuite la poudre). N'humidifiez pas directement le tissu qui recouvre les haut-parleurs avec de la lessive ou du détachant liquide (risque de formation d'auréoles). N'utilisez pas de solvant pour nettoyer le tissu.

Veillez respecter le mode d'emploi des produits détachants. Lors du nettoyage de taches dues à la nicotine, il existe un risque élevé de formation d'auréoles.

Touches de la télécommande

Selon le mode sélectionné (TV/vidéo/audio/photo/Apps) et la fonction (par exemple, EPG, PIP, télétexte, HbbTV, etc.), l'affectation des touches peut différer de l'affectation décrite ici (voir le chapitre correspondant du guide utilisateur en ligne).

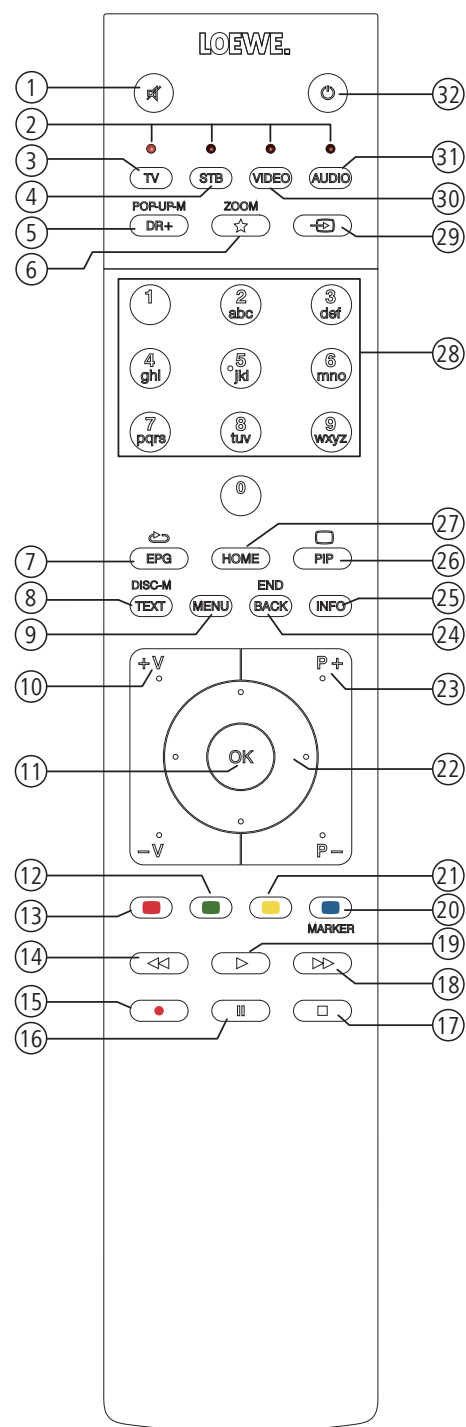

- ① Activation / coupure du son.
- ② Voyant lumineux indiquant quel périphérique en cours d'utilisation.
- ③ Piloter la TV.
- ④ Piloter le décodeur ¹ (par défaut : Apple TV).
- ⑤ Pression brève : afficher la liste de vos enregistrements ³. Pression longue : afficher la minuterie.
- ⑥ Pression brève : ajouter le media en cours d'utilisation sur votre écran d'accueil personnalisé. Pression longue : afficher galerie des applications (standard fonction) ¹.
- ⑦ Activer / Désactiver le guide électronique des programmes (EPG).
- ⑧ Activer / Désactiver le HbbTV/Télétexte/MediaText ².
- ⑨ Pression brève : afficher les fonctions disponibles. Pression longue : afficher Paramètres du système.
- ⑩ **V+/V-** Augmenter / Réduire le volume.
- ⑪ Pression brève : afficher la liste des chaînes sur une colonne. Pression longue : afficher la liste des chaînes en plein écran. Dans le menu : confirmer / ouvrir.
- ⑫ Touche verte : Ecran actif / Ecran inactif (lors de l'écoute de la radio par exemple).
- ⑬ Touche rouge : démarrer le service à valeur ajoutée préféré, si disponible ².
- ⑭ Pression brève : saut en arrière. Pression longue : rebobiner.
- ⑮ Pression brève : enregistrer le programme en cours en spécifiant la durée ³. Pression longue : enregistrer le programme en cours sans spécifier la durée (reprend les informations éventuellement fournies par la chaîne) ³.
- ⑯ Pause / Mettre en pause le programme regarder/Reprendre le visionnage ³.
- ⑰ Arrêt / Arrêter la fonction différée (retour vers l'image live) ³.
- ⑱ Pression brève : saut avant. Pression longue : avancer.
- ⑲ Lecture / Démarrer/Poursuivre la télévision en différé ³.
- ⑳ Touche bleue : afficher la liste de fonctions des chaînes (Sélection de la langue/du son, des sous-titres ou du canal/piste vidéo).
- ㉑ Pression brève : touche jaune : visualiser l'historique. Pression longue : touche jaune : afficher le dernier émetteur.
- ㉒ **▲▼◀▶** Navigation générale : droite / gauche / haut / bas. Dans le menu / dans les listes : sélectionner/régler.
- ㉓ **P+/P-** Chaîne précédente / suivante.
- ㉔ Pression brève : une étape / un niveau en arrière. Pression longue : fermer tous les affichages.
- ㉕ Pression brève durant l'affichage à l'écran : affichage d'infos. Texte d'information sur le contenu qui vous aide en cas de questions à propos de votre téléviseur. Pression brève sans affichage à l'écran : ouvrir l'affichage de l'état du téléviseur. En cas d'affichage de l'état ouvert et pression répétée afficher/fermer des infos détaillées sur l'émission. Pression longue : afficher les explications des touches.
- ㉖ Activer / Désactiver PIP (image dans l'image).
- ㉗ Ouvrir/fermer l'écran d'accueil personnalisable **Home**.
- ㉘ Sélectionner directement les chaînes avec les touches numériques. Dans le menu : saisir des chiffres ou des lettres.
- ㉙ Ouvrir Sources.
- ㉚ Piloter le périphérique vidéo ¹ (par défaut : BluTech Vision 3D).
- ㉛ Ecouter la radio ¹.
- ㉜ Allumer le téléviseur (l'interrupteur réseau doit être allumé) ou le mettre en mode veille. Pression brève lorsque le téléviseur est allumé : mettre en veille le téléviseur et tous les périphériques CEC raccordés aux interfaces HDMI (Mode veille).

¹ L'attribution de ces touches peut être modifiée. Le réglage d'usine des touches de l'appareil peut varier en fonction de la version du firmware de la télécommande.


² Dépendant des réglages du mode HbbTV activé/désactivé, comportement au démarrage de la chaîne HbbTV (**Paramètres du système → Commandes → autres... → HbbTV**).

³ Uniquement avec disque dur externe raccordé par USB.



Loewe bild 3
Mode d'emploi 2
Connexions

Position et fonction des connexions (bild 3.55 oled)

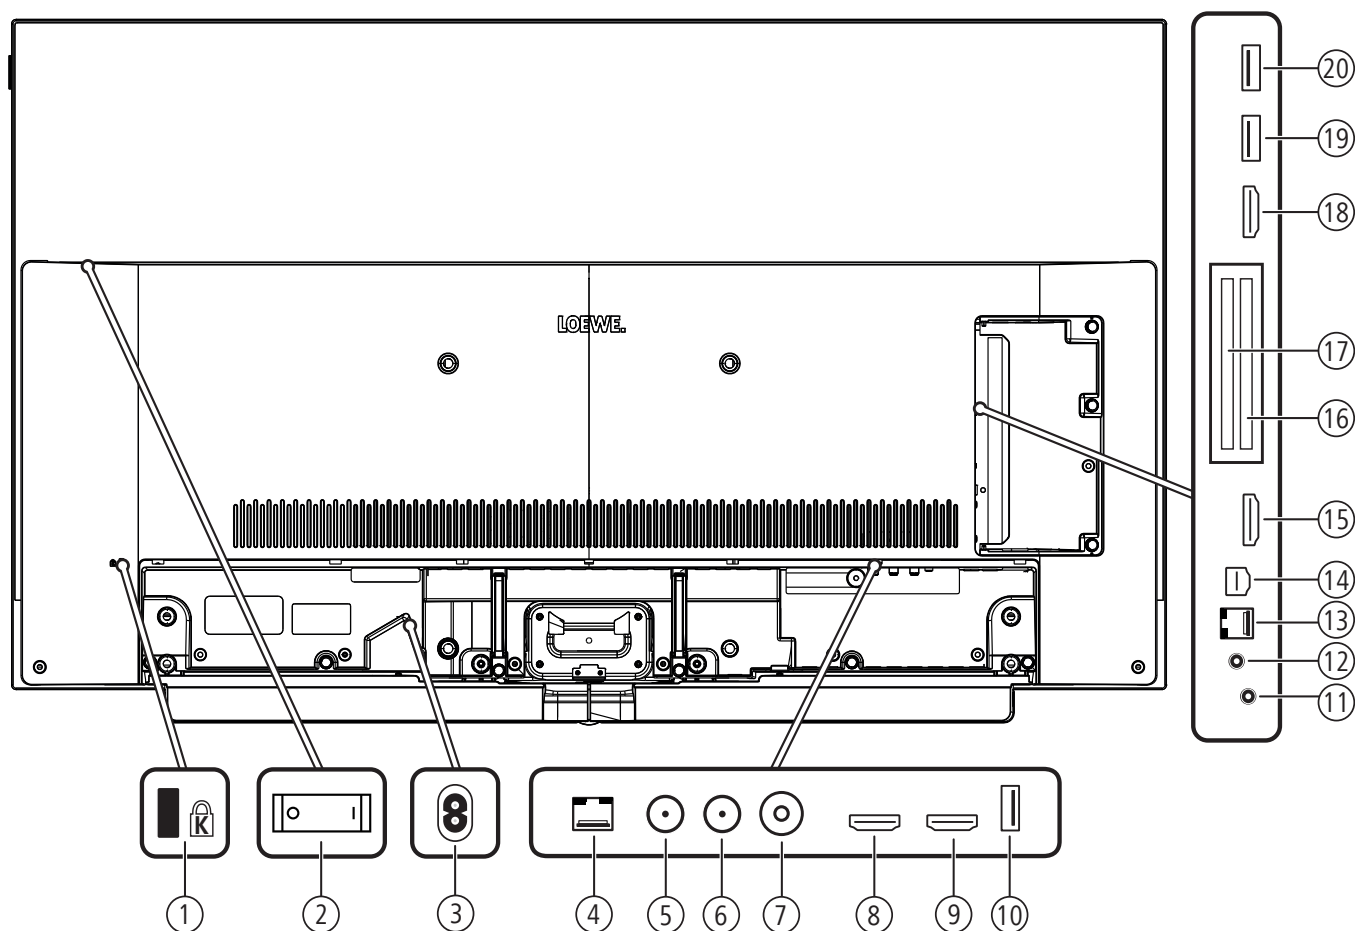

① Enregistrement pour verrou Kensington

② Interrupteur général

③ **AC IN** - Raccordement secteur
Prise réseau – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz

④ **LAN** - Connexion au réseau
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet

⑤ **ANT SAT 1** - Antenne satellite (récepteur satellite 1) DVB-S/S2
Prise F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA

⑥ **ANT SAT 2** - Antenne satellite (récepteur satellite 2) DVB-S/S2
Prise F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA

⑦ **ANT TV** - Antenne / câble analogique / DVB-T/T2 / DVB-C
Prise IEC – 75 Ohm / 5 V / 80mA

⑧ **HDMI 1** - Entrée HDMI 1^① (avec **Audio Return Channel**)
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT

⑨ **HDMI 2** - Entrée HDMI 2^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN

⑩ **USB 3.0** - Prise USB
USB type A – USB 3.0 (max. 2A^⑤)

⑪ **AUDIO OUT/TOSLINK** - Sortie du son (analogique/numérique)^③
Jack 3,5 mm (analogique) L/R
Mini-Toslink (numérique)

⑫ **HEADPHONE** - Prise casque
Jack 3,5 mm – Casque 32–200 Ohm

⑬ **RS-232C** - Interface série^② – (RJ12)

⑭ **AV** - Center IN^④
Prise Micro AV

⑮ **HDMI 3** - Entrée HDMI 3^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN

⑯ **COMMON INTERFACE** - CI-Slot 1 (Standard V1.4)

⑰ **COMMON INTERFACE** - CI-Slot 2 (Standard V1.4)

⑱ **HDMI 4** - Entrée HDMI 4^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN

⑲ **USB 2.0** - Prise USB
USB type A – USB 2.0 (max. 2A^⑤)

⑳ **USB 3.0** - Prise USB
USB type A – USB 3.0 (max. 2A)

^① Avant de connecter un périphérique externe, veuillez noter, que les connexions HDMI individuelles peuvent traiter les différents signaux, voir le guide de l'utilisateur en ligne, chapitre **Caractéristiques techniques**, paragraphe **bild (tous les appareils) – Signaux via HDMI/AV (PC IN)**

^② Kit d'adaptateurs disponible en tant qu'accessoire dans votre point de vente Loewe.
24

^③ Le signal de sortie analogique ou numérique sur le connecteur AUDIO OUT ne peut pas être utilisé simultanément.


^④ Peut être utilisé avec le Loewe klang link mc et son adaptateur fourni. Loewe klang link mc sera livrable ultérieurement.

^⑤ Le courant maximal de 2A n'est disponible que lorsqu'une seule prise USB est utilisée. Si les deux prises USB sont utilisées, le courant maximal est divisé.



■	Loewe bild 3
	Mode d'emploi 2
	Connexions

Position et fonction des connexions (bild 3.49 / bild 3.43)

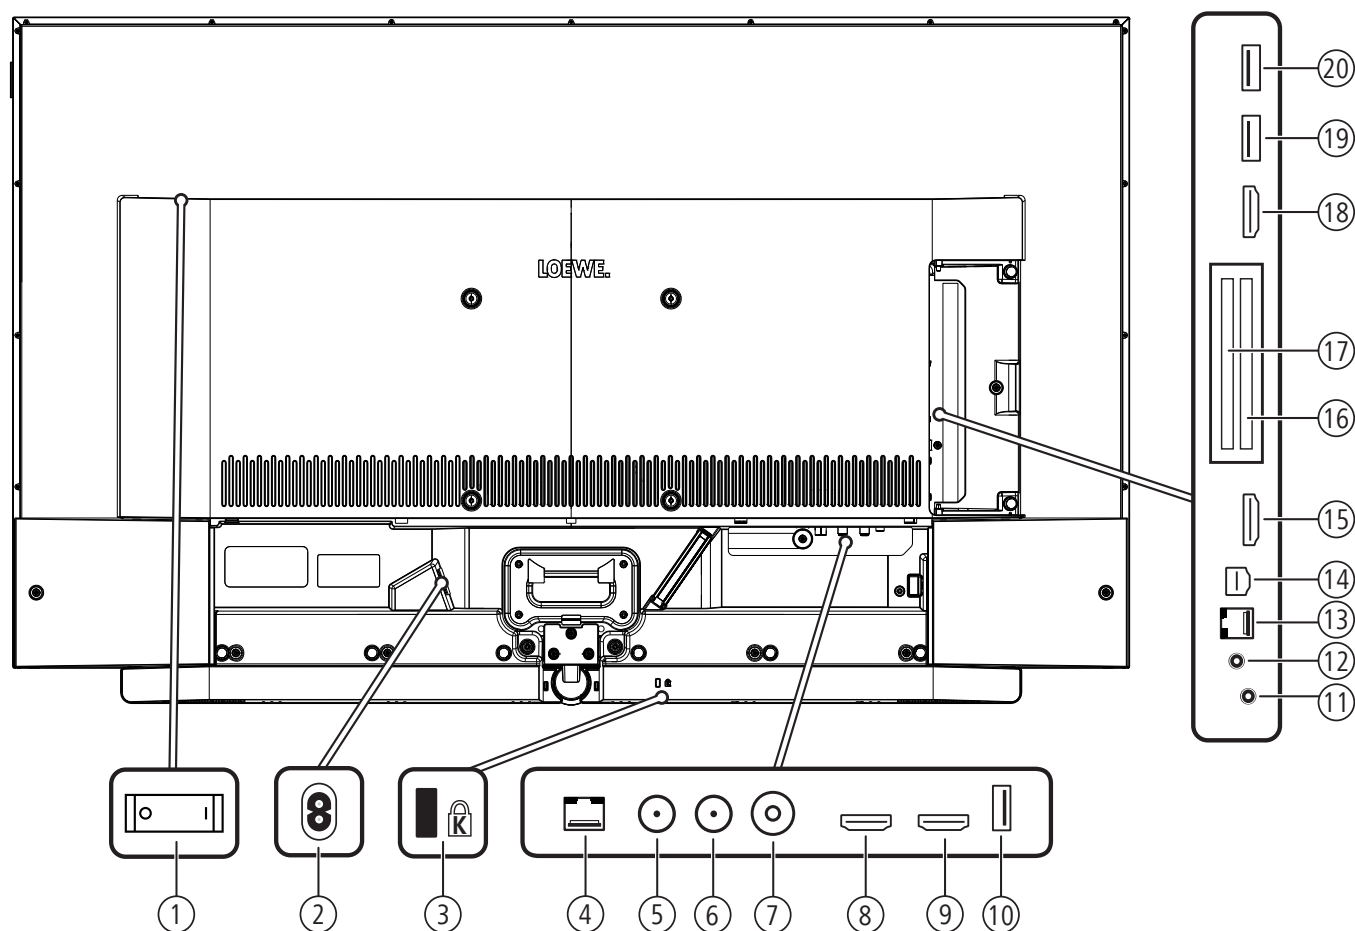

français

- | | |
|--|---|
| ① Interrupteur général | ⑪ AUDIO OUT/TOSLINK - Sortie du son (analogique/numérique) ^③
Jack 3,5 mm (analogique) L/R
Mini-Toslink (numérique opt.) |
| ② AC IN - Raccordement secteur
Prise réseau – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz | ⑫ HEADPHONE - Prise casque
Jack 3,5 mm – Casque 32–200 Ohm |
| ③ Enregistrement pour verrou Kensington | ⑬ RS-232C - Interface série ^② – (RJ12) |
| ④ LAN - Connexion au réseau
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet | ⑭ AV - Center IN ^④
Prise Micro AV |
| ⑤ ANT SAT 1 - Antenne satellite (récepteur satellite 1) DVB-S/S2
Prise F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA | ⑮ HDMI 3 - Entrée HDMI 3 ^④
HDMI – Digital Video IN/Audio IN |
| ⑥ ANT SAT 2 - Antenne satellite (récepteur satellite 2) DVB-S/S2
Prise F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA | ⑯ COMMON INTERFACE - CI-Slot 1 (Standard V1.4) |
| ⑦ ANT TV - Antenne / câble analogique / DVB-T/T2 / DVB-C
Prise IEC – 75 Ohm / 5 V / 80mA | ⑰ COMMON INTERFACE - CI-Slot 2 (Standard V1.4) |
| ⑧ HDMI 1 - Entrée HDMI 1 ^④ (avec Audio Return Channel)
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT | ⑱ HDMI 4 - Entrée HDMI 4 ^④
HDMI – Digital Video IN/Audio IN |
| ⑨ HDMI 2 - Entrée HDMI 2 ^④
HDMI – Digital Video IN/Audio IN | ⑲ USB 2.0 - Prise USB
USB type A – USB 2.0 (max. 2A ^⑤) |
| ⑩ USB 3.0 - Prise USB
USB type A – USB 3.0 (max. 2A ^⑤) | ⑳ USB 3.0 - Prise USB
USB type A – USB 3.0 (max. 2A) |

^④ Avant de connecter un périphérique externe, veuillez noter, que les connexions HDMI individuelles peuvent traiter les différents signaux, voir le guide de l'utilisateur en ligne, chapitre **Caractéristiques techniques**, paragraphe **bild (tous les appareils) – Signaux via HDMI/AV (PC IN)**

^② Kit d'adaptateurs disponible en tant qu'accessoire dans votre point de vente Loewe.

^③ Le signal de sortie analogique ou numérique sur le connecteur AUDIO OUT ne peut pas être utilisé simultanément.

^④ Peut être utilisé avec le Loewe klang link mc et son adaptateur fourni. Loewe klang link mc sera livrable ultérieurement.

^⑤ Le courant maximal de 2A n'est disponible que lorsqu'une seule prise USB est utilisée. Si les deux prises USB sont utilisées, le courant maximal est divisé.



■	Loewe bild 3
	Mode d'emploi 2
	Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques (bild 3.55 oled/bild 3.49/bild 3.43)

Toute modification des données techniques et de la conception de l'appareil est réservée.

Type d'appareils Loewe :	bild 3.55 oled	bild 3.49	bild 3.43
Référence :	59482xxx	59438xxx	59439xxx
Classe d'efficacité énergétique européenne :	voir label énergétique joint ou l'adresse www.loewe.tv/fr/support		
Diagonale d'écran :	139 cm/55 inch	126 cm/49 inch	108 cm/43 inch
Puissance consommée en mode « on » max. (puissance audio 1/8 de la valeur max.) :	302 W	171 W	137 W
Puissance consommée en mode « on » home ⁽¹⁾ : Consommation énergétique annuelle ⁽¹⁾ :	voir label énergétique joint ou l'adresse www.loewe.tv/fr/support		
Puissance consommée mode de démarrage rapide:	58,0 W	45,0 W	45,0 W
Puissance consommée en mode veille réseau (WoL/WoWLAN max.) :	1,06 W	0,95 W	0,95 W
Puissance consommée en mode veille :	0,34 W	0,25 W	0,35 W
Puissance consommée avec appareil éteint :	0 W	0 W	0 W
Format d'image / Résolution :	16:9 / Ultra HD 3840 x 2160 px		
Technologie d'écran :	LCD avec technologie de rétroéclairage LED		
Dimensions de l'appareil sans pied (l ⁽⁴⁾ x H x P) :	122,8 x 73,7 x 6,8 cm	111,9 x 67,9 x 8,0 cm	96,3 x 59,2 x 8,0 cm
Dimensions de l'appareil avec pied ⁽²⁾ (l ⁽⁴⁾ x H x P) :	122,8 x 78,8 x 27,0 cm	111,9 x 70,4 x 25,0 cm	96,3 x 61,6 x 25,0 cm
Poids de l'appareil sans pied (approx.) :	23,0 kg	20,5 kg	15,5 kg
Poids de l'appareil avec pied ⁽²⁾ (approx.) :	27,6 kg	23,6 kg	18,6 kg
Température ambiante :	5° C – 35° C		
Taux d'humidité relatif de l'air (non condensé) :	20 – 80%		
Pression atmosphérique :	800 – 1114hPa (0-2000m au dessus du niveau de la mer)		
Désignation du châssis :	SL510	SL510	SL510
Alimentation électrique :	220 V – 240 V/50–60 Hz		
Tuner :	Terr./câble : VHF/Hyperband/UHF satellite : 4 niveaux : 13/18V/22kHz / 16 niveaux : DiSEqC 1.0 / Système de câble unique : EN 50494		
Plage :	Terr./câble : Terr./câble : 45 MHz à 860 MHz satellite : Satellite 950 MHz bis 2150 MHz		
Nombre de mémoires pour les chaînes :	6 000		
Normes TV :	analogique : B/G, I, L, D/K, M, N numérique : DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 (UHD via DVB jusqu'à max. 60Hz)		
Normes couleur :	SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)		
Formats de son :	analogique (FM) : Mono, Stéréo, Bi-canal analogique (NICAM) : Mono, Stéréo, Bi-canal numérique (MPEG) : Mono, Stéréo, Bi-canal, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse		
Puissance de sortie audio (sinus / musique) :	2 x 20W / 2 x 40W		
Système d'enceintes acoustiques :	Speaker Box		
Télétexte :	TOP / FLOF / HiText (Level 2.5)		
Mémoire de pages :	2 000		
LAN :	Standards pris en charge :	10 Mbit/sec Ethernet (10Base-T) / 100 Mbit/sec Fast Ethernet (100Base-T) 1000 Mbit/sec Gigabit Ethernet (1000Base-T)	
WiFi :	Standards pris en charge :	IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac	
	Puissance/Champ de fréquence :	Puissance <100 mW à 2400-2483,5 MHz et 5150-5725 MHz	
	Types de codage supportés :	WEP 64 et 128 Bit (ASCII et HEX), WPA PSK, WPA2 AES	
Bluetooth :	Puissance/Champ de fréquence :	Puissance <10 mW à 2,4 GHz	
	Protocoles Bluetooth:	A2DP SRC, A2DP SNK, AVRCP 1.4, HID	
Norme pour la mise en réseau local :	Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV)		
Formats pris en charge ⁽³⁾ :	Images :	JPEG, JPEG progressive (résolution max. 3840x2160), PNG	
	Audio :	MP1, MP2, MP3, AAC, AAC_LATM, ALAC, AMR_NR (Adaptive Multi-Rate), OPUS, FLAC, PCM, Ogg Vorbis, AC3 (Dolby Digital), EAC3 (Dolby Digital Plus / Dolby Atmos)	
	Vidéo :	VP6, VP6F, VP8, VP9 profile 0 and 2 up to level 5.1 (UHD@60 Hz) MPEG, MPEG 2, MPEG 4 (excluding DivX 5.0), MSMPEG4v3, H.263, H.264/AVC up to High Profile @ Level 4.2 (Full HD @ 60 Hz), H.265/HEVC up to main 10 profile @ level 5.1 (UHD@60 Hz), Real Video (RV30, RV40), FLV1 (Sorenson Spark)	
	HDR :	Dolby Vision including low latency mode (bild 3.55 oled), HDR10, HLG	
	Container :	AVI, WAV, OGG, FLV, TS/PS, MKV, MPEG/MPG (MPEG to MPEG 4), WEBM, MOV (Quick time), 3GPP, 3G2, 3GP, RM, VOB	

¹ La consommation énergétique par année est donnée sur la base d'un fonctionnement de quatre heures du téléviseur pendant 365 jours. La consommation énergétique réelle dépend du type d'utilisation du téléviseur. Les valeurs on-mode (home) inférieures à 100W doivent être complétées par des décimales (,0).

² Option d'installation fournie : Table Stand.

³ Aucune garantie n'est fournie concernant la possibilité de lecture individuelle des formats.

⁴ La largeur du téléviseur peut être augmentée jusqu'à 8,2 mm selon le type de téléviseur dans la zone du brand label Loewe latéral.



■	Loewe bild 3
	Mode d'emploi 2
	Environnement / Élimination / Licences

Environnement

Consommation énergétique

Votre téléviseur est équipé d'un bloc d'alimentation avec fonction de mise en veille économique. En mode veille, la puissance absorbée diminue fortement. (voir le chapitre **Caractéristiques techniques**). Si vous souhaitez économiser encore plus de courant, éteignez le téléviseur avec l'interrupteur. Veuillez cependant noter que les données EPG (programme électronique) peuvent se perdre dans certains cas et que les éventuels enregistrements par minuterie programmés via le téléviseur **ne sont pas** effectués.

Le téléviseur se trouve complètement hors tension lorsqu'il est éteint avec l'interrupteur général. L'arrêt avec la télécommande le met uniquement en veille.

La consommation d'énergie de votre téléviseur en état de marche dépend du préréglage choisi pour l'efficacité énergétique lors de la première mise en service ou du réglage dans Paramètres du système. Si vous activez l'ajustage de lumière automatique, l'image du téléviseur s'adapte à la luminosité ambiante. La puissance consommée du téléviseur est alors réduite.

Arrêt automatique

Si aucune commande n'a lieu sur le téléviseur pendant 4 heures (modifications du volume, changement de programme, etc.), le téléviseur passe automatiquement en mode veille afin d'économiser l'énergie. Une minute avant l'expiration des 4 heures, un message apparaît pour interrompre ce processus.

L'arrêt automatique est activé en mode d'efficacité énergétique Usage domestique (**Mode Maison/Mode Personnel, Mode Premium**).

Aucun arrêt automatique n'a lieu en mode Radio sans affichage sur l'écran (écran éteint).

Élimination

Vous avez opté pour un produit de qualité supérieure et d'une longue durée de vie.

Emballage et carton

Votre revendeur de charge volontiers de l'emballage et de la mise au rebut pour vous. Si vous mettez vous-même au rebut l'emballage, jetez l'emballage trié et en fonction des prescriptions de mise au rebut locales. Alimentez le carton et le papier avec le vieux papier, les films et le styropore à la collecte de matériaux.

L'appareil



Votre produit Loewe a été fabriqué avec des matériaux et composants de qualité supérieure, qui sont recyclables et qui peuvent être réutilisés.

Cette icône signifie que les appareils électriques et électroniques avec câbles doivent être mis au rebut séparément à la fin de leur durée d'utilisation.

Vous pouvez remettre gratuitement votre appareil usagé à des points de collecte agréés ou chez votre revendeur si vous achetez un nouvel appareil comparable. Vous pouvez obtenir d'autres particularités sur la reprise (même pour les pays hors UE) auprès de votre administration locale. Vous contribuez ainsi de manière importante à la protection de notre environnement.

Les piles



Les piles du premier équipement ne comportent pas de substances toxiques telles que le cadmium, le plomb ou le mercure.


Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Jetez les piles usagées gratuitement dans les conteneurs disponibles dans le commerce ou auprès de points de reprise publics.

Licences

bild 3.55 oled:



bild 3.49 / bild 3.43:

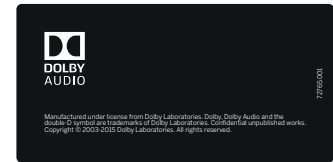

Dolby Audio, Dolby Vision and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2003-2015 Dolby Laboratories. All rights reserved

Cet appareil comporte un logiciel basé en partie sur les travaux du groupe Independent JPEG Group.

Ce produit contient un logiciel développé par l'OpenSSL Project pour l'usage de l'OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Ce logiciel est fourni par l'OpenSSL project « tel quel » et sans garantie express ou implicite, incluant, de manière non limitative, les garanties de commercialisation et d'adaptation dans un but spécifique. La responsabilité d'OpenSSL project ou de ses collaborateurs ne saurait être engagée en raison notamment de dommages dus à l'inexécution, totale ou partielle, de ses obligations, des dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation ou des performances du logiciel par le licencié et plus généralement d'un quelconque dommage indirect. En particulier, les parties conviennent expressément que tout préjudice financier ou commercial (par exemple perte de données, perte de bénéfices, perte d'exploitation, perte de clientèle ou de commandes, manque à gagner, trouble commercial quelconque) ou toute action dirigée contre le licencié par un tiers, constitue un dommage indirect et n'ouvre pas droit à réparation.

Ce produit comporte un logiciel cryptographique écrit par Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Ce produit comporte un logiciel écrit par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Ce produit contient un logiciel qui a été développé par des tiers et/ou un logiciel soumis à la Licence publique générale GNU et/ou à la Licence publique générale limitée GNU. Vous pouvez redistribuer et/ou modifier ce programme selon la version 2 de la Licence publique générale GNU ou toute autre version ultérieure choisie par vous, publiée par la Free Software Foundation.

La publication de ce programme par Loewe se fait SANS AUCUNE GARANTIE, NI ASSISTANCE, notamment sans garantie implicite que LE PRODUIT EST COMMERCIALISABLE ou CONVIENT A UN USAGE PARTICULIER. Les détails y afférents sont répertoriés dans la licence publique générale GNU. Le logiciel est disponible auprès du service après-vente LOEWE.

La licence publique générale est disponible au téléchargement à l'adresse suivante : <http://www.gnu.org/licenses/>.



Loewe bild 3
Mode d'emploi 2
Notes techniques / Possibilités d'installation
Conformité / Déclaration du fabricant / Mentions légales

Notes techniques

Remarques à propos de l'écran LCD/OLED

Ce téléviseur répond aux plus hautes exigences de qualité.

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de cet écran, il n'est pas possible, pour des raisons techniques, d'exclure à 100 % que certains subpixels présentent des défauts.

Nous vous saurions gré de comprendre que de tels effets, dans la mesure où ils restent dans les limites spécifiées par la norme applicable, ne peuvent pas être considérés comme des défauts de l'appareil au sens de la garantie.

Pour les téléviseurs LCD⁽¹⁾:

Évitez d'afficher des images fixes pendant une longue durée, car ces dernières pourraient rester « imprimées ».

Pour les téléviseurs OLED⁽²⁾:

Le terme « OLED » (anglais : Organic Light Emitting Diode) est une technologie d'image basée sur des pixels auto-lumineux, qui offre des avantages significatifs en termes de qualité d'image et de performance.

Dans certaines conditions, utilisation d'un seul côté de l'écran OLED pendant une longue durée, des marques irréversibles peuvent apparaître.

Ces dernières peuvent être dues à un affichage prolongé d'images statiques telles que des images fixes, des sous-titres ou des fondus, à une répétition continue de diaporamas ou de séquences vidéo, à des affichages statiques lors de l'utilisation pour des présentations ou des jeux vidéo, aux barres noires de délimitation de certains formats d'image.

Ces marques ne constituent pas un défaut en termes de garantie.

Afin de réduire l'apparition de ce problème, Loewe a développé un algorithme spécial de reconnaissance d'image.

Lorsqu'une image reste figée trop longtemps, l'appareil passe automatiquement dans un mode contraste de protection de l'écran. Dès qu'une commande est réactivée, l'appareil revient en mode normal. De plus, les affichages de menus présenteront un contraste réduit au bout d'une minute ou seront représentés de manière transparente.

Avec des conditions normales de visionnage, ces marques n'apparaissent pas.

Précisions concernant les disques durs connectés

La mise hors tension du téléviseur avec l'interrupteur général pendant qu'il fonctionne ou une interruption involontaire de l'alimentation électrique (par ex. une panne de courant) peuvent entraîner une détérioration du système de fichiers du disque dur et la perte des émissions enregistrées.

Ne débranchez en aucun cas le support de mémoire du téléviseur pendant le transfert sur un support de mémoire USB. Avant d'arrêter l'appareil avec l'interrupteur, il est recommandé de le mettre en mode veille.

Si, contre toute attente, des problèmes surviennent lors du fonctionnement sur le disque dur, vous pouvez dans un premier temps effectuer un contrôle et éventuellement dans un second temps résoudre le problème en formatant le disque dur. Toutes les données contenues sur le disque seront alors effacées. Vous trouverez les éléments de menu correspondants sous **Paramètres du système → Commandes → autres ... → Disques durs**.

Loewe ne peut être tenu responsable des pertes de données sur le disque dur connecté. Pour éviter toute perte de données, nous vous recommandons de transférer les enregistrements importants sur un autre support de stockage externe.

Possibilités d'installation

Pour votre téléviseur, vous pouvez utiliser les options de placement Loewe énumérés ci-dessous.

Ne pas utiliser les options de placement qui ne sont pas approuvés pour votre téléviseur.

TV:	Numéro d'article / nom de solution de montage:	
bild 3.55 oled	72670x00	FS Plate 55_65
	73190x00	floor stand 43-65
	72115x80	WM 67
	71363x00	WM Isoflex 32-55
	71391x20	WM Slim / Vesa Size 300
bild 3.49	72660x00	FS Plate 32_49
	73190x00	floor stand 43-65
	72115x80	WM 67
	71363x00	WM Isoflex 32-55
	71389x00	WM Slim / Vesa Size 200
bild 3.43	72660x00	FS Plate 32_49
	73190x00	floor stand 43-65
	72435x00	FS 32_43 (autrefois FS Connect 32-40)
	72115x80	WM 67
	71363x00	WM Isoflex 32-55
	71389x00	WM Slim / Vesa Size 200

Conformité / Déclaration du fabricant



Loewe Technology déclare par la présente que ce produit répond aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU et à toutes les directives UE pertinentes.

Dans la gamme de fréquences de 5150 à 5350 MHz, cet appareil est réservé à une utilisation en intérieur dans les pays suivants : Belgique, Bulgarie, Danemark, Allemagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Croatie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovaquie, Slovaquie, Espagne, République tchèque, Hongrie, Royaume-Uni, Chypre.

L'intégralité de la déclaration de conformité de votre téléviseur se trouve dans la sélection du produit sous :

www.loewe.tv/fr/support pour la France, ou
www.loewe.tv/be-fr/support pour la Belgique

Mentions légales

Loewe Technology GmbH Industriestraße 11 D-96317 Kronach www.loewe.tv	Printed in Germany Date de rédaction 03/2020-3.0 SB © Loewe Technology GmbH, Kronach
--	--

Les informations données dans ce document peuvent changer sans annonce préalable et ne constituent en aucun cas une obligation de la part de Loewe Technology GmbH.

Tous droits réservés, y compris ceux de la traduction, des modifications techniques et des erreurs.

⁽¹⁾ Pour les appareils bild 3.49 / bild 3.43.

⁽²⁾ Pour les appareils bild 3.55 oled.



■	Loewe bild 3
	Manuale d'uso 2
	Introduzione

Introduzione

Grazie per aver scelto Loewe e per la fiducia dimostrata nei nostri confronti.

Scegliendo Loewe non solo avete acquistato un televisore moderno e innovativo dal punto di vista tecnico, ma avete anche optato per un design senza tempo, una qualità dell'immagine molto nitida, un suono eccellente per godervi film e musica e comandi intuitivi grazie al controllo remoto Loewe da smartphone o tablet. In breve: Loewe è sinonimo di un perfetto Home Entertainment.

Vi auguriamo buon divertimento con Premium Home Entertainment di Loewe e siamo lieti di avervi tra i nostri clienti.

Per un uso sicuro e durevole del dispositivo senza problemi, prima della messa in funzione dell'apparecchio TV si prega di leggere alla pagina seguente il capitolo **Indicazioni di sicurezza/Avvertenze**.

Contenuto

Introduzione	29
Incluso in dotazione	29
Documentazione	29
Posizione della targhetta	29
Indicazioni di sicurezza/Avvertenze	30
Descrizione tasti del telecomando	32
Connessioni	33
Specifiche tecniche	35
Ambiente	36
Smaltimento	36
Licenze	36
Indicazione tecnica	37
Possibili opzioni di installazione	37
Dichiarazione di conformità / del produttore	37
Dichiarazione del costruttore	37
Informazioni legali	37

Incluso in dotazione

- Apparecchio TV
- Manuale d'uso 1
- Rotation Unit
- Piastra di base del Table Stand
- Welcome Box:
 - Telecomando assist con due batterie alcaline tipo AAA
 - Cavo di alimentazione
 - Manuale d'uso 2 (questo manuale d'uso)
 - Istruzioni di montaggio Table Stand
 - Fascette per cavi a strappo
 - Viti per il piede
 - Set di utensili per il montaggio del supporto opzionale

italiano

Documentazione

Questa sezione del manuale d'uso contiene informazioni fondamentali. Dopo aver acceso per la prima volta il dispositivo, i comandi per la messa in funzione e la regolazione sono intuitivi.

Dal sito web di Loewe potrete scaricare un manuale utente dettagliato in formato elettronico, che descrive le funzioni e le caratteristiche del vostro nuovo dispositivo Loewe.



Il manuale per l'utente viene aggiornato periodicamente.
Il manuale per l'utente dettagliato è disponibile all'indirizzo

<https://my.loewe.tv/manuals/bild>

E' semplice: scansione solo il codice QR.

Visita la nostra homepage all'indirizzo:

www.loewe.tv/it/support

In questa sezione troverai anche le domande più frequenti - FAQs.

Forum web ufficiale di Loewe:

www.loewe-friends.de

Posizione della targhetta

Le targhette con il codice del modello e la tensione di esercizio si trovano sulla parte posteriore dell'apparecchio TV oppure sulla confezione.



Indicazioni di sicurezza/Avvertenze

Per la vostra sicurezza e per evitare danni inutili al vostro dispositivo si prega di leggere attentamente le seguenti indicazioni di sicurezza.

Legenda



Questo simbolo indica rischi di tensioni elettriche elevate.



Questo simbolo indica pericoli legati allo sviluppo di incendi.



Questo simbolo deve attirare l'attenzione dell'utente su ulteriori rischi più dettagliatamente specificati.



Questo simbolo indica pericoli legati alla presenza di spigoli vivi.

Non rimuovere la cover posteriore del dispositivo

Attenzione: Con l'apertura o la rimozione della cover posteriore del dispositivo sussiste il pericolo di scosse e, di conseguenza, il rischio di gravi lesioni dovute a tensioni elettriche elevate.

italiano



ATTENZIONE
PERICOLO DI SCOSSE –
NON APRIRE



Si prega di non aprire la cover posteriore del dispositivo di propria iniziativa. Far eseguire gli interventi di riparazione e assistenza sull'apparecchio TV esclusivamente da tecnici autorizzati.

Si prega di rivolgersi al proprio rivenditore oppure al nostro servizio clienti.

Uso secondo le disposizioni e condizioni ambientali



Il presente apparecchio TV è destinato esclusivamente alla ricezione e alla riproduzione di segnali video e audio.



L'apparecchio TV è progettato per ambienti asciutti (abitazioni o uffici). Non può essere utilizzato in ambienti estremamente umidi (ad es. bagno, sauna) oppure all'aperto.

Quando si utilizza l'apparecchio assicurarsi che sia protetto dall'umidità (stillicidio, spruzzi d'acqua o condensazione).

Elevate concentrazioni di polvere e umidità generano correnti di fuga all'interno del dispositivo. Ciò può causare lesioni e danneggiare il dispositivo in caso di tensioni o persino provocare un incendio.

Qualora abbiate portato il dispositivo da un ambiente freddo a un ambiente caldo, lasciatelo spento per circa un'ora a causa della possibile formazione di umidità di condensa.

Non collocare sul dispositivo oggetti contenenti liquidi. In generale proteggere il dispositivo da stillicidio o spruzzi d'acqua. Tenere sempre candele e altre fiamme libere lontane dal dispositivo al fine di evitare la propagazione del fuoco.



I materiali utilizzati in questo dispositivo sono conformi a tutti i requisiti normativi. Tuttavia, la migrazione di sostanze non può essere esclusa. Pertanto ti suggeriamo di evitare il contatto permanente tra il cibo e il televisore.

Trasporto



Maneggiare il dispositivo in modo non conforme durante il trasporto può danneggiare il display e provocare lesioni.



Lo schermo è in vetro o in plastica e può rompersi in caso di uso non conforme alle disposizioni.

Sono necessarie almeno due persone per il trasporto. Trasportare esclusivamente in posizione verticale.

Durante il trasporto non esercitare pressione sul vetro o sulla plastica.

Il corretto disimballaggio dell'apparecchio è indicato nel manuale d'uso 1.

Cavo di alimentazione/Alimentazione di corrente



Estrarre immediatamente la spina dalla presa di corrente se si rileva qualcosa di insolito.



Tensioni errate possono danneggiare il dispositivo.

Il presente dispositivo può essere collegato esclusivamente a una rete di alimentazione con la tensione e la frequenza indicate sulla targhetta mediante il cavo di alimentazione compreso nella fornitura.

La spina dell'apparecchio TV deve essere facilmente raggiungibile, in modo tale da poter staccare l'alimentazione dal dispositivo in qualsiasi momento.

In caso di rimozione della spina, non collegare la stessa al cavo, bensì riporla nell'apposita custodia. I cavi all'interno della spina potrebbero danneggiarsi e provocare un cortocircuito quando la stessa viene ricollegata.

Un cavo di alimentazione con un isolamento danneggiato può provocare scosse e incendi. Non utilizzare mai un cavo di alimentazione danneggiato.

Posizionare il cavo di alimentazione in modo tale da non danneggiarlo. Non calpestare il cavo di alimentazione.

Non piegare o posizionare il cavo di alimentazione su spigoli vivi.

Quando per il collegamento dell'apparecchio TV si utilizza una presa multipla portatile, non è possibile utilizzare più prese multiple inserite una sull'altra (a cascata).

Circolazione dell'aria e alte temperature




Come tutti i dispositivi elettronici, il vostro apparecchio TV ha bisogno di aria per il raffreddamento. Qualora l'aria non riesca a circolare, si può sviluppare un incendio.

Le feritoie di ventilazione sulla cover posteriore del dispositivo devono essere sempre libere. Non coprire il dispositivo.

Montaggio a parete: Lateralmente, sopra e sotto lasciare almeno 10 cm di spazio libero tutt'intorno al dispositivo.

Supporto da tavolo/supporto da pavimento: Lateralmente e sopra lasciare almeno 10 cm di spazio libero tutt'intorno al dispositivo.

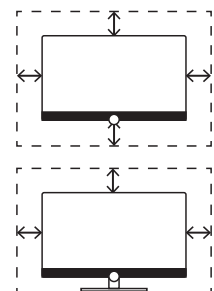

Corpi estranei



Corpi estranei all'interno del dispositivo possono provocare cortocircuiti e incendi.

Sussiste il pericolo di lesioni e danni.

Evitare che parti in metallo, aghi, clips, liquidi, cera o materiali simili finiscano all'interno del dispositivo attraverso le feritoie di ventilazione della cover posteriore.

Qualora eventuali oggetti o materiali penetrino all'interno del dispositivo, staccare immediatamente la spina e informare l'assistenza clienti per un controllo.



■	Loewe bild 3
	Manuale d'uso 2
	Indicazioni di sicurezza/Avvertenze

Posizionamento



Una posizione errata può provocare incidenti. Il ribaltamento o la caduta del dispositivo possono provocare lesioni e danni. Gli apparecchi TV Loewe sono specifici per gli accessori Loewe. Consigliamo espressamente di utilizzare accessori di installazione Loewe. Non utilizzare opzioni di installazione non autorizzate per il vostro apparecchio TV.


Leggere attentamente le indicazioni di montaggio per le diverse soluzioni di installazione. A ciascun prodotto Loewe è allegata la relativa documentazione.

Prima di posizionare il dispositivo, verificare che la collocazione finale sia adatta alle sollecitazioni sia riguardo la superficie (sensibilità alla pressione) sia riguardo la stabilità (statica). Ciò vale in particolare per le superfici laccate a lucentezza brillante e per le superfici in legno massello, le impiallaccature in legno massello e le superfici in plastica.

Posizionare l'apparecchio TV con il supporto da tavolo o da pavimento esclusivamente su una superficie piana, stabile e orizzontale. Il dispositivo posizionato all'interno di mobili o sugli stessi non deve sporgere in avanti.

Non posizionare l'apparecchio TV su stoffa o altri materiali che si trovano tra il supporto da tavolo o da pavimento e un mobile. Avvisate i bambini di non arrampicarsi sul mobile per raggiungere l'apparecchio TV o gli elementi di comando.

Prestare attenzione alla posizione di utilizzo normale dell'apparecchio TV. L'apparecchio TV può essere utilizzato solo se posizionato orizzontalmente (A). In caso di montaggio a parete l'inclinazione deve essere di massimo 10 gradi (B). L'apparecchio TV non può in alcun caso essere utilizzato in posizione verticale (C), sdraiata (D) oppure appeso al soffitto a testa in giù (E).

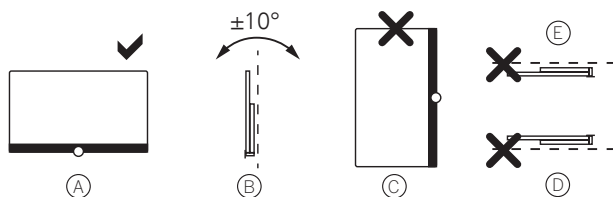

Posizionare il dispositivo in modo tale che non sia esposto alla luce diretta del sole e non si surriscaldi per la presenza di radiatori.

Non posizionare l'apparecchio TV in un luogo sottoposto a vibrazioni. Ciò può danneggiare il dispositivo.

In caso di installazione da parte di un produttore esterno con azionamento motorizzato, la regolazione dell'apparecchio TV non avviene manualmente. In generale si sconsiglia l'uso di opzioni di installazione di altri produttori che prevedono chiusure in determinate posizioni.

In caso di uso di accessori di produttori esterni, prevedere una regolazione accessibile dell'apparecchio TV in base all'opzione di installazione scelta.

Nel regolare l'apparecchio TV è indispensabile prestare attenzione al fatto che la pressione esercitata sulla cornice del dispositivo non sia troppo elevata. I display di grandi dimensioni possono subire danni.



Il montaggio di un apparecchio TV su un supporto secondo lo standard VESA richiede **obbligatoriamente** l'uso di perni di adattamento Vesa. In caso contrario l'apparecchio TV potrebbe subire danni.

I perni di adattamento Vesa devono essere fissati all'apparecchio TV con una coppia di serraggio di circa 4 Nm. Potete acquistarli dal vostro rivenditore Loewe (per ulteriori informazioni si prega di consultare il manuale per l'utente online).

Accertarsi che dopo il disimballaggio e la sistemazione dell'apparecchio TV il materiale d'imballaggio non siano a portata di bambini inavvertitamente.

Osservare anche le avvertenze di smaltimento per imballaggio e cartone (si veda il capitolo **Ambiente/ Smaltimento / Licenze**).

Controllo



Non lasciare che i bambini maneggino incustoditi l'apparecchio TV e giochino nelle immediate vicinanze dello stesso.

Il dispositivo potrebbe rovesciarsi, spostarsi o cadere dalla superficie di appoggio e ferire le persone.

Quando è acceso, non lasciare incustodito l'apparecchio TV.

Volume



La musica ad alto volume può causare danni all'udito. Evitare volumi molto alti, in particolare per lunghi periodi e quando indossate le cuffie.

Temporale



In caso di temporale scollegare la spina e tutti i cavi dell'antenna connessi all'apparecchio TV.

Se il cavo di rete è stato collegato al collegamento LAN, rimuoverlo!

Sovratensioni dovute a colpi di fulmine possono danneggiare il dispositivo sia attraverso l'antenna sia attraverso la rete elettrica.

Anche in caso di una lunga assenza è necessario scollegare la spina e tutti i cavi dell'antenna connessi all'apparecchio TV.

Pulizia e manutenzione/Sostanze chimiche



Spegnere l'apparecchio TV dall'interruttore di rete prima di pulirlo.



I danni causati dalle sostanze chimiche possono provocare tensioni e incendi.

Non esporre mai il dispositivo o gli accessori a sostanze chimiche aggressive (per es. corrosive) quali liscivie o acidi.

Pulire l'apparecchio TV, la parte anteriore e il telecomando esclusivamente con un panno umido, soffice, pulito e di colore neutro senza utilizzare detersivi aggressivi o abrasivi.

Il diaframma degli altoparlanti del vostro apparecchio TV è coperto con un tessuto. Pulire regolarmente la superficie con un set di spazzole morbide.

In caso di sporcizia o macchie:

Inumidire un panno soffice e di colore neutro con liscivia o con un comune smacchiatore liquido e strofinare delicatamente sulla macchia. Potete trattare la macchia anche direttamente con un comune smacchiatore spray a secco (per aspirare la polvere).

Non inumidire direttamente il rivestimento con liscivia o con uno smacchiatore liquido (pericolo di formazione di corone). Per la pulizia non utilizzare solventi.


Se si utilizzano smacchiatori leggere attentamente le istruzioni del produttore.

Nel pulire il diaframma degli altoparlanti con applicazione di nicotina sussiste un elevato rischio di formazione di corone.



Descrizione tasti del telecomando

In base all'applicazione (TV/video/audio/foto/app) e alla funzione (per es. EPG, PIP, teletext, HbbTV ecc.) la disposizione dei tasti può variare rispetto a quella descritta nel presente manuale (cfr. il relativo capitolo del manuale per l'utente online).

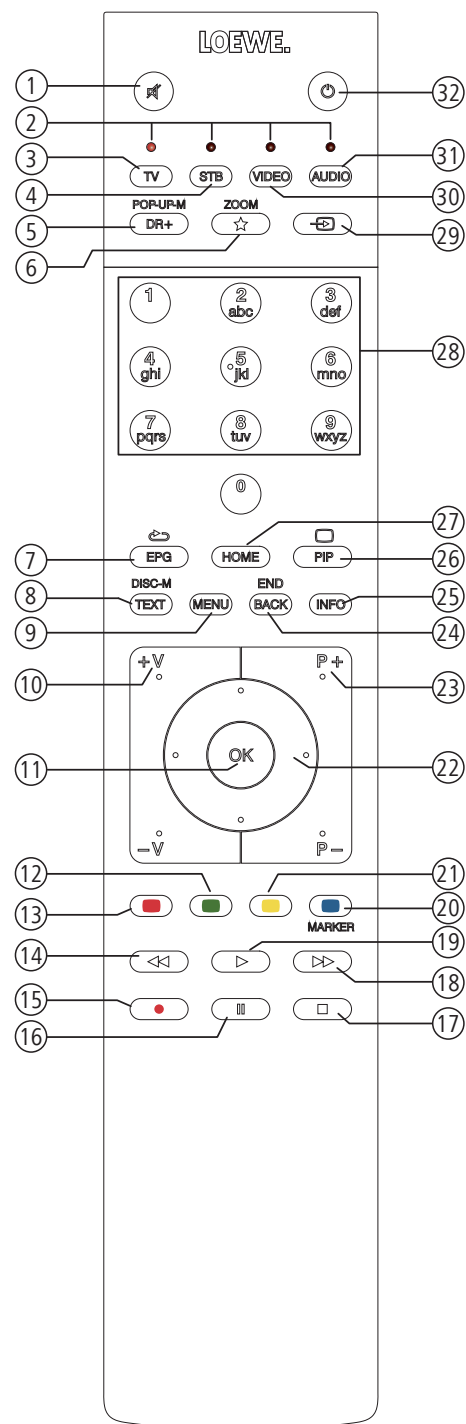

- ① Audio OFF / ON.
- ② Visualizzazione LED per l'apparecchio selezionato.
- ③ Richiama modalità TV.
- ④ Commutazione del telecomando per dispositivo decoder ^① (preimpostazione: Apple TV).
- ⑤ Premuto brevemente: accedere all'archivio DR ^③.
Premuto a lungo: selezione timer.
- ⑥ Premuto brevemente: Aggiungere il contenuto selezionato alla schermata Home come preferito.
Premuto a lungo: accedere Galleria delle App (versione standard) ^①.
- ⑦ Attivazione / disattivazione EPG (guida elettronica ai programmi TV).
- ⑧ Attivazione / disattivazione Televideo / MediaText ^②.
- ⑨ Premuto brevemente: accesso al menu della modalità selezionata.
Premuto a lungo: accesso alle impostazioni di sistema.
- ⑩ **V+/V-** aumento / riduzione del volume.
- ⑪ Premuto brevemente: accedere all'elenco canali.
Premuto a lungo: accedere all'elenco canali esteso.
Nel menu: conferma / accesso.
- ⑫ Tasto verde: schermo on/off in modalità audio/radio.
- ⑬ Tasto rosso: avvio dei servizi interattivi, se disponibili ^②.
- ⑭ Premuto brevemente: torna indietro.
Premuto a lungo: riavvolgere.
- ⑮ Premuto brevemente: registrazione diretta (con definizione della durata di registrazione) ^③.
Premuto a lungo: registrazione istantanea (One Touch Recording) ^③.
- ⑯ Pausa / Avvio/pausa visione differita ^③.
- ⑰ Stop / Terminare spostamento temp. (tornare all'immagine live) ^③.
- ⑱ Premuto brevemente: salta avanti.
Premuto a lungo: far avanzare.
- ⑲ Riproduzione / Avvio/avanzamento della visione in differita ^③.
- ⑳ Tasto blu: accesso all'elenco funzioni delle emittenti
(Selezione di lingua / audio, sottotitoli o canale / traccia video).
- ㉑ Pressione breve del tasto giallo: richiamo della cronologia.
Pressione lunga del tasto giallo: accesso all'ultima emittente.
- ㉒ ◀ ▶ ▲ ▼ Navigazione sull'interfaccia di comando, selezione degli oggetti.
Nel menu / negli elenchi: selezione/impostazione.
- ㉓ **P+/P-** emittente successiva/precedente.
- ㉔ Premuto brevemente: passaggio / livello precedente.
Premuto a lungo: chiusura di tutte le visualizzazioni.
- ㉕ Premuto brevemente, con visualizzazione su schermo: visualizzazione delle informazioni dettagliate del programma in corso.
Premuto brevemente, senza visualizzazione su schermo: richiamare le informazioni relative al programma in corso.
Premuto a lungo: visualizzare le spiegazioni dei tasti.
- ㉖ Attivazione / disattivazione PIP (immagine nell'immagine).
- ㉗ Accesso alla schermata Home.
- ㉘ Selezione diretta dell'emittente con il tastierino numerico.
Nel menu: digitare le cifre o le lettere.
- ㉙ Richiamare Sorgenti.
- ㉚ Commutazione del telecomando per dispositivo video ^① (preimpostazione: BluTech Vision 3D).
- ㉛ Accesso alla modalità radio (versione standard) ^①.
- ㉜ Accensione dell'apparecchio (l'interruttore di rete deve essere acceso) o spegnimento in standby.
Premuto a brevemente con l'apparecchio TV acceso: l'apparecchio TV e tutti gli apparecchi in standby con funzioni CEC collegati alle interfacce HDMI entrano in standby (standby di sistema).


^① È possibile modificare la configurazione di questi tasti. La descrizione fa riferimento all'impostazione standard. La configurazione predefinita di fabbrica può variare a seconda della versione firmware del telecomando.

^② A seconda delle impostazioni modalità HbbTV on/off, avvio dell'emittente HbbTV (**Impostazioni sistema → Controllo → altro... → HbbTV**).

^③ Solo con hard disk esterno USB collegato.



Posizionamento e la funzione dei connessioni (bild 3.55 oled)

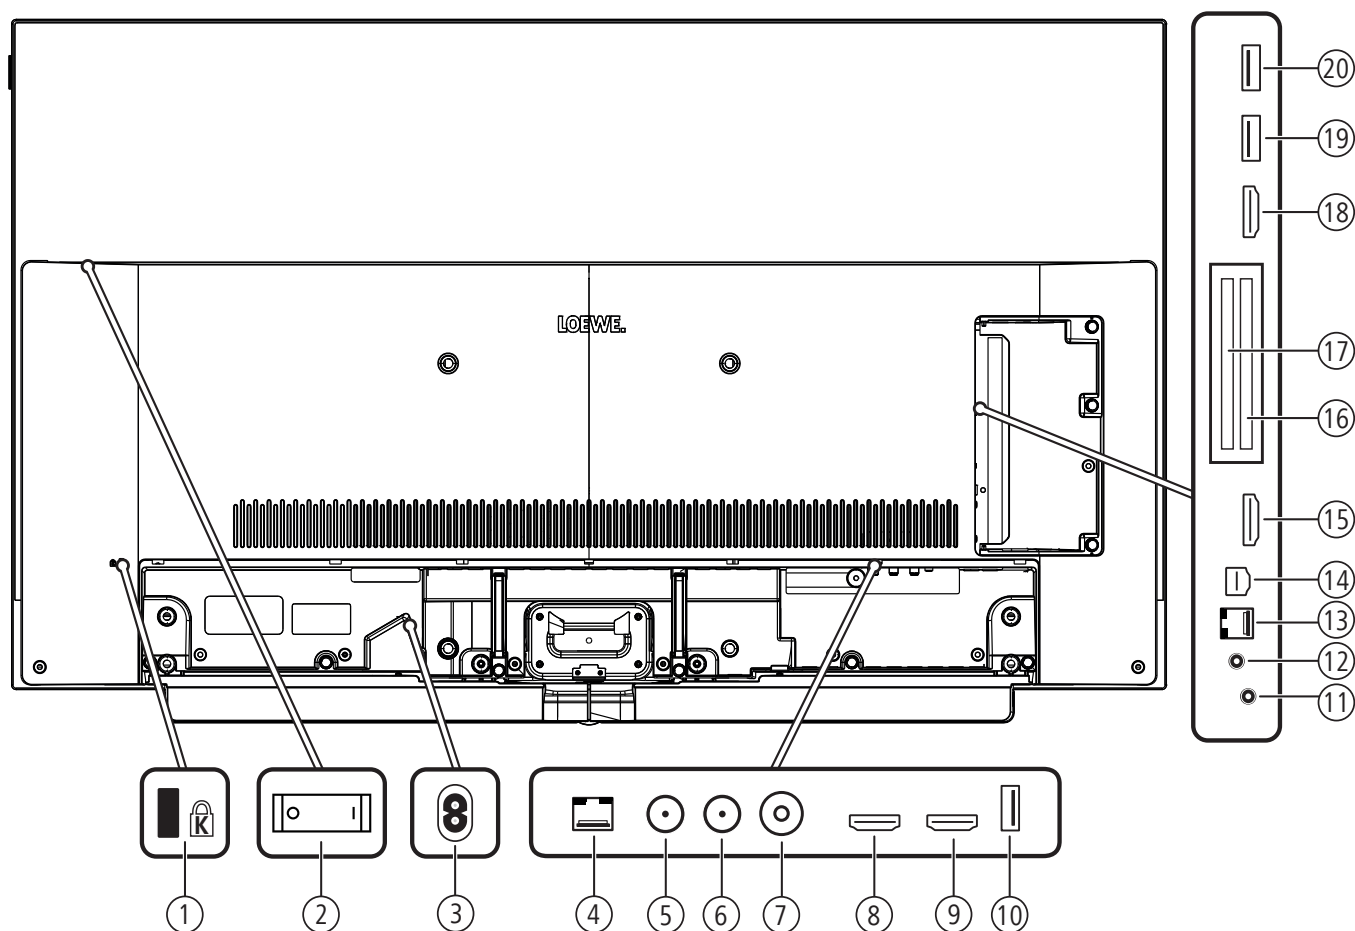

- ① Supporto per lucchetto Kensington
- ② Interruttore di rete
- ③ **AC IN** - connessione di rete
Presse di rete – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz
- ④ **LAN** - connessione di rete
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet
- ⑤ **ANT SAT 1** - antenna del satellite (sintonizzatore satellitare 1) DVB-S/S2
Presse F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑥ **ANT SAT 2** - antenna del satellite (sintonizzatore satellitare 2) DVB-S/S2
Presse F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑦ **ANT TV** - antenna/cavo analogico / DVB-T/T2 / DVB-C
Presse IEC – 75 Ohm / 5 V / 80mA
- ⑧ **HDMI 1** - ingresso HDMI 1^① (con **A**udio **R**eturn **C**hannel)
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- ⑨ **HDMI 2** - ingresso HDMI 2^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑩ **USB 3.0** - porta USB
USB tipo A – USB 3.0 (max. 2A^⑤)
- ⑪ **AUDIO OUT/TOSLINK** - uscita audio (analogico/digitale)^③
Jack 3,5 mm (analogico) L/R
Mini Toslink (digitale)
- ⑫ **HEADPHONE** - connessione delle cuffie
Jack da 3,5 mm – Cuffie 32–200 Ohm
- ⑬ **RS-232C** - porta seriale^② – (RJ12)
- ⑭ **AV** - Center IN^④
Porta Micro AV
- ⑮ **HDMI 3** - ingresso HDMI 3^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑯ **COMMON INTERFACE** - CI-Slot 1 (Standard V1.4)
- ⑰ **COMMON INTERFACE** - CI-Slot 2 (Standard V1.4)
- ⑱ **HDMI 4** - ingresso HDMI 4^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑲ **USB 2.0** - porta USB
USB tipo A – USB 2.0 (max. 2A^⑤)
- ⑳ **USB 3.0** - porta USB
USB tipo A – USB 3.0 (max. 2A)

^① Prima di collegare un dispositivo esterno, tenere presente, che le singole connessioni HDMI possono elaborare segnali diversi, vedere online Manuale per l'utente, capitolo **Specifiche tecniche**, sezione **bild (per tutti gli apparecchi) – Segnali tramite HDMI/AV (PC IN)**.

^② Adattatore disponibile come accessorio presso il rivenditore specializzato.

^③ Il segnale di uscita analogico o digitale sul collegamento AUDIO OUT non è utilizzabile

contemporaneamente.


^④ Può essere utilizzato con Loewe klang link mc e il suo adattatore incluso. Loewe klang link mc sarà disponibile in un secondo momento.

^⑤ La corrente massima di 2A è accessibile solo se viene utilizzata una porta USB. Se entrambe le porte USB sono in uso, la corrente massima viene divisa tra di esse.



■	Loewe bild 3
	Manuale d'uso 2
	Conessioni

Posizionamento e la funzione dei connessioni (bild 3.49 / bild 3.43)

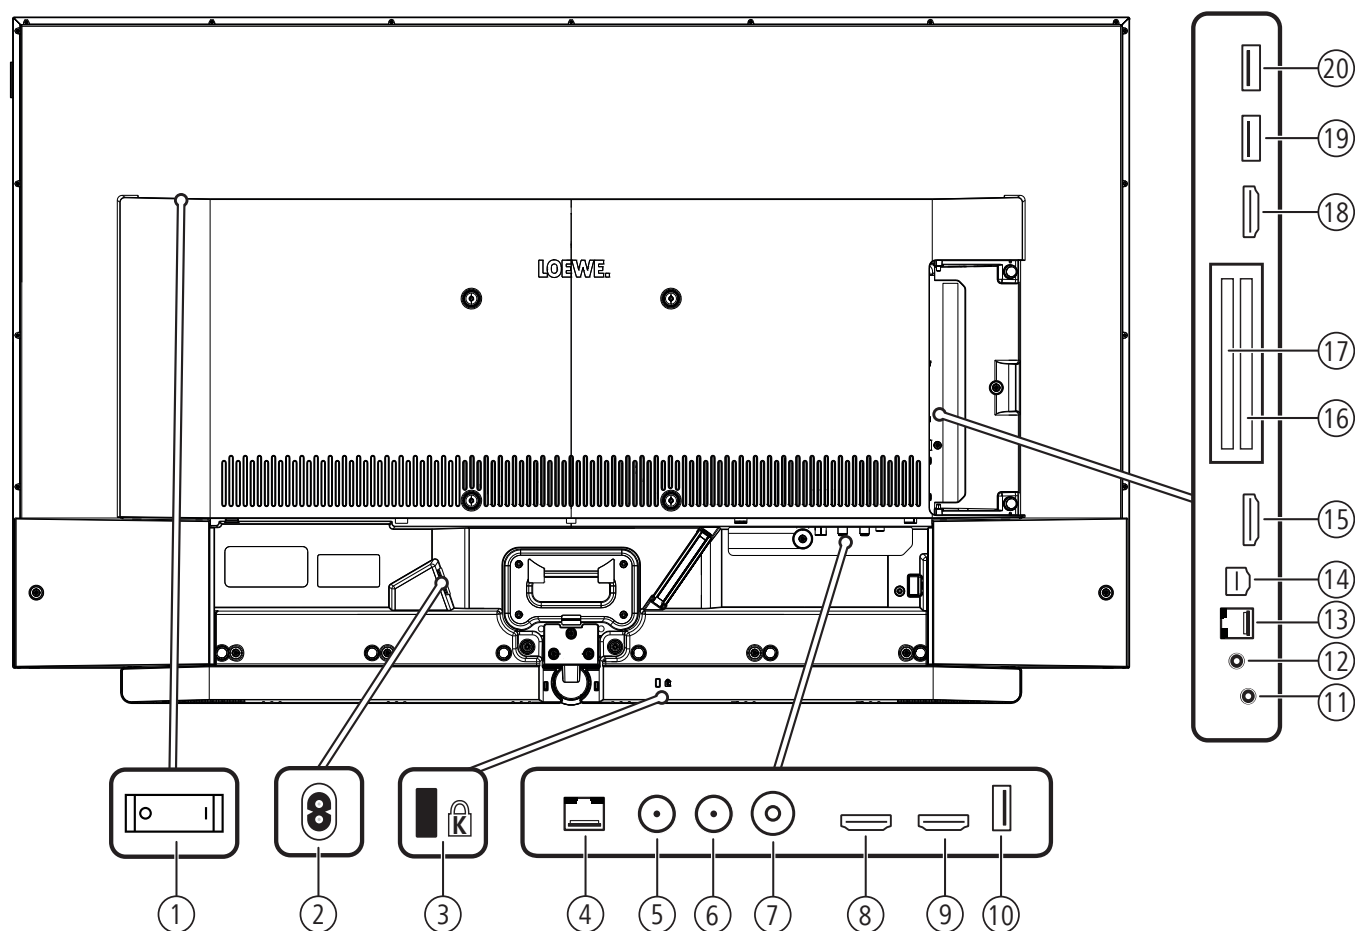

- ① Interruttore di rete
- ② **AC IN** - connessione di rete
Presse di rete – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz
- ③ Supporto per lucchetto Kensington
- ④ **LAN** - connessione di rete
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet
- ⑤ **ANT SAT 1** - antenna del satellite (sintonizzatore satellitare 1) DVB-S/S2
Presse F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑥ **ANT SAT 2** - antenna del satellite (sintonizzatore satellitare 2) DVB-S/S2
Presse F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑦ **ANT TV** - antenna/cavo analogico / DVB-T/T2 / DVB-C
Presse IEC – 75 Ohm / 5 V / 80mA
- ⑧ **HDMI 1** - ingresso HDMI 1^④ (con **A**udio **R**eturn **C**hannel)
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- ⑨ **HDMI 2** - ingresso HDMI 2^④
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑩ **USB 3.0** - porta USB
USB tipo A – USB 3.0 (max. 2A^⑤)
- ⑪ **AUDIO OUT/TOSLINK** - uscita audio (analogico/digitale)^③
Jack 3,5 mm (analogico) L/R
Mini Toslink (digitale opt.)
- ⑫ **HEADPHONE** - connessione delle cuffie
Jack da 3,5 mm – Cuffie 32–200 Ohm
- ⑬ **RS-232C** - porta seriale^② – (RJ12)
- ⑭ **AV** - Center IN^④
Porta Micro AV
- ⑮ **HDMI 3** - ingresso HDMI 3^④
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑯ **COMMON INTERFACE** - CI-Slot 1 (Standard V1.4)
- ⑰ **COMMON INTERFACE** - CI-Slot 2 (Standard V1.4)
- ⑱ **HDMI 4** - ingresso HDMI 4^④
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑲ **USB 2.0** - porta USB
USB tipo A – USB 2.0 (max. 2A^⑤)
- ⑳ **USB 3.0** - porta USB
USB tipo A – USB 3.0 (max. 2A)

^④ Prima di collegare un dispositivo esterno, tenere presente, che le singole connessioni HDMI possono elaborare segnali diversi, vedere online Manuale per l'utente, capitolo **Specifiche tecniche**, sezione **bild (per tutti gli apparecchi) – Segnali tramite HDMI/AV (PC IN)**.

^② Adattatore disponibile come accessorio presso il rivenditore specializzato.

^③ Il segnale di uscita analogico o digitale sul collegamento AUDIO OUT non è utilizzabile contemporaneamente.

^④ Può essere utilizzato con Loewe klang link mc e il suo adattatore incluso. Loewe klang link mc sarà disponibile in un secondo momento.

^⑤ La corrente massima di 2A è accessibile solo se viene utilizzata una porta USB. Se entrambe le porte USB sono in uso, la corrente massima viene divisa tra di esse.



- Loewe bild 3
- Manuale d'uso 2
- Specifiche tecniche

Specifiche tecniche (bild 3.55 oled/bild 3.49/bild 3.43)

Con riserva di modifiche dei dati tecnici e del design dell'apparecchio.

Loewe Tipo di dispositivo:		bild 3.55 oled	bild 3.49	bild 3.43
Codice articolo:		59482xxx	59438xxx	59439xxx
Classe di efficienza energetica UE:		si veda targhetta energetica allegata oppure su www.loewe.tv/it/support		
Diagonale:		139 cm/55 inch	126 cm/49 inch	108 cm/43 inch
Potenza assorbita Modalità ON (max.) (potenza audio 1/8 del valore massimo):		302 W	171 W	137 W
Potenza assorbita Modalità ON (home) ⁽¹⁾ : Consumo energetico annuale ⁽¹⁾ :		si veda targhetta energetica allegata oppure su www.loewe.tv/it/support		
Potenza assorbita modalità di avvio rapido:		58,0 W	45,0 W	45,0 W
Potenza assorbita in modalità stand-by di rete (WoL/WoWLAN massimo):		1,06 W	0,95 W	0,95 W
Potenza assorbita in modalità stand-by:		0,34 W	0,25 W	0,35 W
Potenza assorbita ad apparecchio spento:		0 W	0 W	0 W
Formato immagine / Risoluzione:		16:9 / Ultra HD 3840 x 2160 px		
Tecnologia display:		LCD con retroilluminazione Edge-LED		
Dimensioni dell'apparecchio senza piede (L ⁽⁴⁾ xHxP):		122,8 x 73,7 x 6,8 cm	111,9 x 67,9 x 8,0 cm	96,3 x 59,2 x 8,0 cm
Dimensioni dell'apparecchio con piede ⁽²⁾ (L ⁽⁴⁾ xHxP):		122,8 x 78,8 x 27,0 cm	111,9 x 70,4 x 25,0 cm	96,3 x 61,6 x 25,0 cm
Peso approssimativo dell'apparecchio senza piede:		23,0 kg	20,5 kg	15,5 kg
Peso approssimativo dell'apparecchio con piede ⁽²⁾ :		27,6 kg	23,6 kg	18,6 kg
Temperatura circostante:		5° C – 35° C		
Umidità relativa (non condensante):		20 – 80%		
Pressione dell'aria:		800 – 1114 hPa (0 – 2000 m SLM)		
Identificazione telaio:		SL510	SL510	SL510
Alimentazione elettrica:		220 V – 240 V/50–60 Hz		
Tuner:		Terr./cavo: VHF/Hyperband/UHF Satellite: 4 livelli: 13 / 18 V / 22 kHz / 16 livelli: DiSEqC 1.0 / impianto a cavo unico: EN 50494		
Ambito:		Terr./cavo: terr./cavo: da 45 MHz a 860 MHz Satellite: satellite: da 950 MHz a 2150 MHz		
Posizioni di memoria emittenti incl. AV e Radio:		6000		
Norme TV:		analogico: B/G, I, L, D/K, M, N digitale: DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 (UHD su DVB fino massimo 60 Hz)		
Norme colore:		SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)		
Formati audio:		analogico (FM): Mono, stereo, doppio audio analogico (NICAM): Mono, stereo, doppio audio digitale (MPEG): Mono, stereo, doppio audio, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse		
Potenza in uscita audio (sinusoidale / musica):		2 x 20 W / 2 x 40 W		
Concetto di altoparlante acustico:		Speaker Box		
Televideo:		TOP / FLOF / HiText (Level 2.5)		
Memoria pagine:		2000		
LAN:		Standard supportati:	10 Mbit/sec Ethernet (10Base-T) / 100 Mbit/sec Fast Ethernet (100Base-T) 1000 Mbit/sec Gigabit Ethernet (1000Base-T)	
WLAN:		Standard supportati	IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac	
Potenza/Gamma frequenze:		Potenza <100 mW a 2400-2483,5 MHz e 5150-5725 MHz		
Tipi di codifica supportati:		WEP 64 e 128 Bit (ASCII e HEX), WPA PSK, WPA2 AES		
Bluetooth:		Potenza/Gamma frequenze:	Potenza <10 mW a 2,4 GHz	
		Protocolli Bluetooth:	A2DP SRC, A2DP SNK, HID	
Standard rete domestica:		Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV)		
Formati supportati ⁽³⁾ :		Immagini:	JPEG, JPEG progressive (risoluzione max. 3840x2160), PNG	
		Audio:	MP1, MP2, MP3, AAC, AAC_LATM, ALAC, AMR_NR (Adaptive Multi-Rate), OPUS, FLAC, PCM, Ogg Vorbis, AC3 (Dolby Digital), EAC3 (Dolby Digital Plus / Dolby Atmos)	
		Video:	VP6, VP6F, VP8, VP9 profile 0 and 2 up to level 5.1 (UHD@60 Hz) MPEG, MPEG 2, MPEG 4 (excluding DivX 5.0), MSMPEG4v3, H.263, H.264/AVC up to High Profile @ Level 4.2 (Full HD @ 60 Hz), H.265/HEVC up to main 10 profile @ level 5.1 (UHD@60 Hz), Real Video (RV30, RV40), FLV1 (Sorenson Spark)	
		HDR:	Dolby Vision including low latency mode (bild 3.55 oled), HDR10, HLG	
		Container:	AVI, WAV, OGG, FLV, TS/PS, MKV, MPEG/MPG (MPEG to MPEG 4), WEBM, MOV (Quick time), 3GPP, 3G2, 3GP, RM, VOB	

¹ Sulla base di un funzionamento del televisore di quattro ore al giorno per 365 giorni. L'effettivo consumo energetico dipende dal tipo di utilizzo del televisore. Nella modalità Home, i valori inferiori ai 100 Watt sono espressi in cifre decimali (,0).

² Opzione di installazione fornita in dotazione: Table Stand.

³ Sulla riproducibilità dei singoli formati non ci assumiamo alcuna responsabilità.

⁴ La larghezza del televisore può essere aumentata fino a 8,2 mm a seconda del tipo di televisore nella zona della brand labels Loewe laterale.



Ambiente

Consumo energetico

Questo apparecchio TV è dotato di un alimentatore standby ecologico. In modalità stand-by la potenza assorbita si riduce ad un livello minimo (vedere il capitolo **Specifiche tecniche**). Se si desidera il massimo risparmio energetico, spegnere l'apparecchio con l'interruttore di rete. Tuttavia è necessario prestare attenzione al fatto che i dati EPG (guida TV elettronica) vanno eventualmente persi e **non** vengono effettuate le registrazioni con timer del TV. Il TV risulta completamente scollegato dalla rete solo se si rimuove la spina di rete.

La potenza assorbita dal TV durante il funzionamento dipende dalla preimpostazione dell'efficienza energetica nella prima attivazione o nella configurazione nelle impostazioni di sistema.

Attivando la funzione di regolazione della luminosità, l'immagine nello schermo si adatta alla luminosità dell'ambiente. In questo modo l'apparecchio TV assorbe una minore quantità di potenza.

Disattivazione automatica

Se per 4 ore non si interviene sul TV (regolazione del volume, cambio di programma, ecc.), per risparmiare energia il TV passa alla modalità stand-by in modo automatico. Un minuto prima della conclusione del periodo di 4 ore, viene visualizzato un messaggio relativo all'interruzione di questo processo.

Lo spegnimento automatico impostato dal produttore è attivo in modalità di risparmio energetico **Home Mode/Personal Mode, Premium Mode**.

Nella modalità Radio con lo schermo disattivato, non viene eseguito lo spegnimento automatico del TV.

Smaltimento

Imballo e scatola

Il prodotto acquistato presenta caratteristiche di altissima qualità e lunga durata. Per lo smaltimento dell'imballaggio in conformità alle normative nazionali vigenti abbiamo affidato ad aziende specializzate nel campo del riciclaggio l'incarico di ritirare gli imballaggi presso i rivenditori specializzati.

L'apparecchio



INFORMAZIONE AGLI UTENTI ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2012/19/EU, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura incl. cavi giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Le batterie



Le batterie della dotazione iniziale non contengono sostanze nocive, come ad esempio cadmio, piombo e mercurio. Ai sensi della normativa in materia di batterie, le batterie usate **non** devono più essere smaltite con i **rifiuti domestici**. Gettare le batterie usate nei **contenitori di raccolta** installati presso i punti commerciali.

Licenze

bild 3.55 oled:

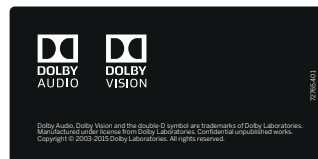


bild 3.49 / bild 3.43:



Dolby Audio, Dolby Vision and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works.

Copyright © 2003-2015 Dolby Laboratories. All rights reserved

All Rights Reserved. Questo apparecchio contiene del software basato, in parte, sul lavoro di Independent JPEG Group.

Questo prodotto contiene software sviluppato dal progetto OpenSSL destinato all'impiego in OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org>).

Il presente software è fornito dall'OpenSSL project "così com'è" e si declina qualsiasi responsabilità, esplicita o implicita, comprendendo, ma non solo, le garanzie implicite di commerciabilità ed idoneità per un particolare scopo. In nessun caso OpenSSL project o i suoi operatori sono considerati responsabili di eventuali danni diretti, indiretti, accidentali, speciali, esemplari o consequenziali (compresi, ma non solo, fornitura di beni o servizi sostitutivi, mancato uso, perdita di dati o profitti, o interruzione di attività) derivanti in qualunque modo e per ogni ipotesi di responsabilità, se in contratto, di stretta responsabilità o torto (inclusa negligenza o altre fattispecie) dall'uso del software, anche in presenza di avvisi in merito ai suddetti danni.

Il presente prodotto contiene software destinato alla crittografia compilato da Eric Young (ey@cryptsoft.com).

Questo prodotto include un software scritto da Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Questo prodotto contiene del software sviluppato da terzi e/ o del software soggetto alle disposizioni GNU General Public License (GPL) e/o GNU Lesser General Public License (LGPL). Tale software può essere trasmesso e/o modificato secondo la versione 2 della GNU General Public License o, facoltativamente, secondo qualsiasi versione successiva pubblicata dalla Free Software Foundation.

La pubblicazione di questo programma da parte di Loewe avviene SENZA ALCUNA GARANZIA O SOSTEGNO, soprattutto senza la garanzia implicita della COMMERCIALITÀ E UTILIZZABILITÀ PER UNO SPECIFICO SCOPO. Ulteriori dettagli sono riportati nella GNU General Public License. Il software può essere richiesto al servizio clienti Loewe. È possibile scaricare GNU General Public License all'indirizzo:

<http://www.gnu.org/licenses/>.



■	Loewe bild 3
	Manuale d'uso 2
	Indicazione tecnica/Possibili opzioni di installazione
	Dichiarazione di conformità / del produttore/ Informazioni legali

Indicazione tecnica

Avvertenze per lo schermo LCD/OLED

L'apparecchio TV acquistato con schermo LCD o OLED soddisfa i più elevati standard di qualità ed è stato controllato per escludere guasti ai pixel.

Nonostante la massima accuratezza applicata alla produzione dei pannelli, per motivi tecnici non è possibile escludere al 100% che alcuni pixel secondari presentino eventuali difetti.

L'azienda si scusa per questo inconveniente. Tuttavia questo tipo di effetti, se contenuti entro i limiti specificati dalla normativa (ISO 9241-307, classe di errore II) in materia, non possono essere considerati come difetti dell'apparecchio assoggettabile alle condizioni di garanzia.

Per apparecchi TV con tecnologia LCD¹:
Evitare di visualizzare immagini fisse per un lungo periodo di tempo. Esiste la possibilità che le repliche vengano lasciate indietro.

Per apparecchi TV con tecnologia OLED²:
Il termine „OLED“ (inglese: Organic Light Emitting Diode) rappresenta una tecnologia di immagine basata su pixel auto-luminosi, che offre chiari vantaggi in termini di qualità dell'immagine e prestazioni.

In determinate condizioni, le repliche irreversibili possono derivare da carichi persistenti e unilaterali sul materiale OLED.

Le repliche possono derivare da un uso prolungato di contenuti di immagini statiche come immagini fisse, sottotitoli o maschere ticker, ripetizioni di diapositive o sequenze video, visualizzazioni statiche come monitor di presentazione o videogiochi, barre di delimitazione nere per determinati formati di immagine.

Queste repliche non sono un difetto in termini di garanzia. Al fine di minimizzarle, Loewe ha sviluppato uno speciale algoritmo di riconoscimento dell'immagine.

In caso di immagini ferme visualizzate troppo a lungo, l'apparecchio passa autonomamente ad una modalità di contrasto salvaschermo. In caso di pressione ripetuta, il dispositivo torna immediatamente nello stato normale. Inoltre, dopo un minuto, le voci dei menu vengono visualizzate con un contrasto gradualmente minore o trasparente.

In condizioni normali, tali repliche non si verificano.

Note su un disco rigido USB collegato

La disattivazione del TV con l'interruttore di rete durante il funzionamento in corso e l'interruzione involontaria dell'alimentazione elettrica, come ad esempio in caso di black out, possono provocare danni al sistema di file del disco fisso e, di conseguenza, la perdita delle emittenti registrate.

Durante il processo di copia sui supporti di memoria USB non scollegare in nessun caso il supporto di memoria dal TV. Prima di disattivare l'apparecchio con l'interruttore di rete, si consiglia di impostare il TV nella modalità di stand-by.

Qualora l'attesa porti a problemi di funzionamento dell'hard disk, potete innanzitutto avviarne un controllo. Inoltre potrebbe essere utile eseguire la formattazione dell'hard disk. In tal caso tutti i dati contenuti nell'hard disk saranno cancellati.

Le impostazioni per le rispettive voci di menu si trovano in **Impostazioni sistema → Controllo → altri... → Hard disk**.

Loewe non è responsabile per eventuali perdite di dati sul disco rigido collegato. Per evitare la perdita di dati, si consiglia di trasferire le registrazioni importanti su un altro supporto di memorizzazione esterno.

Possibili opzioni di installazione

Per il vostro apparecchio TV potete utilizzare le opzioni di installazione Loewe di seguito elencate. Non utilizzare opzioni di installazione non autorizzate per il vostro apparecchio TV.

Apparecchio TV N. articolo/Opzione di installazione:

bild 3.55 oled	72670x00	FS Plate 55_65
	73190x00	floor stand 43-65
	72115x80	WM 67
	71363x00	WM Isoflex 32-55
	71391x20	WM Slim / Vesa Size 300
bild 3.49	72660x00	FS Plate 32_49
	73190x00	floor stand 43-65
	72115x80	WM 67
	71363x00	WM Isoflex 32-55
	71389x00	WM Slim / Vesa Size 200
bild 3.43	72660x00	FS Plate 32_49
	73190x00	floor stand 43-65
	72435x00	FS 32_43 (precedentemente FS Connect 32-40)
	72115x80	WM 67
	71363x00	WM Isoflex 32-55
	71389x00	WM Slim / Vesa Size 200

Dichiarazione di conformità / del produttore

CE La Loewe Technology dichiara con la presente, che questo prodotto soddisfa i requisiti essenziali ed altre disposizioni rilevanti previste dalla direttiva 2014/53/EU e tutte le direttive UE in vigore.

Nella gamma di frequenza da 5150 a 5350 MHz questo apparecchio è limitato all'uso interno nei seguenti paesi: Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Regno Unito, Cipro.

La dichiarazione di conformità completa per il proprio apparecchio TV si trova nella selezione del prodotto a:

www.loewe.tv/de/support

Dichiarazione del costruttore

Questo apparecchio è fabbricato nella UE nel rispetto delle disposizioni del D.M. 26 marzo 1992 ed è in particolare conforme alle prescrizioni dell'art. 1 dello stesso D.M.

Questo apparecchio è conforme all'art. 2 comma 1 D.M. 28.08.95 N. 548.

Produttore:	Distributore:
Made in Germany	Loewe Italiana SRL
Loewe Technology GmbH	Via Monte Baldo, 14/P
Industriestr. 11	37069 Dossobuono di Villafranca di
D-96317 Kronach	Verona

Informazioni legali

Loewe Technology GmbH	Printed in Germany
Industriestraße 11	Data redazione 03/2020-3.0 SB ©
D-96317 Kronach	Loewe Technology GmbH, Kronach
www.loewe.tv	

Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate senza preavviso e non implicano alcun obbligo da parte di Loewe Technology GmbH.

L'azienda si riserva tutti i diritti, inclusi quelli di traduzione, eventuali modifiche tecniche ed errori.

¹ Per modello di apparecchio bild 3.49 / bild 3.43.

² Per modello di apparecchio bild 3.55 oled.



■	Loewe bild 3
	Manual de instrucciones 2
	Introducción

Introducción

Muchas gracias por su confianza al elegir Loewe.

Con Loewe no solo se ha decidido por un televisor moderno e innovador sino también por un diseño atemporal, una calidad de imagen increíblemente nítida, una gran calidad de sonido para películas y música y operación intuitiva con el mando a distancia Loewe, o con su smartphone o tablet. Breve: Loewe es sinónimo de un sistema perfecto de entretenimiento doméstico.

Esperamos que disfrute con su sistema de entretenimiento doméstico de Loewe, nos alegra contar con usted como cliente.

Para garantizar un uso seguro y duradero del dispositivo, antes de encender el televisor por primera vez, lea el capítulo **Instrucciones de seguridad/Advertencia**, en la página siguiente.

Índice

Introducción	38
Contenido del paquete	38
Documentación	38
Posición de la placa de modelo.....	38
Instrucciones de seguridad/Advertencia	39
Ocupación de las teclas del mando a distancia.....	41
Conexiones.....	42
Datos técnicos	44
Medio ambiente	45
Eliminación.....	45
Licencias.....	45
Nota técnica	46
Posibilidades de montaje	46
Declaración de conformidad del fabricante.....	46
Aviso legal.....	46

Contenido del paquete

- Televisor
- Manual de instrucciones 1
- Rotation Unit
- Placa de Table Stand
- Welcome Box:
 - Mando a distancia assist con dos pilas alcalinas AAA
 - Cable de red
 - Manual de instrucciones 2 (estas instrucciones)
 - Instrucciones de montaje de Table Stand
 - Sujetacables de velcro
 - Tornillos para opción de montaje de pie
 - Herramientas para montaje de la opción de pie

Documentación

Esta sección de las instrucciones contiene información básica actual. La puesta en funcionamiento y la instalación del dispositivo se realiza con los controles intuitivos después de encender por primera vez el dispositivo.

Puede descargar en formato electrónico un manual del usuario detallado que describe las funciones y características de su nuevo dispositivo Loewe desde el sitio web de Loewe.



El manual del usuario se actualiza regularmente.

Encontrará el manual del usuario detallado en

<https://my.loewe.tv/manuals/bild>

Solo tiene que escanear el código QR.

Visite nuestra página web en

www.loewe.tv/es/support

En esta sección también se encuentran las preguntas más frecuentes (FAQs).

Foro de la web oficial de Loewe:

www.loewe-friends.de

Posición de la placa de modelo

Encontrará un adhesivo con el número de modelo y la tensión de funcionamiento en la parte posterior del televisor o en el embalaje.



Instrucciones de seguridad/Advertencia

Por su propia seguridad y para evitar daños innecesarios en el aparato, lea y tenga en cuenta las siguientes advertencias de seguridad.

Legenda



Este símbolo indica riesgos por alta tensión eléctrica.



Este símbolo indica peligro de incendio.




Este símbolo avisa al usuario de otros riesgos no especificados.



Este símbolo indica peligro por aristas cortantes.

No retire la parte posterior del televisor

Advertencia: Al abrir o retirar la parte posterior del televisor hay peligro de descarga eléctrica y de sufrir lesiones graves debido a la alta tensión eléctrica.

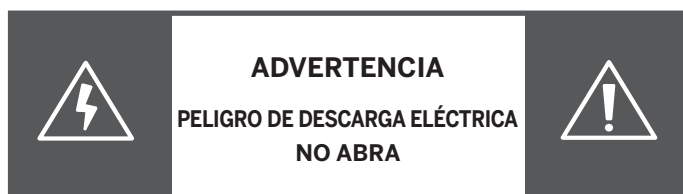

No abra en ningún caso la parte posterior del televisor. Si necesita reparar o a realizar trabajos en el aparato, llévelo exclusivamente a un servicio técnico autorizado.

Póngase en contacto con el vendedor o con nuestro servicio de atención al cliente.

Uso adecuado y condiciones del entorno



Este televisor está destinado solo para la recepción y la retransmisión de imagen y sonido.



El televisor está diseñado solo para espacios secos (salas de estar u oficinas). No debe ponerse en funcionamiento en espacios con elevada humedad (por ejemplo baños o saunas) ni en el exterior.

Cuando use el dispositivo, asegúrese de protegerlo de la humedad (gotas, salpicaduras o rocío).

La humedad y concentración de polvo elevadas provocan corrientes de fuga en el aparato. Estas pueden provocar riesgo de lesiones o daños en el dispositivo por tensión o incendio.

Si ha movido el aparato desde un lugar frío a uno caliente, déjelo desconectado aproximadamente una hora para evitar la posible formación de condensación.

No coloque ningún objeto con líquido sobre el aparato. Proteja el dispositivo de gotas y salpicaduras.

Las velas y cualquier otro tipo de llamas abiertas deben mantenerse alejadas del aparato para evitar la propagación del fuego.

Los materiales utilizados en este dispositivo cumplen con todas disposiciones legales. Sin embargo, la migración de sustancias no se puede excluir. Por eso, le ruega que se evite el contacto permanente entre alimentos y el dispositivo.



Transporte



Una manipulación incorrecta durante el transporte puede causar daños en la pantalla y riesgos de lesiones.



La pantalla está fabricada en vidrio o plástico y puede romperse en caso de una manipulación incorrecta.

Se necesita al menos dos personas para transportar al televisor. Transporte el dispositivo siempre en posición vertical.

Durante el transporte no se puede ejercer presión sobre el vidrio o plástico.

La forma correcta de desembalarlo es la indicada en el manual de instrucciones 1.

Cable de red/Alimentación



Si detecta algo inusual, inmediatamente desenchufe el cable de alimentación.



Las tensiones incorrectas pueden provocar daños en el aparato.

El televisor solo debe conectarse a una fuente de alimentación con la tensión y la frecuencia indicadas en la placa del modelo mediante el cable de red incluido.

El enchufe del televisor debe ser de fácil acceso para poder desenchufarlo en cualquier momento.

Al desenchufarlo, no tire del cable sino del enchufe. Si el cable sufre daños, puede causar un cortocircuito al volver a conectarlo.

Si el aislamiento del cable está dañado, puede provocar una descarga eléctrica y presenta peligro de incendio. No utilice nunca un cable de red dañado.

Coloque el cable de tal modo que no sufra daños. No pise el cable.

El cable no debe doblarse ni quedar colocado sobre una arista cortante.

Si utiliza una regleta portátil para conectar el televisor, no enchufe otras regletas en la misma regleta.

Circulación del aire y temperaturas elevadas




Este televisor, como cualquier otro aparato electrónico, necesita aire para refrigerarse. Si se impide la circulación del aire se puede provocar un incendio.

La salida de aire de la parte posterior del televisor debe estar siempre despejada. No cubra el dispositivo.

Montaje en pared: deje al menos 10 cm de espacio libre alrededor del televisor (a los lados, arriba y abajo).

Soporte de mesa/pie: deje al menos 10 cm de espacio libre alrededor del televisor (a los lados y arriba).

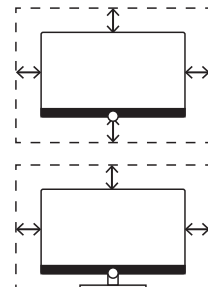

Cuerpos extraños



La presencia de cuerpos extraños en el interior del televisor puede causar cortocircuitos o incendios.

Existe riesgo de lesiones y daños.

Evite que se introduzcan en el aparato por los orificios de ventilación de la parte posterior piezas metálicas, agujas, clips, líquidos, cera o productos similares.

Si ha entrado algún cuerpo extraño en el interior del televisor, desenchúfelo y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.



Colocación



Si utiliza una opción de montaje incorrecta o si está mal montada, el televisor puede caerse. Al caer, el televisor puede causar lesiones y daños.

Los televisores Loewe están indicados para el uso de accesorios Loewe. Le recomendamos encarecidamente utilizar opciones de montaje originales de Loewe.

No utilice ninguna opción de montaje que no esté indicada para su televisor.

Siga las instrucciones correspondientes a las distintas opciones de montaje. Cada producto Loewe incluye su propia documentación.


Antes de colocar el televisor, compruebe si el lugar elegido es adecuado para soportar el aparato por su superficie (resistencia a la presión) y estabilidad (estático). Esto se aplica especialmente a superficies lacadas en alto brillo y a superficies de madera, chapa de madera y plástico.

Coloque el televisor con su soporte de mesa o de pie únicamente sobre una superficie plana, estable y horizontal. El televisor no debe quedar inclinado hacia delante al montarlo sobre un mueble.

No coloque el televisor sobre una tela ni sobre otros materiales que se encuentren entre el soporte de mesa o de pie y un mueble.

Avisé a los niños de que no pueden subirse a los muebles para llegar al televisor o a los elementos de control.

Tenga en cuenta la posición de uso habitual del televisor. El televisor solo puede utilizarse en posición horizontal (A). En el montaje en pared, la inclinación no debe superar los 10 grados (B). El televisor no debe utilizarse nunca en formato de retrato (C), en horizontal (D) ni colgado del techo (E).

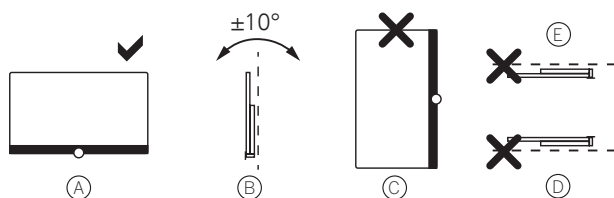

Coloque el aparato de tal modo que no esté expuesto a la radiación solar directa ni a ningún otro calentamiento por una fuente de calor.

No coloque el televisor en un lugar donde pueda estar sometido a vibraciones, pues podría sufrir daños.

Si utiliza opciones de montaje de otros fabricantes con motor, tenga en cuenta que la colocación del televisor no debe realizarse manualmente. En general, no se recomienda el uso de opciones de montaje de otros fabricantes con posiciones determinadas.

Al usar accesorios de terceros, el ajuste del televisor en la opción de montaje debe estar fácilmente accesible.

Al ajustar el televisor, la presión aplicada en el marco no debe ser muy fuerte. En el caso de pantallas de gran formato, existe el riesgo de causarle daños.



Para montar un televisor en un soporte que siga la norma VESA es **obligatorio** utilizar pernos adaptadores Vesa. De lo contrario, el televisor podría sufrir daños.

Los pernos adaptadores Vesa deben apretarse al televisor con un par de apriete de aprox. 4 Nm. Puede adquirir los de Loewe en su distribuidor (encontrará más instrucciones en el manual del usuario en línea).

Después de desembalar y colocar el televisor, no deje el material de embalaje al alcance de los niños sin vigilar.

Observe las indicaciones de eliminación del embalaje y la caja (ver capítulo **Medio ambiente / Eliminación / Licencias**).

Supervisión



No deje que los niños utilicen el televisor sin supervisión ni que jueguen junto al aparato.

El aparato podría volcarse, desplazarse o caerse de su superficie de sujeción y provocar heridas a las personas.

No deje el televisor funcionando sin supervisión.

Volumen



La música a un volumen muy alto puede provocar daños auditivos. Evite los niveles de volumen muy altos, en especial durante períodos prolongados o si utiliza auriculares.

Tormentas



En caso de tormenta, desenchufe el cable de alimentación y todas las antenas conectadas al televisor.

Si tiene un cable conectado en la conexión LAN, solo tiene que desconectarlo.

Las subidas de tensión producidas por relámpagos pueden dañar el aparato, tanto a través de la antena como por la fuente de alimentación.

En caso de ausencia prolongada, desenchufe el televisor y todos los cables de antena conectados.

Limpieza y cuidado/Productos químicos



Desconecte el televisor con el interruptor de red antes de la limpieza.



Los daños debidos a productos químicos pueden causar riesgo de tensión o incendio.

Evite el contacto del televisor o sus accesorios con productos químicos agresivos (o corrosivos) como lejías o ácidos.

Limpie el televisor, la pantalla delantera y el mando a distancia únicamente con un paño húmedo, suave, limpio y de un color neutro sin emplear ningún tipo de limpiador corrosivo o abrasivo.

La pantalla de los altavoces del televisor es textil. Aspire la superficie regularmente con un cepillo suave.


En caso de suciedad o manchas: humedezca un paño suave de color neutro con detergente con lejía o con quitamanchas comercial y frote la mancha suavemente. También puede retirar las manchas directamente con un quitamanchas en seco comercial (aspirar el polvo). No humedezca la tela tensada directamente con el detergente con lejía ni con el quitamanchas (puede formarse un cerco) No utilice disolventes para limpiar la tela.

Al usar quitamanchas, tenga en cuenta las instrucciones del fabricante.

Al limpiar una pantalla de altavoz con manchas de nicotina, el riesgo de formación de cercos es aún mayor.

Ocupación de las teclas del mando a distancia

Según el tipo de funcionamiento (TV/Vídeo/Audio/Foto/Apps) y función (p. ej., EPG, PIP, Teletexto, HbbTV, etc.) seleccionados, la distribución del teclado puede diferir de la distribución aquí descrita (vea el capítulo correspondiente del manual del usuario online).

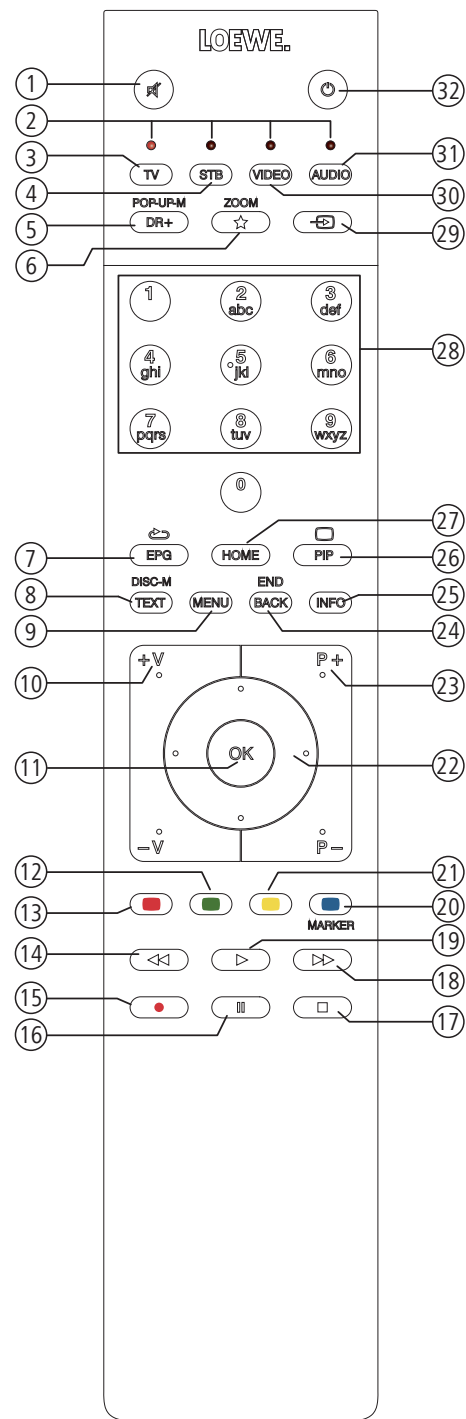


- ① Sonido encendido/apagado.
- ② Indicación LED para el aparato manejado actualmente.
- ③ Acceder al modo TV.
- ④ Adaptar mando a distancia a SetTop-Box¹ (preajuste: Apple TV).
- ⑤ Pulsación breve: Acceder al archivo GD+³. Pulsación larga: Acceder a la temporizador.
- ⑥ Pulsación breve: Añadir objeto actual a los favoritos Home. Pulsación larga: Acceder a la Galería de Apps (asignación estándar)¹.
- ⑦ Mostrar/ocultar la EPG (Guía electrónica de programación).
- ⑧ Teletexto/MediaText² activado/desactivado.
- ⑨ Pulsación breve: Acceder a la lista de funciones sobre el modo de función activo. Pulsación larga: Acceder a ajustes del sistema.
- ⑩ **V+/V-** Subir/bajar volumen.
- ⑪ Pulsación breve: Acceder a la lista de canales/emisoras. Pulsación larga: Acceder a la lista ampliada de canales/emisoras. En el menú: Confirmar/abrir.
- ⑫ Tecla de color verde: pantalla on/off en el modo audio/radio.
- ⑬ Tecla de color rojo: iniciar servicio de valor añadido preferido, en caso de estar disponible².
- ⑭ Pulsación breve: saltar hacia atrás. Pulsación larga: rebobinar hacia atrás.
- ⑮ Pulsación breve: grabación directa (con determinación de la duración de grabación)³. Pulsación larga: grabación inmediata (One Touch Recording)³.
- ⑯ Pausa / Iniciar televisión en diferido/pausar³.
- ⑰ Stop / Detener visualización en diferido (volver a emisión en directo)³.
- ⑱ Pulsación breve: saltar hacia delante. Pulsación larga: rebobinar hacia delante.
- ⑲ Reproducción / Iniciar / continuar la función de televisión en diferido³.
- ⑳ Tecla de color azul: acceder a la lista de funciones de canales (Selección de idioma/sonido, subtítulos o canal/pista de vídeo).
- ㉑ Pulsación breve: Tecla de color amarillo: acceder a canales visualizados. Pulsación larga: Tecla de color amarillo: acceder al último canal.
- ㉒ ◀ ▶ 🔍 ✖ Navegación en la superficie de manejo, seleccionar objetos. En el menú / en listas: seleccionar/ajustar.
- ㉓ **P+/P-** Seleccionar canal siguiente/anterior.
- ㉔ Pulsación breve: paso / nivel atrás. Pulsación prolongada: Cerrar todas las sobreimpresiones.
- ㉕ Pulsación breve, durante un aviso en pantalla: visualización de información, información de texto relativa al contenido que le ayudará en caso de preguntas sobre su televisor. Pulsación breve, sin un aviso en pantalla: acceder a la visualización de estado. On la visualización de estado abierta y pulsando repetidas veces, acceder a información detallada sobre el programa. Pulsación prolongada: mostrar explicaciones sobre teclas.
- ㉖ Encender/apagar PIP (imagen en imagen).
- ㉗ Abrir/cerrar vista Home.
- ㉘ Seleccionar canal directamente con las teclas numéricas. En el menú: introducir cifras o letras.
- ㉙ Abrir Fuentes.
- ㉚ Cambiar mando a distancia para dispositivo de vídeo¹ (preajuste: BluTech Vision 3D).
- ㉛ Acceder al modo de radio (asignación estándar)¹.
- ㉜ Encender el aparato (el interruptor de red tendrá que estar encendido) o ponerlo en stand-by. Pulsación breve con el televisor encendido: poner en stand-by el televisor y todos los equipos con capacidad CEC conectados a la interfaz HDMI (stand-by del sistema).

¹ La asignación de estas teclas se puede cambiar. La descripción hace referencia al ajuste estándar. Los botones del aparato predeterminados de fábrica pueden variar según el firmware del mando a distancia.

² En función de los ajustes modo HbbTV con./descon., comportamiento de inicio de canales HbbTV (**Ajustes del sistema → Configuración → otros... → HbbTV**).

³ Solo con disco duro USB externo conectado.

Posición y función de los conexiones (bild 3.55 oled)

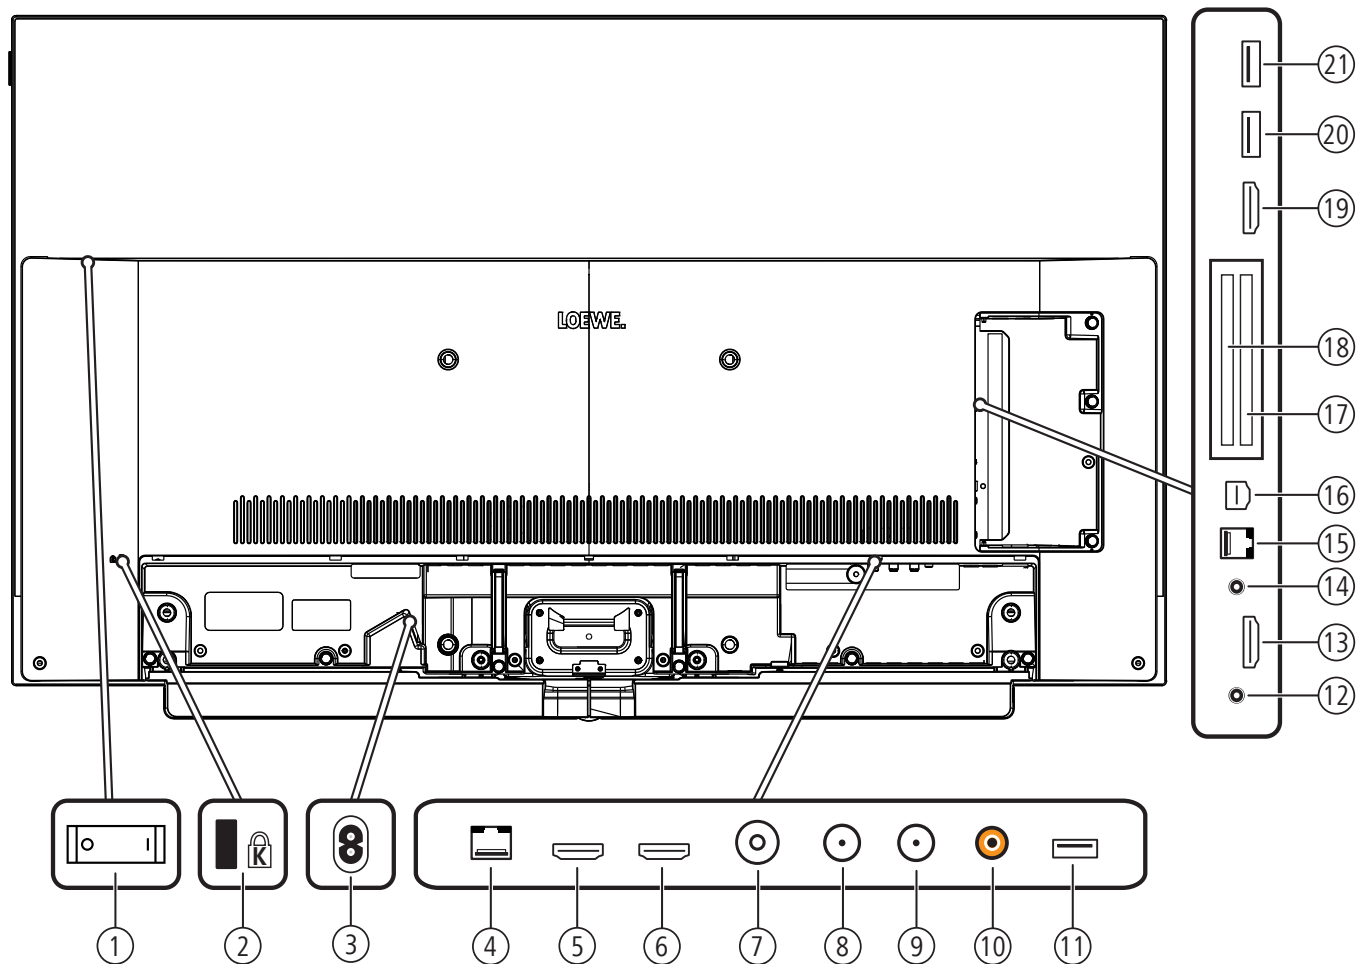

- ① Alojamiento para cierre Kensington
- ② Interruptor de red
- ③ **AC IN** - Conexión de red
Toma de red – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz
- ④ **LAN** - Conexión de red
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet
- ⑤ **ANT SAT 1** - Antena de satélite (sintonizador sat 1) DVB-S/S2
Clavija F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑥ **ANT SAT 2** - Antena de satélite (sintonizador sat 2) DVB-S/S2
Clavija F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑦ **ANT TV** - Antena/cable analógica / DVB-T/T2 / DVB-C
Clavija IEC – 75 Ohm / 5 V / 80mA
- ⑧ **HDMI 1** - Entrada HDMI 1^① (con **Audio Return Channel**)
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- ⑨ **HDMI 2** - Entrada HDMI 2^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑩ **USB 3.0** - Conexión USB
USB tipo A – USB 3.0 (máx. 2A^⑤)
- ⑪ **AUDIO OUT/TOSLINK** - Salida de audio (analógica/digital)^③
Toma de 3,5 mm (analógica) L/R
Mini-TOSLINK (digital)
- ⑫ **HEADPHONE** - Conexión de los auriculares
Jack 3,5 mm – Auriculares 32-200 Ohm
- ⑬ **RS-232C** - Interfaz serie^② – (RJ12)
- ⑭ **AV** - Center IN^④
Puerto Micro-AV
- ⑮ **HDMI 3** - Entrada HDMI 3^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑯ **COMMON INTERFACE** - Ranura CI 1 (estándar V1.4)
- ⑰ **COMMON INTERFACE** - Ranura CI 2 (estándar V1.4)
- ⑱ **HDMI 4** - Entrada HDMI 4^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑲ **USB 2.0** - Conexión USB
USB tipo A – USB 2.0 (máx. 2A^⑤)
- ⑳ **USB 3.0** - Conexión USB
USB tipo A – USB 3.0 (máx. 2A)
- ㉑ **COMMON INTERFACE** - Ranura CI 3 (estándar V1.4)

^① Antes de conectar un dispositivo externo, tenga en cuenta que cada conexión HDMI puede procesar señales diferentes, consulte el manual del usuario en línea, capítulo **Datos técnicos**, sección **bild (todos los modelos) – Señales a través de HDMI / AV (PC IN)**.

^② Adaptador como accesorio disponible en su distribuidor especializado.


^③ No es posible utilizar simultáneamente la señal de salida analógica o digital de la conexión **AUDIO OUT**.

^④ Se puede utilizar con el Loewe klang link mc y el adaptador adjunto. Loewe klang link mc será disponible en una fecha futura.

^⑤ La corriente máxima de 2A es solamente disponible si se utiliza un puerto USB. Si se utiliza ambos puertos USB la corriente se divide por los dos.



Posición y función de los conexiones (bild 3.49 / bild 3.43)

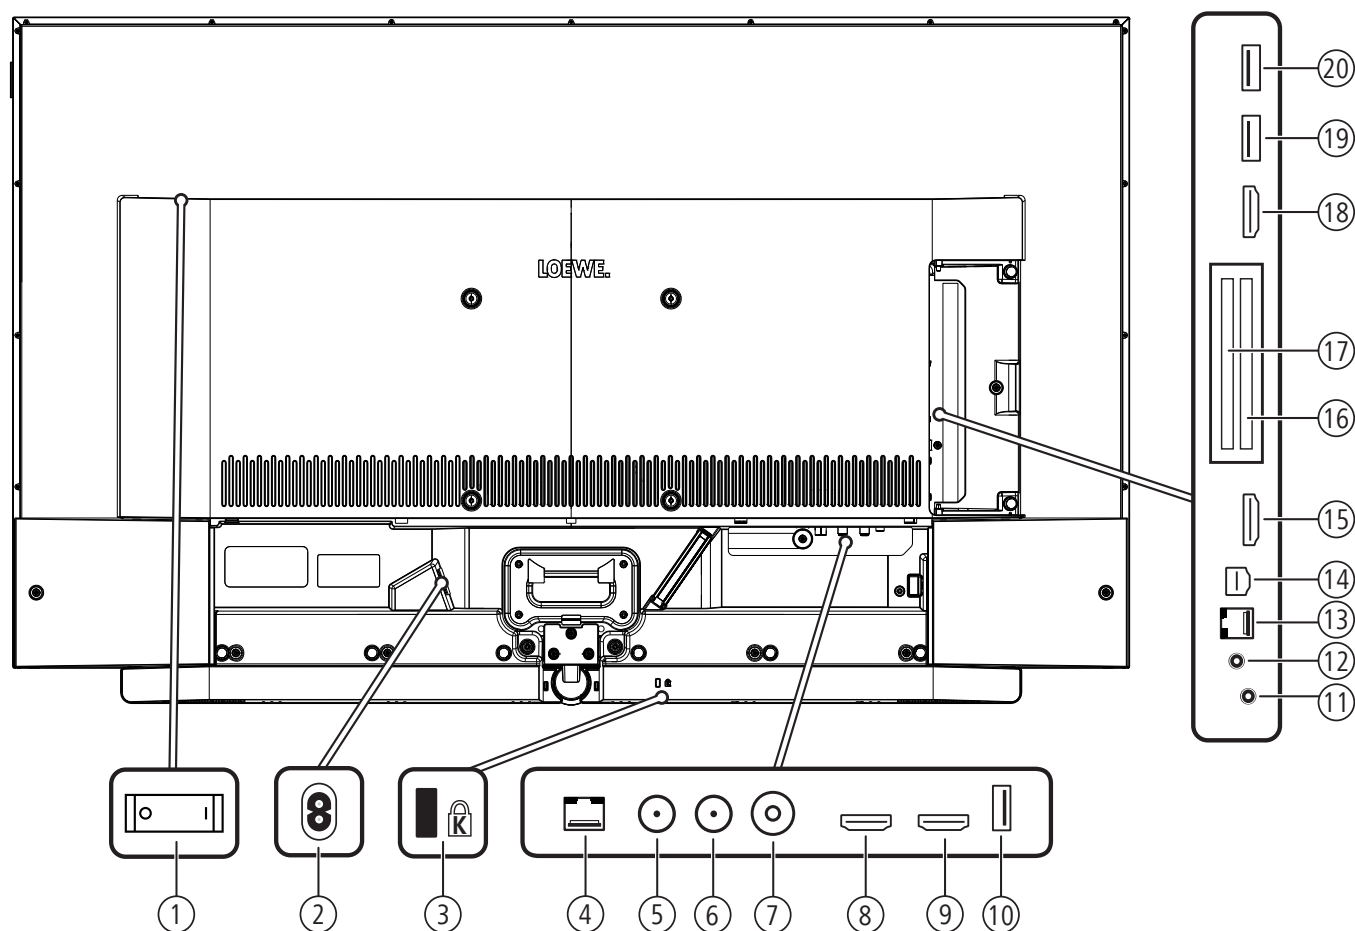

- ① Interruptor de red
- ② **AC IN** - Conexión de red
Toma de red – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz
- ③ Alojamiento para cierre Kensington
- ④ **LAN** - Conexión de red
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet
- ⑤ **ANT SAT 1** - Antena de satélite (sintonizador sat 1) DVB-S/S2
Clavija F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑥ **ANT SAT 2** - Antena de satélite (sintonizador sat 2) DVB-S/S2
Clavija F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑦ **ANT TV** - Antena/cable analógica / DVB-T/T2 / DVB-C
Clavija IEC – 75 Ohm / 5 V / 80mA
- ⑧ **HDMI 1** - Entrada HDMI 1^① (con **A**udio **R**eturn **C**hannel)
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- ⑨ **HDMI 2** - Entrada HDMI 2^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑩ **USB 3.0** - Conexión USB
USB tipo A – USB 3.0 (máx. 2A^⑤)
- ⑪ **AUDIO OUT/TOSLINK** - Salida de audio (analógica/digital)^③
Toma de 3,5 mm (analógica) L/R
Mini-TOSLINK (digital opt.)
- ⑫ **HEADPHONE** - Conexión de los auriculares
Jack 3,5 mm – Auriculares 32–200 Ohm
- ⑬ **RS-232C** - Interfaz serie^② – (RJ12)
- ⑭ **AV** - Center IN^④
Puerto Micro-AV
- ⑮ **HDMI 3** - Entrada HDMI 3^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑯ **COMMON INTERFACE** - Ranura CI 1 (estándar V1.4)
- ⑰ **COMMON INTERFACE** - Ranura CI 2 (estándar V1.4)
- ⑱ **HDMI 4** - Entrada HDMI 4^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑲ **USB 2.0** - Conexión USB
USB tipo A – USB 2.0 (máx. 2A^⑤)
- ⑳ **USB 3.0** - Conexión USB
USB tipo A – USB 3.0 (máx. 2A)

^① Antes de conectar un dispositivo externo, tenga en cuenta que cada conexión HDMI puede procesar señales diferentes, consulte el manual del usuario en línea, capítulo **Datos técnicos**, sección **bild (todos los modelos) – Señales a través de HDMI / AV (PC IN)**.

^② Adaptador como accesorio disponible en su distribuidor especializado.

^③ No es posible utilizar simultáneamente la señal de salida analógica o digital de la conexión AUDIO OUT.

^④ Se puede utilizar con el Loewe klang link mc y el adaptador adjunto. Loewe klang link mc será disponible en una fecha futura.

^⑤ La corriente máxima de 2A es solamente disponible si se utiliza un puerto USB. Si se utiliza ambos puertos USB la corriente se divide por los dos.



Datos técnicos (bild 3.55 oled/bild 3.49/bild 3.43)

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en los datos técnicos y el diseño del aparato.

Tipo de aparato Loewe:		bild 3.55 oled	bild 3.49	bild 3.43
Número de referencia:		59482xxx	59438xxx	59439xxx
Clase de eficiencia energética de la UE:		consulte la etiqueta de energía adjunta o www.loewe.tv/es/support		
Diagonal de pantalla :		139 cm/55 inch	126 cm/49 inch	108 cm/43 inch
Consumo de potencia máxima en modo On (encendido) (Potencia audio 1/8 del valor máximo):		302 W	171 W	137 W
Consumo de potencia en modo On doméstico (home) ¹ : Consumo de energía anual ¹ :		consulte la etiqueta de energía adjunta o www.loewe.tv/es/support		
Consumo de potencia modo de inicio rápido:		58,0 W	45,0 W	45,0 W
Consumo de potencia en modo en espera de la red: (WoL/WoWLAN máximo):		1,06 W	0,95 W	0,95 W
Consumo de potencia en modo en espera:		0,34 W	0,25 W	0,35 W
Consumo de potencia con el aparato apagado:		0 W	0 W	0 W
Formato de imagen / Resolución:		16:9 / Ultra HD 3840 x 2160 px		
Tecnología de pantalla:		LCD con Edge-LED-Backlight		
Dimensiones del aparato sin pie de apoyo (An ⁴ x Al x P):		122,8 x 73,7 x 6,8 cm	111,9 x 67,9 x 8,0 cm	96,3 x 59,2 x 8,0 cm
Dimensiones del aparato con pie de apoyo ² (An ⁴ x Al x P):		122,8 x 78,8 x 27,0 cm	111,9 x 70,4 x 25,0 cm	96,3 x 61,6 x 25,0 cm
Peso del aparato sin pie de apoyo (aprox.):		23,0 kg	20,5 kg	15,5 kg
Peso del aparato con pie de apoyo ² (aprox.):		27,6 kg	23,6 kg	18,6 kg
Temperatura ambiente:		5° C – 35° C		
Humedad del aire relativa (sin condensación):		20 – 80%		
Presión del aire:		800 – 1114 hPa (0 – 2000 m sobre el nivel del mar)		
Denominación del chasis:		SL510	SL510	SL510
Suministro de corriente:		220 V – 240 V/50–60 Hz		
Sintonizador:		terr./cable: VHF/Hyperband/UHF Satélite: 4 niveles: 13/18V/22kHz / 16 niveles: DiSEqC 1.0 / sistema de cable único: EN 50494		
Rango:		terr./cable: desde 45 MHz hasta 860 MHz Satélite: desde 950 MHz hasta 2150 MHz		
Posiciones de memorización de canales incl. AV y Radio:		6000		
Normas TV:		analógica: B/G, I, L, D/K, M, N digital: DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 (UHD por DVB hasta máx. 60 Hz)		
Normas de color:		SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)		
Formatos de sonido:		analógica (FM): Mono, estéreo, sonido dual analógica (NICAM): Mono, estéreo, sonido dual digital (MPEG): Mono, estéreo, sonido dual, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse		
Potencia de salida de audio (seno / música):		2 x 20W / 2 x 40W		
Concepto de altavoz acústico:		Speaker Box		
Teletexto:		TOP / FLOF / HiText (Level 2.5)		
Grabador páginas:		2000		
LAN:		Estándares admitidos: 10 Mbit/sec Ethernet (10Base-T) / 100 Mbit/sec Fast Ethernet (100Base-T) / 1000 Mbit/sec Gigabit Ethernet (1000Base-T)		
WLAN:		Estándares admitidos: IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac Rendimiento/Gama de frecuencias: Rendimiento <100 mW en 2400-2483,5 MHz y 5150-5725 MHz Tipos de codificaciones admitidos: WEP 64 y 128 Bit (ASCII y HEX), WPA PSK, WPA2 AES		
Bluetooth:		Rendimiento/Gama de frecuencias: Rendimiento <10 mW en 2,4 GHz Protocolos Bluetooth: A2DP SRC, A2DP SNK, AVRCP 1.4, HID		
Estándar de red doméstica:		Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV)		
Formatos compatibles ³ :		Imágenes: JPEG, JPEG progresivo (resolución máxima 3840x2160), PNG Audio: MP1, MP2, MP3, AAC, AAC_LATM, ALAC, AMR_NR (Adaptive Multi-Rate), OPUS, FLAC, PCM, Ogg Vorbis, AC3 (Dolby Digital), EAC3 (Dolby Digital Plus / Dolby Atmos) Vídeo: VP6, VP6F, VP8, VP9 profile 0 and 2 up to level 5.1 (UHD@60 Hz) MPEG, MPEG 2, MPEG 4 (excluding DivX 5.0), MSMPEG4v3, H.263, H.264/AVC up to High Profile @ Level 4.2 (Full HD @ 60 Hz), H.265/HEVC up to main 10 profile @ level 5.1 (UHD@60 Hz), Real Video (RV30, RV40), FLV1 (Sorenson Spark) HDR: Dolby Vision including low latency mode (bild 3.55 oled), HDR10, HLG Container: AVI, WAV, OGG, FLV, TS/PS, MKV, MPEG/MPG (MPEG to MPEG 4), WEBM, MOV (Quick time), 3GPP, 3G2, 3GP, RM, VOB		

¹ El consumo de energía anual se calcula sobre la base de un funcionamiento diario de cuatro horas durante 365 días. El consumo de energía real depende del tipo de uso que se haga del televisor. Los valores del modo On doméstico (home) inferiores a 100 W deben complementarse con decimales (,0).

² Opción de instalación suministrada: Table Stand.

³ No se puede garantizar la capacidad de reproducción de los formatos individuales.

⁴ El ancho del televisor se puede aumentar hasta 8,2 mm, dependiendo del tipo de televisor en la zona del brand label Loewe montado lateralmente.



■	Loewe bild 3
	Manual de instrucciones 2
	Medio ambiente / Eliminación / Licencias

Medio ambiente

Consumo de energía

Su televisor está equipado con una fuente de alimentación en espera que ahorra mucha energía. En el modo de espera, el consumo de potencia disminuye a un nivel muy bajo (véase el capítulo **Datos técnicos**). Si desea ahorrar más energía eléctrica, solo tendrá que apagar el televisor con el interruptor. Sin embargo, tenga en cuenta que al mismo tiempo puede que los datos EPG (guía electrónica de programas) se borren y que las grabaciones programadas con el temporizador a través del televisor **no** se realicen.

La separación completa del televisor de la red solo se logra retirando el enchufe de red.

La potencia consumida por el televisor en funcionamiento depende del ajuste de eficiencia energética que se seleccionó en la primera puesta en funcionamiento o del ajuste en los ajustes del sistema.

Con la atenuación automática, la imagen del televisor se adapta a la claridad del entorno. Al mismo tiempo, también se consigue una reducción del consumo de potencia del televisor.

Apagado automático

Si el televisor no se maneja durante 4 horas (cambios en el volumen, el programa, etc.), este pasa automáticamente al modo de espera para ahorrar energía. Un minuto antes de que transcurran las 4 horas aparecerá la indicación de interrupción de este proceso.

La desconexión automática está activada de fábrica en el modo de ahorro de energía **Modo doméstico/Modo personal, Modo Premium**.

Durante el funcionamiento de radio sin imágenes (pantalla apagada) no se produce la desconexión automática.

Eliminación

Ha elegido un producto de gran calidad y con una larga vida útil.

Embalaje y cartones

El vendedor se encargará de desechar el embalaje y los cartones por usted. Si desea desechar el embalaje usted mismo, separe los residuos de acuerdo con la normativa local. Lleve el cartón y el papel al contenedor del papel y los plásticos al contenedor de embalajes.

El aparato



Su producto Loewe se ha fabricado con materiales y componentes de gran calidad, reciclables y reutilizables.

Este símbolo indica que los dispositivos eléctricos y electrónicos incl. cables deben desecharse independientemente de la basura doméstica al final de su vida útil.

Puede depositar su aparato antiguo gratuitamente en un punto de recogida autorizado o también entregarlo en un comercio especializado cuando compra uno nuevo semejante. Puede obtener más información sobre la recogida (incluidos los países no pertenecientes a la UE) en su administración local. De ese modo ayudará a proteger el medio ambiente.

Pilas



Las pilas incluidas no contienen sustancias contaminantes como cadmio, plomo o mercurio.

No deseche las pilas con la basura doméstica. Utilice los contenedores para pilas disponibles en tiendas o los puntos públicos de recogida de residuos.

Licencias

bild 3.55 oled:


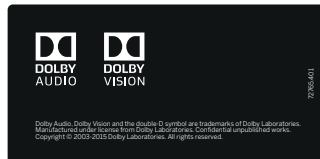


bild 3.49 / bild 3.43:

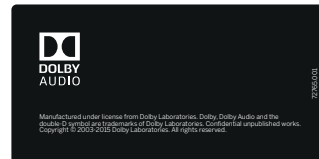

Dolby Audio, Dolby Vision and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works.

Copyright © 2003-2015 Dolby Laboratories. All rights reserved

Este aparato contiene software basado parcialmente en el trabajo de Independent JPEG Group.

El producto contiene software desarrollado por el proyecto OpenSSL Project para utilizarlo en el juego de herramientas de OpenSSL (<http://www.openssl.org/>).

El proyecto OpenSSL ofrece este software "tal cual", rechazándose cualquier garantía explícita o implícita, incluidas, de forma enunciativa pero limitativa, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin particular. Ni el proyecto OpenSSL ni sus contribuidores se harán responsables bajo ninguna circunstancia de daños directos, indirectos, incidentales, especiales, punitivos o consecuentes (incluyendo, de forma enunciativa pero no limitativa, la contratación de bienes o servicios sustitutos; la pérdida funcional, de datos o beneficios; o la interrupción laboral), sea cual fuere su causa e independientemente del principio de responsabilidad, ya sea el contrato, la responsabilidad objetiva o la extracontractual (incluida negligencia u otros motivos), derivados de alguna manera del uso de este software, incluso si se advierte de la posibilidad de que se produzcan dichos daños.

Este producto contiene software criptográfico escrito por Eric Young (ey@cryptsoft.com).

Este producto contiene software escrito por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Este producto contiene software desarrollado por terceros y/o software sujeto a la GNU General Public License (GPL) y/o a la GNU Lesser General Public License (LGPL). Puede reproducir y/o modificar dicho software de conformidad con la versión 2 de la GNU General Public License o, de manera opcional, de conformidad con cualquier versión posterior publicada por la Free Software Foundation.

La publicación de este programa por parte de Loewe se lleva a cabo SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA NI SOPORTE, sobre todo sin ninguna garantía implícita de su MADUREZ DE MERCADO o UTILIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. En la GNU General Public License encontrará más detalles al respecto. Puede adquirir el software a través del Servicio técnico de atención al cliente de Loewe.

Puede descargar la GNU General Public License en la siguiente dirección: <http://www.gnu.org/licenses/>.



El número clave 3001 cancela un código secreto y con ello la llave niños. Consérvelo en un lugar seguro.





■	Loewe bild 3
	Manual de instrucciones 2
	Nota técnica / Posibilidades de montaje
	Declaración de conformidad del fabricante / Aviso legal

Nota técnica

Notas sobre las pantallas LCD/OLED

El televisor con pantalla LCD o pantalla OLED que ha adquirido cumple las más altas exigencias de calidad y ha sido sometido a una verificación de errores en píxeles.

A pesar de que esta pantalla ha sido fabricada con el mayor cuidado, debido a motivos técnicos no puede asegurarse al 100% la ausencia de subpíxeles defectuosos.

Le rogamos comprenda que dichos defectos no pueden ser considerados como un defecto del televisor a efectos de la garantía siempre y cuando se encuentren dentro de los límites especificados (ISO 9241-307, clase de fallos II) por la legislación.

Para televisores con tecnología LCD⁽¹⁾:
Evite exhibir imágenes fijas durante un largo período de tiempo. Existe la posibilidad de que permanezcan restos de las imágenes anteriores.

Para televisores con tecnología OLED⁽²⁾:
El término „OLED“ (inglés: Organic Light Emitting Diode) designa una tecnología de imagen basada en píxeles autoluminosos, que ofrece claras ventajas en términos de calidad de imagen y rendimiento.

Bajo ciertas condiciones, las cargas persistentes y unilaterales pueden dejar restos irreversibles de imágenes previas en el material OLED. Los restos de imágenes previas pueden ser resultado del uso prolongado de imágenes estáticas, tales como imágenes fijas, subtítulos o fundidos, repetición constante de presentaciones de diapositivas o secuencias de vídeo, pantallas estáticas como monitores de presentación o videojuegos, barras negras para ciertos formatos de imagen.

Estos restos de imágenes previas no constituyen un defecto en términos de garantía.

Para minimizarlos, Loewe ha desarrollado un algoritmo especial de reconocimiento de imágenes.

Si hay imágenes estáticas durante mucho tiempo, el dispositivo cambia automáticamente a un modo de contraste que protege la pantalla. Al volver a utilizarlo, el dispositivo recupera el estado normal. Además, los mensajes del menú reducen gradualmente el contraste tras un minuto o se hacen transparentes.

En condiciones de visualización normales, no aparecen restos de imágenes previas.

Consejos para discos duros conectados a través de USB

Si desconecta el televisor con el interruptor de red cuando aún está en funcionamiento o si se interrumpe de forma accidental la corriente (por ejemplo, en caso de un corte de corriente), el sistema de archivos del disco duro puede resultar dañado y es posible que se pierdan los datos de los programas guardados.

No retire en ningún caso el soporte de memoria del televisor durante la copia en un soporte de memoria USB. Antes de apagar el aparato con el interruptor de red, le recomendamos que active el modo de espera.

Si se producen problemas inesperados al utilizar un disco duro, realice una verificación. También puede ser útil formatear el disco duro. Tenga en cuenta que se borrará todo el contenido del disco. A los puntos del menú correspondientes se accede a través de **Ajustes del sistema → Configuración → otros... → Discos duros**.

Loewe no es responsable de pérdida de datos en el disco duro conectado. Para evitar la pérdida de datos, le recomendamos que transfiera la grabaciones importantes a otro medio de almacenamiento externo.

Posibilidades de montaje

Para su televisor solo se pueden utilizar las siguientes opciones de montaje Loewe.

No utilice ninguna opción de montaje que no esté indicada para su televisor.

TV:	Número de artículo/nombre de soluciones de emplazamiento:	
bild 3.55 oled	72670x00	FS Plate 55_65
	73190x00	floor stand 43-65
	72115x80	WM 67
	71363x00	WM Isoflex 32-55
	71391x20	WM Slim / Vesa Size 300
bild 3.49	72660x00	FS Plate 32_49
	73190x00	floor stand 43-65
	72115x80	WM 67
	71363x00	WM Isoflex 32-55
	71389x00	WM Slim / Vesa Size 200
bild 3.43	72660x00	FS Plate 32_49
	73190x00	floor stand 43-65
	72435x00	FS 32_43 (anteriormente FS Connect 32-40)
	72115x80	WM 67
	71363x00	WM Isoflex 32-55
	71389x00	WM Slim / Vesa Size 200

Declaración de conformidad del fabricante



Loewe Technology declara que este producto cumple con las exigencias actuales y con otras disposiciones de la directiva 2014/53/EU y de todas las directivas CE aplicables.

En el rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz, este dispositivo está limitado al uso en interiores en los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Reino Unido, Rumanía, Suecia.

Encontrará la declaración de conformidad completa correspondiente a su televisor en Selección de productos, en:

www.loewe.tv/es/support

Aviso legal

Loewe Technology GmbH	Printed in Germany
Industriestraße 11	Fecha de redacción 03/2020-3.0 SB©
D-96317 Kronach	Loewe Technology GmbH, Kronach
www.loewe.tv	

Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate senza preavviso e non implicano alcun obbligo da parte di Loewe Technology GmbH.

Se reservan los derechos de las modificaciones técnicas, los errores y la traducción.

⁽¹⁾ En el modelo bild 3.49 / bild 3.43.

⁽²⁾ En el modelo bild 3.55 oled.



■	Loewe bild 3
	Gebruiksaanwijzing 2
	Inleiding

Inleiding

Hartelijk dank, dat u voor Loewe hebt gekozen en ons uw vertrouwen schenkt.

Met Loewe hebt u niet alleen voor een modern en technisch innovatieve televisie gekozen, maar ook voor tijdloos design, verzorgde scherpe beeldkwaliteit, geweldig geluid bij film- en muziekgenot en een intuïtieve bediening met de Loewe-afstandsbediening, smartphone of Tablet. Kort: Loewe staat voor perfecte Home Entertainment.

Wij wensen u veel plezier met Premium Home Entertainment van Loewe en verheugen ons u klant te mogen begroeten.

In het belang van een veilig en langdurig storingsvrij gebruik van het toestel, wordt u verzocht op de volgende pagina het hoofdstuk **Veiligheidsaanwijzingen/Waarschuwing** te lezen voordat u het toestel in gebruik neemt.

Inhoud

Inleiding	47
Leveringsomvang	47
Documentatie	47
Positie van het typeplaatje	47
Veiligheidsaanwijzingen/Waarschuwing	48
Functie van de afstandsbedieningsknoppen	50
Aansluitingen aan de achterkant	51
Technische gegevens	53
Milieu	54
Afvoer	54
Licenties	54
Technische instructies	55
Mogelijke opstelposities	55
Conformiteit/verklaring van de fabrikant	55
Colofon	55

Leveringsomvang

- TV-toestel
- Gebruiksaanwijzing 1
- Rotation Unit
- Table Stand basisplaat
- Welcome Box:
 - Afstandsbediening assist met twee alkalinebatterijen type AAA
 - Netsnoer
 - Gebruiksaanwijzing 2 (deze handleiding)
 - Montagehandleiding Table Stand
 - Kabelbinder met klittenband
 - Schroeven voor opstelpositie
 - Gereedschapset voor montage van de opstelpositie

Documentatie

Dit deel van de gebruiksaanwijzing bevat belangrijke basisinformatie. De ingebruikname en installatie van het toestel gebeurt via de intuïtieve begeleiding nadat u het toestel de eerste keer aanzet.

Via de Loewe-website kunt u een uitgebreid gebruikershandboek downloaden dat de functies en elementen van uw nieuwe Loewe-toestel beschrijft.



Het gebruikershandboek wordt regelmatig bijgewerkt.
Het uitgebreide gebruikershandboek vindt u op
<https://my.loewe.tv/manuals/bild>
U hoeft alleen maar de QR-code te scannen.

Bezoek daarvoor onze homepage onder:

www.loewe.tv/be-nl/support

In deze sectie vindt u ook de FAQ's - veel gestelde vragen.

Officiële webforum van Loewe:

www.loewe-friends.de

Positie van het typeplaatje

Stickertjes met modelnummer en bedrijfsspanning vindt u aan de achterzijde van het tv-toestel of op de verpakking.



Veiligheidsaanwijzingen/Waarschuwing

Voor uw eigen veiligheid en om onnodige schade aan uw toestel te voorkomen, dient u onderstaande veiligheidsinstructies te lezen en in acht te nemen.

Legenda



Dit symbool duidt op risico's door hoge elektrische spanning.



Dit symbool duidt op brandgevaar.



Dit symbool moet de gebruiker op andere, nader te specificeren risico's opmerkzaam maken.



Dit symbool duidt op gevaar van scherpe randen.

Achterwand toestel niet verwijderen

Waarschuwing: tijdens het openen of verwijderen van de achterwand van het toestel bestaat het gevaar op een stroomstoot en daardoor het risico op zwaar letsel door hoge elektrische spanning.



Maak in geen geval zelfstandig de achterwand van het toestel open. Laat reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan uw tv-toestel uitsluitend over aan erkende televisietechnici.

Richt u tot uw vakhandel of onze klantenservice.

Reglementair gebruik en omgevingsvoorwaarden



Dit tv-toestel is uitsluitend voor de ontvangst en weergave van beeld- en geluidssignalen bestemd.



Het tv-toestel is voor droge ruimtes (Woon- en kantoorruimtes) bedoeld. Dit mag niet in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (bv. bad, sauna) of in de open lucht worden gebruikt.

Zorg er bij gebruik van het toestel voor dat het beschermd is tegen vocht (spat- en sproeiwater of condens).

De hoge vochtigheid en stofconcentraties veroorzaken kruipstromen in het toestel. Door spanning of brand kan dit tot letselgevaar en schade aan het toestel leiden.

Als u het toestel uit de kou in een warme omgeving hebt gebracht, dient u het vanwege de eventuele opbouw van condensvochtigheid ca. een uur uit te laten staan.

Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen op het toestel. Bescherm het toestel in het algemeen tegen spat- en sproeiwater.

Kaarsen en andere open vlammen moeten te allen tijde uit de buurt van het toestel worden gehouden om verspreiding van brand te vermijden.



De materialen die we in dit apparaat hebben gebruikt, voldoen aan alle wettelijke vereisten. Echter de migratie van stoffen kan niet worden uitgesloten. We raden u daarom aan permanent contact tussen voedsel en het tv-toestel te vermijden.

Transporteren



Onvakkundige omgang tijdens transport kan het display beschadigen en tot letsel leiden.



Het beeldscherm is van glas of kunststof gemaakt en kan bij onvakkundige omgang breken.

Er zijn ten minste twee mensen nodig om de set te vervoeren. Vervoer de set alleen in een verticale positie.

Tijdens het transport mag op het glas of kunststof geen druk worden uitgeoefend.

Het correct uitpakken van de set wordt getoond in de gebruiksaanwijzing 1.

Netsnoer/Stroomvoorziening



Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als u iets ongewoons ontdekt.



Verkeerde spanning kan het toestel beschadigen.

Dit toestel mag uitsluitend op een stroomvoorziening worden aangesloten met de op het typeplaatje aangeduide spanning en frequentie, met behulp van het meegeleverde netsnoer.

Het netsnoer van het tv-toestel moet eenvoudig zijn te bereiken, zodat het te allen tijde van het net gescheiden kan worden.

Wanneer u het netsnoer eruit trekt, trek dan niet aan het snoer maar aan de behuizing. De kabel in het netsnoer zou beschadigd kunnen raken en kortsluiting veroorzaken wanneer deze weer in het contact wordt gestopt.

Een netsnoer met beschadigde isolatie kan stroomstoten veroorzaken en houdt dus een brandgevaar in. Gebruik nooit beschadigde netsnoeren.

Leg het netsnoer zodanig neer dat deze niet beschadigd kan raken. Ga niet op het netsnoer staan.

Het netsnoer mag niet geknikt of over scherpe randen worden gelegd.

Als u een draagbare stekkerdoos gebruikt om de tv aan te sluiten, dan mag u niet meerdere stekkerdozen achter elkaar plaatsen (in serie).

Luchtcirculatie en hoge temperaturen




Zoals elk elektronisch apparaat heeft uw tv-toestel lucht nodig voor koeling. Als de luchtcirculatie gehinderd wordt, kan dit brand veroorzaken.

De ventilatiesleuven in de achterwand van het toestel moeten daarom altijd onbedekt blijven. Dek het toestel niet af.

Wandmontage: Laat aan de zijkant, boven- en onderkant ten minste 10 cm vrije ruimte rondom het toestel.

Tafelvoet/standaard: Laat aan de zij- en bovenkant ten minste 10 cm vrije ruimte rondom het toestel.

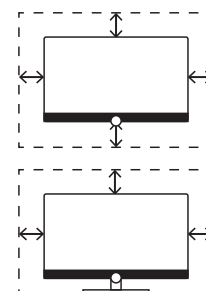

Vreemde voorwerpen



Vreemde voorwerpen aan de binnenkant van het toestel kunnen kortsluiting en brand veroorzaken.

Er bestaat gevaar op letsel en beschadiging.

Voorkom dat metalen delen, naalden, nietjes, vloeistoffen, was en dergelijke door de ventilatiesleuven van de achterwand in het toestel terechtkomen.

Mocht er toch een keer iets in het toestel terechtkomen, haal dan onmiddellijk de stekker uit het toestel en informeer ter controle de klantenservice.



Plaatsing



Een verkeerde of verkeerd gemonteerde opstelpositie brengt kans op ongevallen met zich mee. Toestellen die (om)vallen kunnen letsel en schade veroorzaken.

Tv-toestellen van Loewe zijn gespecificeerd voor accessoires van Loewe. Wij bevelen nadrukkelijk het gebruik van de originele Loewe-opstelpositie aan.

Gebruik geen opstelposities die niet voor uw tv-toestel zijn vrijgegeven.

Neemt u de instructies voor de montage voor de verschillende positieoplossingen in acht. Bij elk product van Loewe is bijbehorende documentatie meegeleverd.


Controleer voor het opstellen van het toestel of de definitieve locatie voor wat betreft het oppervlak (drukgevoeligheid) en stabiliteit (balans) geschikt is voor de belasting door de tv. Dit geldt met name voor hoogglansoppervlakken en oppervlakken van echt hout, houtfineer en kunststofoppervlakken.

Plaats de tv met tafelvoet of standaard alleen op een gelijke, stabiele, loodrechte ondergrond. Het toestel mag met name bij opstelling in of op meubels niet naar voren uitsteken.

Plaats het tv-toestel niet op een ondergrond van stof of andere materialen die zich tussen tafel of standaard en een meubelstuk bevinden.

Laat uw kinderen niet op een meubelstuk klimmen zodat ze niet bij een tv-toestel of de bedieningsapparatuur kunnen komen.

De normale gebruiksstand van de tv moet in acht genomen worden. De tv mag alleen horizontaal rechtopstaand gebruikt worden (A). Bij wandmontage mag de kantelhoek maximaal 10 graden bedragen (B). Het tv-toestel mag in geen geval in staand (C), liggend (D) of aan het plafond hangend (E) worden gebruikt.

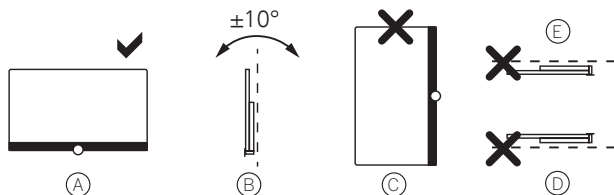

Plaats het toestel zodanig dat het niet is blootgesteld aan directe zonnestralen of aan extra verwarming door radiatoren.

Plaats het toestel niet op een plek waar sprake van trillingen zou kunnen zijn. Dit kan beschadiging tot gevolg hebben.

Bij opstelposities van door een motor aangedreven externe fabrikanten moet erop gelet worden dat de aanpassing van het tv-toestel niet met de hand wordt gedaan. In het algemeen wordt afgeraden gebruikt te maken van opstelposities van andere fabrikanten met vergrendeling in bepaalde posities.

In het geval dat accessoires van externe fabrikanten worden gebruikt, moet erop worden gelet dat het tv-toestel eenvoudig in de betreffende opstelpositie kan worden aangepast.

Tijdens het aanpassen van het tv-toestel moet er in ieder geval op worden gelet dat de druk, die op het frame van het toestel wordt uitgeoefend, niet te groot is. Juist bij grote displays bestaat het gevaar dat het display beschadigd raakt.



Voor de montage van een tv-toestel aan een houder volgens de VESA-norm is het gebruik van Vesa-adapterbouten **verplicht**. Zo niet kan dit beschadiging van het tv-toestel veroorzaken.

De Vesa-adapterbouten moeten met een draaimoment van ca. 4 Nm aan het tv-toestel worden bevestigd. Deze zijn via uw vakhandel van Loewe te verkrijgen (verdere aanwijzingen vindt u in het gebruikershandboek online).

Let u erop dat na het uitpakken en het neerzetten van het tv-toestel het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen wordt gehouden.

U dient de aanwijzingen voor de afvoer van verpakking en doos na te leven (zie hoofdstuk **Milieu/Afvoer/Licenties**).

Toezicht



Laat kinderen niet zonder toezicht het tv-toestel manipuleren en laat ze niet in de directe omgeving van het tv-toestel spelen.

Het toestel zou kunnen worden omgestoten, verschoven of van de standplaats naar beneden worden getrokken en personen verwonden.

Laat het ingeschakelde tv-toestel niet zonder toezicht werken.

Geluidsniveau



Harde muziek kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Vermijd extreem volume, vooral gedurende langere periodes en wanneer u een koptelefoon gebruikt.

Onweer



Bij onweer haalt u het netsnoer en alle aangesloten antennekabels uit het tv-toestel.

Wanneer u een netwerkkabel hebt aangesloten op de LAN-aansluiting, moet u deze verwijderen!

Overspanning door blikseminslag kan het toestel zowel via de antenne-installatie als het stroomnet beschadigen.

Ook bij langere afwezigheid moeten het netsnoer en alle aangesloten antennekabels uit het tv-toestel worden gehaald.

Reiniging en verzorging/Chemicaliën



Schakel het tv-toestel voor reiniging met de lichtnetschakelaar uit.



Beschadiging door chemicaliën kunnen gevaar kunnen spannings- en brandgevaar veroorzaken.

Stel het toestel of de accessoires daarom principieel nooit aan agressieve (bv. bijtende) chemicaliën zoals logen of zuren bloot. Reinig het tv-toestel, het voorvenster en de afstandsbediening uitsluitend met een vochtige, zachte, schone en kleurneutrale doek zonder agressief of schurend reinigingsmiddel.

Het luidsprekerpaneel van uw tv-toestel is met textiel bespannen. Zuig de oppervlakken regelmatig met een zachte borstel bevestiging af.

In geval van vuil of vlekken:

Bevochtig een zachte, kleurneutrale doek met neutraal wasmiddel of in de winkel verkrijgbare vlekverwijderaar en wrijf de vlek er voorzichtig uit. U kunt de vlek ook direct met in de winkel verkrijgbare droge vlekken spray behandelen (Poeder opzuigen).


Bevochtig de gespannen stof niet direct met neutraal wasmiddel of vlekverwijderaar (Risico op kringvorming). Gebruik geen oplosmiddel om de stof te reinigen.

Sla bij gebruik van vlekverwijdermiddelen op de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

Bij de reiniging van luidsprekerpanelen met nicotineaantasting bestaat een groter risico op kringvorming.

Functie van de afstandsbedieningsknoppen

Per geselecteerde bedieningsmodus (TV/Video/Audio/Foto/Apps) en functie (z.B. EPG, PIP, Teletext, HbbTV enz.) kan de beschikbaarheid van knoppen afwijken van de hier beschreven beschikbaarheid (zie het betreffende hoofdstuk van het gebruikershandboek online).

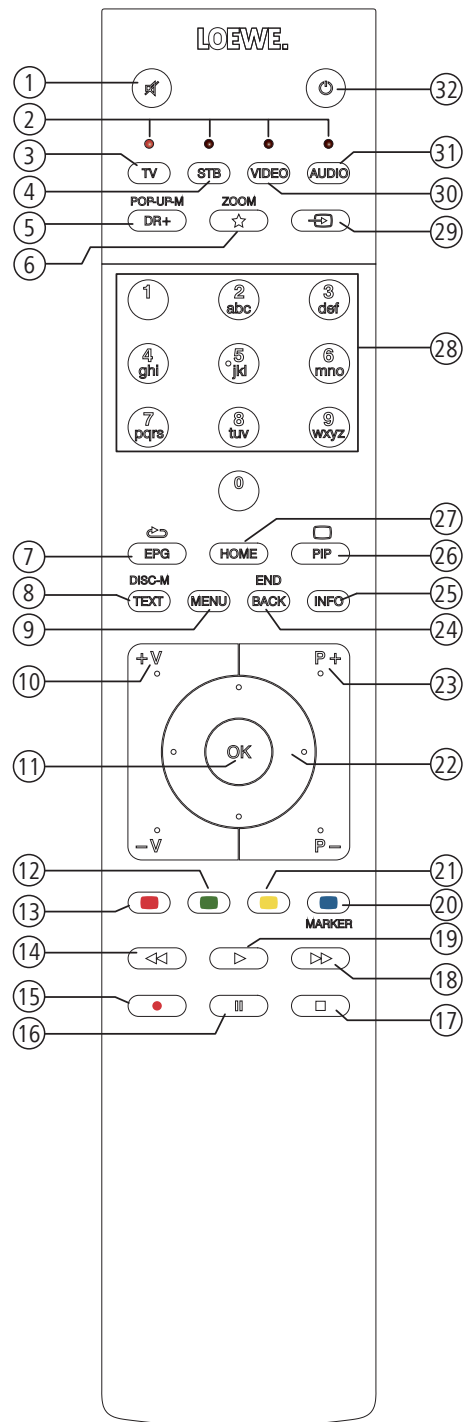

- ① Geluid uit/aan.
- ② LED-weergave voor actueel bediend apparaat.
- ③ Tv-modus oproepen.
- ④ Afstandsbediening voor SetTop-box omschakelen ⁽¹⁾ (Voorinstelling: Apple TV).
- ⑤ Kort: DR+ archief oproepen ⁽³⁾.
Lang: Timerlijst oproepen.
- ⑥ Kort: Huidig object aan Home-favorieten toevoegen.
Lang: App-galerij oproepen (standaardfunctie) ⁽¹⁾.
- ⑦ EPG (elektronisch programmablad) in-/uitschakelen.
- ⑧ Teletext/MediaText ⁽²⁾ in-/uitschakelen.
- ⑨ Kort: Functielijst voor actieve bedrijfsmodus oproepen.
Lang: Systeeminstellingen oproepen.
- ⑩ **V+/V-** Volume verhogen/verlagen.
- ⑪ Kort: Zenderlijst oproepen.
Lang: uitgebreide Zenderlijst oproepen.
In het menu: bevestigen/oproepen.
- ⑫ Kleurtoets groen: scherm aan/uit in de audio/radiomodus.
- ⑬ Kleurtoets rood: extra dienst van uw voorkeur, indien beschikbaar, starten ⁽²⁾.
- ⑭ kort: achterwaarts springen.
lang: terugspoelen.
- ⑮ Kort: directe opname (met vaststelling van de opnameduur) ⁽³⁾.
Lang: directe opname (One Touch Recording) ⁽³⁾.
- ⑯ Pauze / Uitgesteld televisiekijken starten/pauzeren ⁽³⁾.
- ⑰ Stop / Uitstel beëindigen (terug naar live-beeld) ⁽³⁾.
- ⑱ Kort: vooruitspringen.
Lang: voorwaarts spoelen.
- ⑲ Weergave / Uitgesteld televisiekijken starten/voortzetten ⁽³⁾.
- ⑳ Kleurtoets blauw: zenderfunctielijst oproepen
(Taal/geluid, ondertitelen of kanaal/videospoort selecteren).
- ㉑ Kort: kleurtoets geel: verloop oproepen.
Lang: kleurtoets geel: laatste zender oproepen.
- ㉒ **▲ ▼ ▶ ◀ ▶ ▶ ▶** Navigatie in de gebruikersinterface, objecten selecteren.
In het menu / in lijsten: selecteren/instellen.
- ㉓ **P+/P-** volgende/vorige zender.
- ㉔ Kort: stap/niveau terug.
Lang: alle weergaven sluiten.
- ㉕ Kort, tijdens een scherminlassing: infoweergave.
Contextgevoelige informatietekst die antwoord geeft op vragen over uw tv-toestel.
Kort, zonder scherminlassing: statusaanduiding oproepen.
Bij geopende statusaanduiding en opnieuw indrukken detailinformatie voor het programma oproepen.
Lang: toelichtingen bij de toetsen weergeven.
- ㉖ PIP (beeld-in-beeld) in-/uitschakelen.
- ㉗ Weergave Home openen/sluiten.
- ㉘ Zender met cijfertoetsen direct selecteren.
In het menu: cijfers of letters invoeren.
- ㉙ App-galerij oproepen.
- ㉚ Afstandsbediening voor Video-Device omschakelen ⁽¹⁾ (Voorinstelling: BluTech Vision 3D)
- ㉛ . Radiomodus oproepen (standaardfunctie) ⁽¹⁾.
- ㉜ Toestel inschakelen (netschakelaar moet ingeschakeld zijn) of in standby schakelen.
Kort indrukken bij ingeschakeld toestel: tv-toestel en alle via de HDMI-interface aangesloten CEC-ingeschakelde apparaten in standby schakelen (systeemstandby).

⁽¹⁾ De functies van de toetsen kunnen gewijzigd worden. De beschrijving heeft betrekking op de standaardinstelling. De in de fabriek ingestelde standaardinstellingen van de apparaattoetsen kan per firmwareversie van de afstandsbediening verschillen.


⁽²⁾ Afhankelijk van de instellingen HbbTV-modus in/uit, startgedrag van HbbTV-zender (**Systeeminstellingen → Bediening → andere ... → HbbTV**).

⁽³⁾ Alleen met via usb aangesloten externe vaste schijf.



- Loewe bild 3
- Gebruiksaanwijzing 2
- Aansluitingen aan de achterkant

Positie en functie van de connecties (bild 3.55 oled)

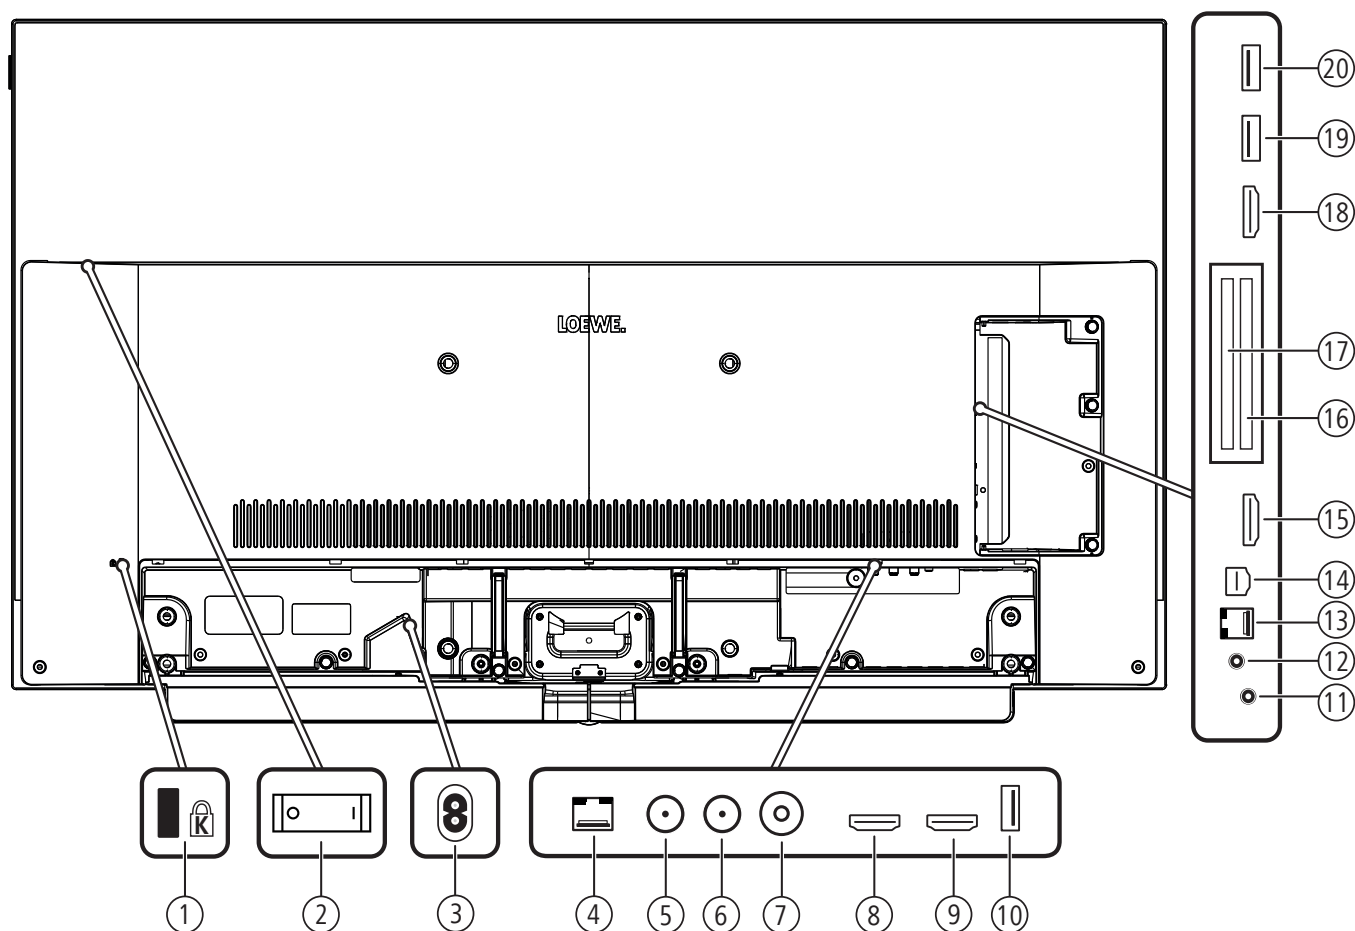

- ① Aansluiting voor Kensington-slot
- ② Netschakelaar
- ③ **AC IN** - Netaansluiting
Netaansluiting – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz
- ④ **LAN** - Netwerkaansluiting
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet
- ⑤ **ANT SAT 1** - Satellietantenne (Sat-tuner 1) DVB-S/S2
F-bus – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑥ **ANT SAT 2** - Satellietantenne (Sat-tuner 2) DVB-S/S2
F-bus – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑦ **ANT TV** - Antenne/kabel analoog / DVB-T/T2 / DVB-C
IEC-bus – 75 Ohm / 5 V / 80mA
- ⑧ **HDMI 1 ARC** - HDMI-ingang 1^④ (met **A**udio **R**eturn **C**hannel)
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- ⑨ **HDMI 2** - HDMI-ingang 2^④
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑩ **USB 3.0** - USB-aansluiting
USB Type A – USB 3.0 (max. 2A^⑤)
- ⑪ **AUDIO OUT/TOSLINK** - Audio-uitgang (analoog/digitaal)^③
Aansluiting 3,5 mm (analoog) L/R
Mini-Toslink (digitaal)
- ⑫ **HEADPHONE** - Hoofdtelefoonaansluiting
Stekkerbus 3,5 mm – Hoofdtelefoon 32–200 Ohm
- ⑬ **RS-232C** - Seriele interface^② – (RJ12)
- ⑭ **AV** - Center IN^④
Micro AV connector
- ⑮ **HDMI 3** - HDMI-ingang 3^④
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑯ **COMMON INTERFACE** - CI-Slot 1 (Standaard V1.4)
- ⑰ **COMMON INTERFACE** - CI-Slot 2 (Standaard V1.4)
- ⑱ **HDMI 4** - HDMI-ingang 4^④
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑲ **USB 2.0** - USB-aansluiting
USB Type A – USB 2.0 (max. 2A^⑤)
- ⑳ **USB 3.0** - USB-aansluiting
USB Type A – USB 3.0 (max. 2A)

^④ Let er voor het aansluiten van een extern apparaat op, dat de afzonderlijke HDMI-aansluitingen verschillende signalen kunnen verwerken, zie Online Gebruikershandboek, hoofdstuk **Technische gegevens**, paragraaf **bild (toestelgeneriek) – Signalen via HDMI/AV (PC IN)**.


^② Adapterset is als accessoire bij uw speciaalzaak verkrijgbaar.

^③ Het analoge resp. digitale uitgangssignaal op de AUDIO OUT-aansluiting kan niet tegelijkertijd worden gebruikt.

^④ Te gebruiken met de Loewe klank link mc en de meegeleverde adapter. Loewe klank link mc is op een later tijdstip beschikbaar.

^⑤ De maximale stroomsterkte van 2A is alleen toegankelijk als de USB-poort wordt gebruikt. Als beide USB-poorten in gebruik zijn, wordt de maximale stroom tussen deze poorten verdeeld.

Positie en functie van de connecties (bild 3.49 / bild 3.43)

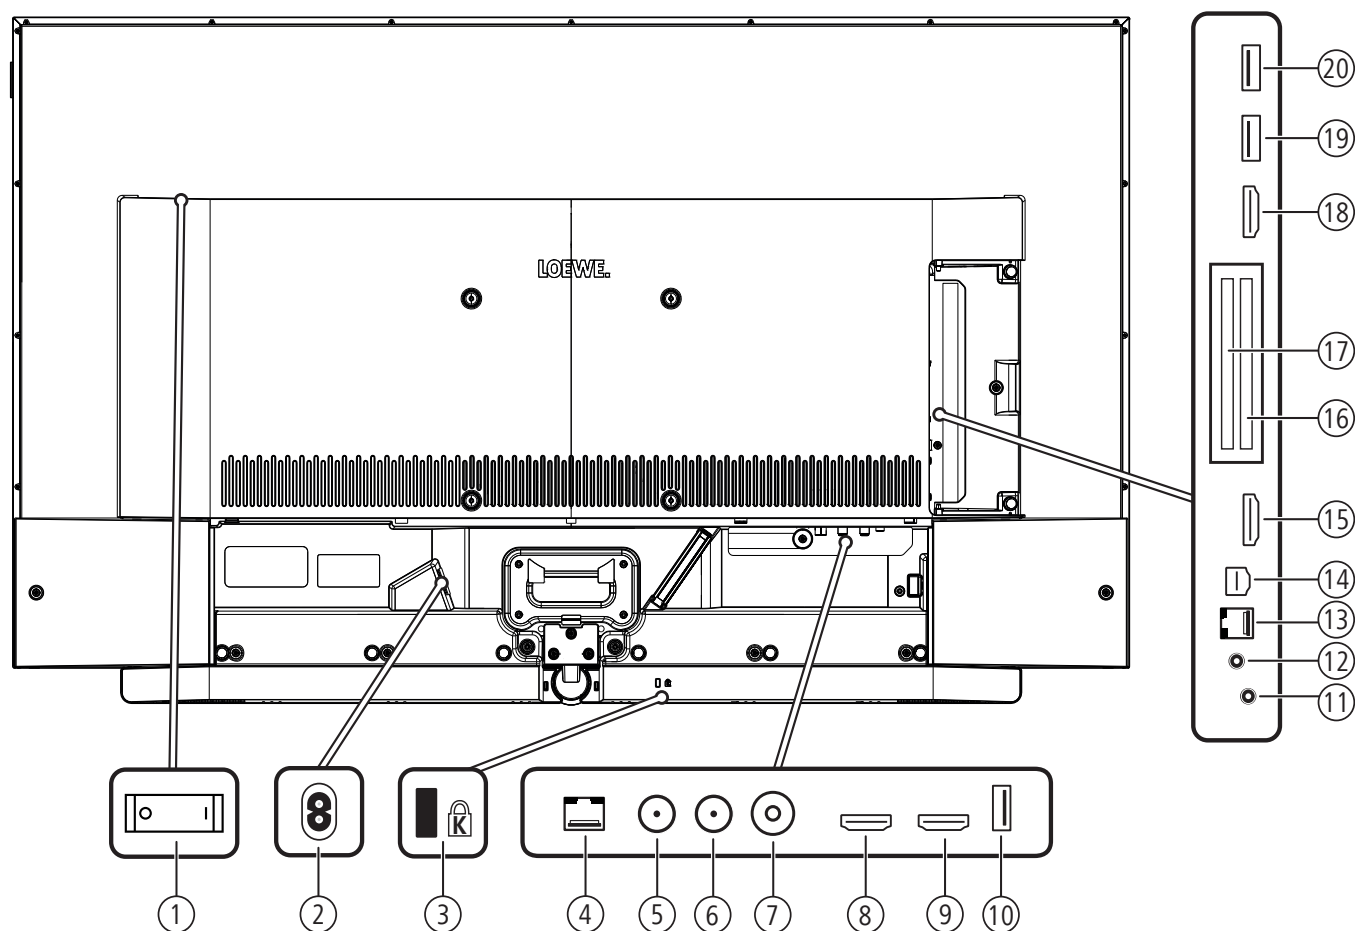

- ① Netschakelaar
- ② **AC IN** - Netaansluiting
Netaansluiting – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz
- ③ Aansluiting voor Kensington-slot
- ④ **LAN** - Netwerkaansluiting
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet
- ⑤ **ANT SAT 1** - Satellietantenne (Sat-tuner 1) DVB-S/S2
F-bus – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑥ **ANT SAT 2** - Satellietantenne (Sat-tuner 2) DVB-S/S2
F-bus – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑦ **ANT TV** - Antenne/kabel analoog / DVB-T/T2 / DVB-C
IEC-bus – 75 Ohm / 5 V / 80mA
- ⑧ **HDMI 1 ARC** - HDMI-ingang 1^① (met **A**udio **R**eturn **C**hannel)
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- ⑨ **HDMI 2** - HDMI-ingang 2^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑩ **USB 3.0** - USB-aansluiting
USB Type A – USB 3.0 (max. 2A^⑤)
- ⑪ **AUDIO OUT/TOSLINK** - Audio-uitgang (analoog/digitaal)^③
Aansluiting 3,5 mm (analoog) L/R
Mini-Toslink (digitaal opt.)
- ⑫ **HEADPHONE** - Hoofdtelefoonaansluiting
Stekkerbus 3,5 mm – Hoofdtelefoon 32–200 Ohm
- ⑬ **RS-232C** - Seriële interface^② – (RJ12)
- ⑭ **AV** - Center IN^④
Micro AV connector
- ⑮ **HDMI 3** - HDMI-ingang 3^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑯ **COMMON INTERFACE** - CI-Slot 1 (Standaard V1.4)
- ⑰ **COMMON INTERFACE** - CI-Slot 2 (Standaard V1.4)
- ⑱ **HDMI 4** - HDMI-ingang 4^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑲ **USB 2.0** - USB-aansluiting
USB Type A – USB 2.0 (max. 2A^⑤)
- ⑳ **USB 3.0** - USB-aansluiting
USB Type A – USB 3.0 (max. 2A)

^① Let er voor het aansluiten van een extern apparaat op, dat de afzonderlijke HDMI-aansluitingen verschillende signalen kunnen verwerken, zie Online Gebruikershandboek, hoofdstuk **Technische gegevens**, paragraaf **bild (toestelgeneriek) – Signalen via HDMI/AV (PC IN)**.

^② Adapterset is als accessoire bij uw speciaalzaak verkrijgbaar.
52

^③ Het analoge resp. digitale uitgangssignaal op de AUDIO OUT-aansluiting kan niet tegelijkertijd worden gebruikt.

^④ Te gebruiken met de Loewe klang link mc en de meegeleverde adapter. Loewe klang link mc is op een later tijdstip beschikbaar.

^⑤ De maximale stroomsterkte van 2A is alleen toegankelijk als de USB-poort wordt gebruikt. Als beide USB-poorten in gebruik zijn, wordt de maximale stroom tussen deze poorten verdeeld.



■ Loewe bild 3
Gebruiksaanwijzing 2
Technische gegevens

Technische gegevens (bild 3.55 oled/bild 3.49/bild 3.43)

Wijzigingen van de technische gegevens en het toestelontwerp voorbehouden.

Type Loewe-apparaat:	bild 3.55 oled	bild 3.49	bild 3.43
Artikelnummer:	59482xxx	59438xxx	59439xxx
EU Energie-efficiëntieklasse:	zie bijbehorend energielabel of bezoek www.loewe.tv/be-nl/support		
Beelddiagonaal:	139 cm/55 inch	126 cm/49 inch	108 cm/43 inch
Verbruik On-Mode (max.) (Audiovermogen 1/8 van de hoogste waarde):	302 W	171 W	137 W
Verbruik On-Mode (home) ⁽¹⁾ : Jaarlijks energieverbruik ⁽¹⁾ :	zie bijbehorend energielabel of bezoek www.loewe.tv/be-nl/support		
Prestatieopname snelstart-modus:	58,0 W	45,0 W	45,0 W
Verbruik netwer stand-bymodus (WoL/WoWLAN max.):	1,06 W	0,95 W	0,95 W
Verbruik stand-bymodus:	0,34 W	0,25 W	0,35 W
Verbruik bij uitgeschakeld toestel:	0 W	0 W	0 W
Beeldverhouding / Resolutie:	16:9 / Ultra HD 3840 x 2160 px		
Displaytechnologie:	LCD met Edge-LED-Backlight		
Afmetingen toestel zonder voet (b ⁽⁴⁾ x h x d):	122,8 x 73,7 x 6,8 cm	111,9 x 67,9 x 8,0 cm	96,3 x 59,2 x 8,0 cm
Afmetingen toestel met voet ⁽²⁾ (b ⁽⁴⁾ x h x d):	122,8 x 78,8 x 27,0 cm	111,9 x 70,4 x 25,0 cm	96,3 x 61,6 x 25,0 cm
Gewicht toestel zonder voet (ca.):	23,0 kg	20,5 kg	15,5 kg
Gewicht toestel met voet ⁽²⁾ (ca.):	27,6 kg	23,6 kg	18,6 kg
Omgevingstemperatuur:	5° C – 35° C		
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend):	20 – 80%		
Luchtdruk:	800 – 1114 hPa (0 – 2000 m boven NN)		
Chassisnaam:	SL510	SL510	SL510
Voeding:	220 V – 240 V/50–60 Hz		
Tuner:	Terr./kabel: Satelliet:	VHF/Hyperband/UHF 4 niveaus: 13/18 V/22 kHz/16 niveaus: DiSEqC 1.0/éénkabelsysteem: EN 50494	
Bereik:	Terr./kabel: Satelliet:	Terr./kabel: 45 MHz tot 860 MHz Satelliet: 950 MHz tot 2150 MHz	
Zendergeheugenplaatsen incl. AV en radio:	6000		
Tv-normen:	Analoog: Digitaal:	B/G, I, L, D/K, M, N DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 (UHD via DVB tot max. 60Hz)	
Kleurnormen:	SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)		
Geluidformaten:	Analoog (FM): Analoog (NICAM): Digitaal (MPEG):	Mono, Stereo, 2-tonen Mono, Stereo, 2-tonen Mono, Stereo, 2-tonen, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	
Uitgangsvermogen audio (sinus / muziek):	2 x 20 W / 2 x 40 W		
Akoestisch luidsprekerconcept:	Speaker Box		
Teletekst:	TOP / FLOF / HiText (Level 2.5)		
Paginageheugen:	2000		
LAN:	Ondersteunde standaarden:	10 Mbit/sec Ethernet (10Base-T) / 100 Mbit/sec Fast Ethernet (100Base-T) 1000 Mbit/sec Gigabit Ethernet (1000Base-T)	
WLAN:	Ondersteunde standaarden: Rendement/frequentiebereik: Ondersteunde encryptiemethoden:	IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac Rendement <100 mW bij 2400-2483,5 MHz en 5150-5725 MHz WEP 64 en 128 Bit (ASCII en HEX), WPA PSK, WPA2 AES	
Bluetooth:	Rendement/frequentiebereik: Bluetooth-protocol:	Rendement <10 mW bij 2,4 GHz A2DP SRC, A2DP SNK, HID	
Standaard van thuisnetwerk:	Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV)		
Ondersteunde formaten ⁽³⁾ :	Afbeeldingen: Audio: Video: HDR: Container:	JPEG, JPEG progressief (max. resolutie 3840 x 2160), PNG MP1, MP2, MP3, AAC, AAC_LATM, ALAC, AMR_NR (Adaptive Multi-Rate), OPUS, FLAC, PCM, Ogg Vorbis, AC3 (Dolby Digital), EAC3 (Dolby Digital Plus / Dolby Atmos) VP6, VP6F, VP8, VP9 profile 0 and 2 up to level 5.1 (UHD@60 Hz) MPEG, MPEG 2, MPEG 4 (excluding DivX 5.0), MSMPEG4v3, H.263, H.264/AVC up to High Profile @ Level 4.2 (Full HD @ 60 Hz), H.265/HEVC up to main 10 profile @ level 5.1 (UHD@60 Hz), Real Video (RV30, RV40), FLV1 (Sorenson Spark) Dolby Vision including low latency mode (bild 3.55 oled), HDR10, HLG AVI, WAV, OGG, FLV, TS/PS, MKV, MPEG/MPG (MPEG to MPEG 4), WEBM, MOV (Quick time), 3GPP, 3G2, 3GP, RM, VOB	

⁽¹⁾ Het energieverbruik per jaar wordt berekend op basis van een dagelijks gebruik van vier uur van de televisie per 365 dagen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van het soort gebruik van de televisie. On-Mode (home)-waarden kleiner dan 100 W zijn met een decimale komma (,0) weergegeven.

⁽²⁾ Meegeleverde hulpmiddelen voor de opstelling: Table Stand.

⁽³⁾ Voor de afspelbaarheid van de afzonderlijke formats kan geen garantie worden gegeven.

⁽⁴⁾ De breedte van het tv-toestel kan met maximaal 8,2 mm worden vergroot, afhankelijk van het type tv-toestel in het bereik van de aan de zijkant gemonteerde Loewe brand labels.



Loewe bild 3
Gebruiksaanwijzing 2
Milieu/Afvoer/Licenties

Milieu

Energieverbruik

Uw tv-toestel is uitgerust met een energiebesparende stand-byvoedingseenheid. In de stand-bymodus daalt het verbruik tot een minimum (zie hoofdstuk **Technische gegevens**). Indien u nog meer stroom wenst te besparen, schakelt u het toestel met de netschakelaar uit. Houd er echter rekening mee dat daarbij in bepaalde gevallen de EPG-gegevens (Elektronische Programmagids) verloren gaan en eventueel geprogrammeerde timeropnamen via het tv-toestel **niet** worden uitgevoerd.

Het tv-toestel kan alleen volledig van het elektriciteitsnet worden ontkoppeld door de netstekker eruit te trekken.

Het verbruik van het tv-toestel hangt af van de gekozen energie-efficiëntie bij een eerste ingebruikneming en de instelling in de systeeminstellingen.

Wanneer u de automatische dimfunctie activeert, past uw televisiebeeld zich aan aan het omgevingslicht. Dat zorgt er ook voor dat het tv-toestel minder stroom verbruikt.

Automatisch uitschakelen

Wanneer het tv-toestel gedurende 4 uur niet wordt bediend (wijzigen van volume, van zender, enz.), wordt het tv-toestel om energiebesparingsredenen automatisch in de stand-bymodus geschakeld. Een minuut vóór het verstrijken van de periode van 4 uur, verschijnt er een bericht waarmee dat proces kan worden geannuleerd.

De automatische uitschakeling is als fabrieksinstelling in energie-efficiëntiemodus **Home-Mode/Personal-Mode, Premium-Mode** actief.

In de radiomodus zonder schermweergave (beeldscherm uit) vindt geen automatische uitschakeling plaats.

Afvoer

U heeft een zeer hoogwaardig product van lange levensduur gekozen.

Verpakking en doos

De winkel waar u het toestel heeft gekocht regelt graag voor u de afvoer van de verpakking. Als u zelf de afvoer regelt dient u dit te doen volgens de normen voor afvalscheiding. Karton en papier bij het afvalpapier, plastic en piepschuim in de oranje afvalcontainer voor plastic afval.

Het toestel



Uw Loewe-product is met hoogwaardige, recyclebare materialen en componenten vervaardigd, die later weer gebruikt kunnen worden.

Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische toestellen die opgebruikt zijn en niet meer werken incl. kabels van het huisafval gescheiden en afgevoerd moeten worden.

U kunt uw oude apparaat zonder bijkomende kosten bij aangewezen inzamelingspunten of in de winkel afgeven bij de aankoop van een vergelijkbaar nieuw apparaat. Meer informatie over de inzameling (ook voor landen buiten de EU) is verkrijgbaar bij de plaatselijke gemeente. Daarmee levert u een significante bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

De batterijen



De batterijen van de originele uitrusting bevatten geen schadelijke stoffen zoals Cadmium, Lood of Kwik.

Verbruikte batterijen mogen niet in het huisafval terechtkomen. Verbruikte batterijen dienen op juiste wijze te worden afgevoerd, bij een inzamelpunt in de winkel of een algemeen inzamelpunt voor batterijen en accu's in uw gemeente.

Licenties

bild 3.55 oled:

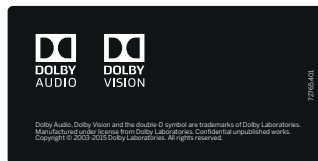


bild 3.49 / bild 3.43:



Dolby Audio, Dolby Vision and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works.

Copyright © 2003-2015 Dolby Laboratories. All rights reserved

Dit toestel bevat software die gedeeltelijk gebaseerd is op het werk van de Independent JPEG Group.

Het product bevat software ontwikkeld door OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org>).

Deze software wordt "as is" verschaft door OpenSSL Project en alle eventuele uitdrukkelijk of indirecte aansprakelijkheid, met inbegrip van, echter niet uitsluitend, indirecte aansprakelijkheid voor verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel worden van de hand gewezen. OpenSSL Project of zijn medewerkers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele rechtstreekse of indirecte, secundaire, speciale, morele of gevolgschade (met inbegrip van, echter niet uitsluitend, de aanschaf van vervangingsgoederen of -diensten, gebruiks-, gegevens- of winstderving, of bedrijfsonderbreking), ongeacht waardoor ze werd veroorzaakt en op basis van om het even welke aansprakelijkheidstheorie, hetzij krachtens een contract, hetzij door burgerlijke aansprakelijkheid of benadeling (met inbegrip van achteeloosheid of iets anders), die op welke wijze dan ook uit het gebruik van deze software voortvloeit, zelfs indien gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade.

Dit product bevat cryptografische software geschreven door Eric Young (ey@cryptsoft.com).

Dit product bevat software geschreven door Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Dit product bevat software die door derden werd ontwikkeld, en/of software die is onderworpen aan de GNU General Public License (GPL) en/of de GNU Lesser General Public License (LGPL). U kunt ze overeenkomstig versie 2 van de GNU General Public License of optioneel elke latere versie - die door de Free Software Foundation gepubliceerd wordt - doorgeven en/of wijzigen.

De publicatie van dit programma door Loewe gebeurt ZONDER ENIGE GARANTIE OF ONDERSTEUNING, vooral zonder impliciete garantie van de MARKTRIJPHEID of BRUIKBAAARHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Details vindt u in de GNU General Public License. U kunt de software via de Loewe-klantenservice kopen.

U kunt de GNU General Public License hier downloaden: <http://www.gnu.org/licenses/>.



■	Loewe bild 3
	Gebruiksaanwijzing 2
	Technische instructies/Mogelijke opstelposities
	Conformiteit/Verklaring van de fabrikant/Colofon

Technische instructies

Aanwijzingen bij het LCD-/OLED-beeldscherm

Het door u aangekochte tv-toestel met LCD-beeldscherm resp. OLED-beeldscherm voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen inclusief geslaagde toetsing op pixelfouten.

Ondanks de grote zorgvuldigheid die aan de dag wordt gelegd bij het vervaardigen van het beeldscherm, kunnen wij om technologische redenen niet voor 100% uitsluiten dat sommige subpixels defecten vertonen.

Wij hopen dat u begrijpt dat dergelijke effecten, zolang ze binnen de door de norm (ISO 9241-307, foutklasse II) bepaalde grenzen liggen, niet kunnen worden beschouwd als toestelgebreken zoals bepaald in de garantie.

Bij tv-toestellen met LCD-technologie⁽¹⁾:

Vermijd de weergave van stilstaand beeld gedurende een lange tijd. Het is mogelijk dat er restbeelden achterblijven.

Bij tv-toestellen met OLED-technologie⁽²⁾:

Het begrip "OLED" (Eng. Organic Light Emitting Diode) staat voor een beeldtechnologie op basis van zelfverlichtende beeldpunten, die duidelijke voordelen biedt m.b.t. beeldkwaliteit en performance.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen door voortdurende en eenzijdige belasting van het OLED-materiaal onomkeerbare restbeelden ontstaan.

Restbeelden kunnen ontstaan door langdurige gebruik van statische beeldinhoud zoals onveranderd beeld, ondertitels of teletekst, voortdurend herhaalde diashows of videosequenties, statische weergaven als presentatiemonitor of bij games, zwarte balken bij bepaalde beeldformaten.

Deze beeldresten zijn geen gebreken in de zin van de garantie.

Om ze te verminderen heeft Loewe een speciaal algoritme ontwikkeld om beeldinhouden te herkennen.

Bij te lang stilstaande beelden schakelt het toestel zelfstandig over op een beeldschermsparende contrastmodus. Wanneer het toestel opnieuw bediend wordt, gaat het meteen terug in de normale toestand. Daarnaast wordt het contrast van menuvensters na één minuut stapsgewijs gereduceerd of transparant weergegeven.

Onder normale kijkomstandigheden treden dit soort restbeelden niet op.

Aanwijzingen voor een aangesloten externe harde schijf

Het met de netschakelaar uitschakelen van het tv-toestel terwijl het werkt, alsmede een onverwachte onderbreking van de stroomvoorziening kunnen het bestandssysteem van de vaste schijf beschadigen met als gevolg het verlies van de opgenomen uitzendingen.

Tijdens het kopiëren naar een USB-opslagmedium mag u het opslagmedium in geen geval loskoppelen van het tv-toestel. Wij raden u aan het toestel eerst in de stand-bymodus te schakelen alvorens het met de netschakelaar uit te schakelen.

Mocht het tegen alle verwachting in tijdens gebruik toch nog tot problemen met de harde schijf komen, kunt u een test uitvoeren. Afgezien daarvan kan het formatteren van de harde schijf uitkomst bieden. Daarbij wordt echter wel alle inhoud van de harde schijf gewist. U bereikt de desbetreffende menupunten via de **Systeeminstellingen → Bediening → andere ... → Vaste schijf**.

Loewe is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens op de aangesloten harde schijf. Om het verlies van gegevens te vermijden, bevelen wij u aan om belangrijke opnames te kopiëren naar een extra extern opslagmedium.

Mogelijke opstelposities

Voor uw tv-toestel kunt u de volgende Loewe-opstelposities gebruiken. Gebruik geen opstelposities die niet voor uw tv-toestel zijn vrijgegeven.

TV-toestel:	Itemnummer/Naam van de Aufstelloption:	
bild 3.55 oled	72670x00	FS Plate 55_65
	73190x00	floor stand 43-65
	72115x80	WM 67
	71363x00	WM Isoflex 32-55
	71391x20	WM Slim / Vesa Size 300
bild 3.49	72660x00	FS Plate 32_49
	73190x00	floor stand 43-65
	72115x80	WM 67
	71363x00	WM Isoflex 32-55
	71389x00	WM Slim / Vesa Size 200
bild 3.43	72660x00	FS Plate 32_49
	73190x00	floor stand 43-65
	72435x00	FS 32_43 (vroeger FS Connect 32-40)
	72115x80	WM 67
	71363x00	WM Isoflex 32-55
	71389x00	WM Slim / Vesa Size 200

Conformiteit/verklaring van de fabrikant



Loewe Technology verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de wezenlijke eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU en aan alle geldende EU-richtlijnen.

In het frequentiebereik 5150 tot 5350 MHz is dit toestel in de volgende landen beperkt tot gebruik binnenshuis: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, het Verenigd Koninkrijk, Cyprus.

De volledige conformiteitsverklaring voor uw tv-toestel kunt u in de productselectie vinden onder:

www.loewe.tv/be-nl/support

Colofon

Loewe Technology GmbH
Industriestraße 11
D-96317 Kronach
www.loewe.tv

Printed in Germany Redactiedatum
03/2020-3.0 SB © Loewe
Technology GmbH, Kronach

De Informatie in deze handleiding kan zonder aankondiging worden gewijzigd en houdt geen verplichtingen aan de kant van Loewe Technology GmbH in.

Alle rechten, ook de vertaalrechten, evenals technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.

⁽¹⁾ Bij apparaattype bild 3.49 / bild 3.43.

⁽²⁾ Bij apparaattype bild 3.55 oled.

Het codenummer **3001** heft een geheim getal op en daardoor het kinderslot. Bewaar het op een veilige plaats.



■	Loewe bild 3
	Driftsvejledning 2
	Indledning

Indledning

Mange tak for, at du har købt et Loewe-produkt og har tillid til vores produkter.

Med Loewe har du ikke kun bestemt dig for et moderne og teknisk innovativt fjernsyn, men også for et tidsløst design, en utroligt skarpt billedkvalitet, en brilliant klang for film- og musiknydelse samt intuitiv betjening med Loewe fjernbetjening, smartphone eller tablet. Kort: Loewe står for perfekt hjemmeunderholdning.

Vi ønsker dig god fornøjelse med Premium Home Entertainment fra Loewe

Vi håber, du får glæde af dit nye tv-apparat i lang tid og helt uden driftsproblemer. Derfor anbefaler vi, at du før ibrugtagning læser kapitlet **Sikkerhedshenvisninger/Advarsel** på den næste side.

Inhold

Indledning.....	56
Leveringen.....	56
Dokumentation.....	56
Typeskiltets position.....	56
Sikkerhedshenvisninger/Advarsel.....	57
Tilknytning af fjernbetjeningens taster.....	59
Terminalerne.....	60
Tekniske data.....	62
Miljøet.....	63
Bortskaffelse.....	63
Licenser.....	63
Tekniske noter.....	64
Mulig opstilling.....	64
Konformitet/Producenterklæring.....	64
Kolofon.....	64

Leveringen

- TV-apparat
- Driftsvejledning 1
- Rotation Unit
- Table Stand grundplade
- Welcome Box:
 - Fjernbetjening assist med to alkalibatterier type AAA
 - Tilslutningskabel
 - Driftsvejledning 2 (denne vejledning)
 - Montagevejledning Table Stand
 - Velcrobåndskabelbindinger
 - Skruer til opstilling
 - Værktøjssæt til montering af opstilling

Dokumentation

Denne del af betjeningsvejledningen indeholder væsentlige basisinformationer. Ibrugtagning og indretning af apparatet sker via den intuitive betjeningsføring efter første apparatstart.

En komplet betjeningsvejledning med beskrivelse af alle dit nye Loewe tv-apparats funktioner og egenskaber kan downloades elektronisk på Loewes hjemmeside.



Betjeningsvejledningen opdateres regelmæssigt.

Du kan finde den komplette betjeningsvejledning her

<https://my.loewe.tv/manuals/bild>

Scan bare QR-koden.

Besøg vores hjemmeside på:

www.loewe.tv/dk/support

I denne sektion finder du også FAQ's - ofte stillede spørgsmål.

Loewe officielle web forum:

www.loewe-friends.de

Typeskiltets position

Mærkat med modelnummer og driftsspænding befinder sig på bagsiden af tv-apparatet eller på emballagen.





Sikkerhedshenvisninger/Advarsel

For din egen sikkerhed og for at undgå unødvendige skader på apparatet, bør du læse og følge de nedenstående sikkerhedsanvisninger.

Forklaring



Dette symbol henviser til risiko pga. høj elektrisk spænding.



Dette symbol henviser til fare pga. branddannelse.



Dette symbol skal gøre brugeren opmærksom på yderligere, nærmere specificerede risikoeer.



Dette symbol henviser til fare pga. skarpe kanter.

Fjern ikke apparatets bagbeklædning

Advarsel: Hvis bagbeklædningen åbnes eller fjernes, er der fare for elektrisk stød og dermed risiko for alvorlige kvæstelser pga. høj elektrisk spænding.



Åbn under ingen omstændigheder apparatets bagbeklædning. Reparationer og service på tv-apparatet må udelukkende udføres af autoriserede fjernsynsteknikere.

Henvend dig venligst til din forhandler eller til vores kundeservice.

Formålsbestemt anvendelse og betingelser for omgivelsen



Dette tv-apparat er udelukkende beregnet til modtagelse og gengivelse af billed- og lydsignaler.



Tv-apparatet er udviklet til tørre rum (beboelses- og kontorrum). Det må ikke anvendes i rum med høj luftfugtighed (f.eks. badeværelse, sauna) eller udendørs.

Når du bruger apparatet, vær da opmærksom på, at det er beskyttet mod fugt (stænkvand og dråber eller dug).

Høj fugtighed og støvkonzentration kan medføre lækstrøm i apparatet. Det kan medføre kvæstelser og skader på apparatet pga. spænding eller brand.

Hvis du flytter apparatet fra kulde til varme, lad det stå i slukket tilstand i ca. en time for at undgå eventuel kondensvand.

Stil ingen genstande med væske i på apparatet. Beskyt generelt apparatet mod dryp- og stænkvand.



Levende lys og anden form for åben ild skal til enhver tid holdes på sikker afstand fra apparatet for at forhindre udbredelsen af flammer.



Materialerne i denne enhed overholder alle lovkrav. Dog kan indtrængen af eksempelvis væsker ikke udelukkes. Vi anbefaler derfor, at kontakt mellem mad/drikke og TV undgås.

Transport



Fejlhåndtering under transport kan medføre skader på displayet og øge risikoen for personskaader.



Billedskærmen er lavet af glas og kunststof og kan knække ved fejlhåndtering.

Der skal mindst to personer til at transportere sættet. Transportér kun sættet lodret.

Under transporten må glasset eller kunststoffet under ingen omstændigheder udsættes for tryk.

Korrekt udpakning af sættet er vist i driftsvejledning 1.

Tilslutningskabel/Strømforsyning



Træk straks stikket ud, hvis du bemærker noget usædvanligt.



Forkerte spændinger kan beskadige apparatet.

Apparatet må kun tilsluttes strømforsyning med den spænding og frekvens, der er angivet på typeskiltet og med det medfølgende tilslutningskabel.

Tv-apparatets stik skal være let tilgængelig, for at apparatet til enhver tid kan afbrydes fra nettet.

Når du tager stikket ud af kontakten, skal du tage fat i stikket og ikke trække i kablet. Kablet i stikket kan beskadiges og forårsage en kortslutning, når det stikkes ind igen.

Et kabel med beskadiget isolation kan medføre elektrisk stød og udgør en brandfare. Anvend aldrig et beskadiget tilslutningskabel.

Læg kablet således, at det ikke kan beskadiges. Træd ikke på tilslutningskablet.

Tilslutningskablet må ikke knækkes eller lægges over skarpe kanter.

Hvis du bruger et mobilt multistik til dit TV-apparat, må du ikke sætte flere multistik sammen (serieforbindelse).

Luftcirkulation og høje temperaturer




Som ethvert andet elektrisk apparat skal også dette tv-apparat forsynes med luft til køling. Hvis luftcirkulationen hindres, kan det medføre brand.

Udluftningsrillerne på apparatets bagside skal altid holdes frie. Tildæk ikke apparatet.

Vægmontering: Lad mindst 10 cm fri rundt om apparatet i siden, for oven og for neden.

Fod/fod til bord: Lad mindst 10 cm fri rundt om apparatet i siden og for oven.

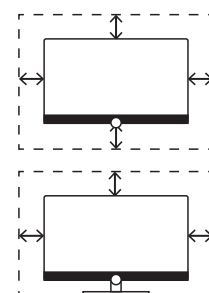

Fremmedlegemer



Fremmedlegemer inden i apparatet kan medføre kortslutninger og brande.

Der er fare for kvæstelser og beskadigelse.

Undgå derfor, at metaldele, nåle, clips, væsker, voks el.lign. falder eller strømmer gennem åbningerne i apparatets bagbeklædning og ind i apparatets indre.

Hvis der skulle komme noget ind i apparatets indre, skal tilslutningskablet straks trækkes ud og kundeservice skal informeres for at få apparatet kontrolleret.

Opstilling



En forkert eller forkert monteret opstilling medfører fare for ulykker. Der kan opstå kvæstelser og skader pga. apparater, der vælter eller falder ned.

Loewe tv-apparater er specificeret til Loewe tilbehør. Vi anbefaler udtrykkeligt at anvende de originale Loewe opstillingsmuligheder.

Anvend ingen opstillingsmuligheder, som ikke er godkendt til dit tv-apparat.

Læg mærke til anvisninger med hensyn til montagen under de forskellige opstillinger. Der medfølger en tilsvarende dokumentation ved ethvert Loewe produkt.


Kontrollér om den endelige pladsering mht. overflade (trykevne) og stabilitet (statik) er tilstrækkelig til apparatet, før det opstilles. Dette gælder specielt for højglanslakerede overflader og overflader af ægte træ, træfiner og kunststofoverflader.

Apparat med fod eller fod til bord må kun opsættes på et plant, sikkert, vandret underlag. Apparatet skal helst ikke rage ud over foran, hvis det opstilles i eller på møbler.

Stil ikke TV-apparatet på stof eller andre materialer, som er mellem foden og et møbel.

Advar dine børn mod at klatre op på et møbel for at få fat på TV-apparatet eller fjernbetjeningen.

Tv-apparatets sædvanlige brugsstilling skal overholdes. Tv-apparatet må kun anvendes horisontalt opret (A). Hældningen må maksimum være på 10 grader ved vægmontage (B). Tv-apparatet må under ingen omstændigheder anvendes (C), liggende (D) eller hængende omvendt fra loftet (E).

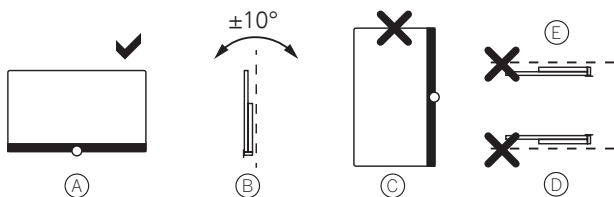

Placer apparatet således, at det ikke er udsat for direkte sol og ekstra opvarmning fra varmelegemer.

Stil ikke tv-apparatet et sted, hvor der kan ske rystelser. Dette kan medføre beskadigelser.

Ved opstillingsmuligheder med motordrev fra andre producenter skal der holdes øje med, at justering af tv-apparatet ikke sker manuelt. Der advares generelt mod anvendelse af opstillingsmuligheder fra andre producenter med låsemekanisme i bestemte positioner.

Ved anvendelse af tilbehør fra andre producenter skal holdes øje med en letgængelig justering af tv-apparatet i den tilsvarende opstillingsmulighed.

Ved justering af tv-apparatet skal der holdes øje med, at trykket, som udøves på apparatets ramme, ikke er for stort. Især ved display med stort format er der fare for at beskadige displayet.



Ved montering af tv-apparatet på beslag, der overholder VESA-standard, skal der **altid** anvendes Loewe VESA-adapterbolte. I modsat fald kan tv-apparatet blive beskadiget.

Vesa-adapterboltene skal fastgøres på tv-apparatet med et

tilspændingsmoment på ca. 4 Nm. Du kan få disse hos din Loewe forhandler (yderligere henvisninger findes i Online betjeningsvejledning).

Når TV'et er pakket ud og stillet op, skal du sørge for, at børn ikke kan få fat i emballagematerialet ved et uheld. Vær også opmærksom på bortskaffelsesanvisningerne for emballage og karton (se kapitlet **Miljøet/Bortskaffelse/Licenser**).

Opsyn



Lad ikke børn håndtere tv-apparatet uden opsyn, og lad dem ikke lege i nærheden af tv-apparatet.

Apparatet kan vælte, flytte sig eller blive trukket ned fra den flade, det er placeret på, og derved kan personer komme til skade.

Apparatet må ikke være uden opsyn, mens det er tændt.

Lydniveau



Høj musik kan medføre høreskader. Undgå ekstreme lydstyrker, navnlig i længere perioder og når du bruger hovedtelefoner.

Uvejr



Ved uvejr skal tilslutningskablet og alle tv-apparatets antennekabler frakobles.

Overspænding på grund af lynnedslag kan beskadige apparatet over antenneanlægget men også over strømforsyningen.

Tilslutningskablet og alle tilsluttede antennekabler skal også trækkes ud af tv-apparatet under længere fravær.

Rengøring og pleje/kemikalier



Sluk tv-apparatet på tænd/sluk-kontakten før rengøring.



Beskadigelser pga. kemikalier kan medføre fare for spændinger og branddannelse.

Udsæt derfor aldrig apparatet eller tilbehørsdele for aggressive (f.eks. ætsende) kemikalier som lud eller syrer.

Rengør kun tv-apparatet, frontglasset og fjernbetjeningen med en fugtig, blød, ren og farveægte klud uden nogen form for skarpe eller skurende rengøringsmiddel.

Dit tv-apparats højtalerspanel er beklædt med tekstil. Sug regelmæssig overfladen af med en blød støvsugerbørste.

Ved tilsmudsninger eller pletter:

Væd en blød, farveægte klud med vand tilsat vaskemiddel eller normalt plevand og tør pletten blødt af. Du kan også behandle pletten med normalt tør-pletspray (afsugning af pulver). Væd teksten ikke direkte med vand med vaskemiddel eller plevand (fare for pletrand). Anvend ingen opløsningsmidler til rengøring af stoffet.


Overhold producentens brugsanvisning, når pletfjernelsesmiddel anvendes.

Ved rengøring af højtalerspanel med nikotinfarvning er der øget risiko for pletrand.



Tilknytning af fjernbetjeningens taster

Alt efter anvendelse (tv/video/audio/foto/apps) og funktion (f.eks. EPG, PIP, teletext, HbbTV osv.) kan tastefunktionen afvige fra de her beskrevne funktioner (se tilsvarende kapitel i Online betjeningsvejledning).

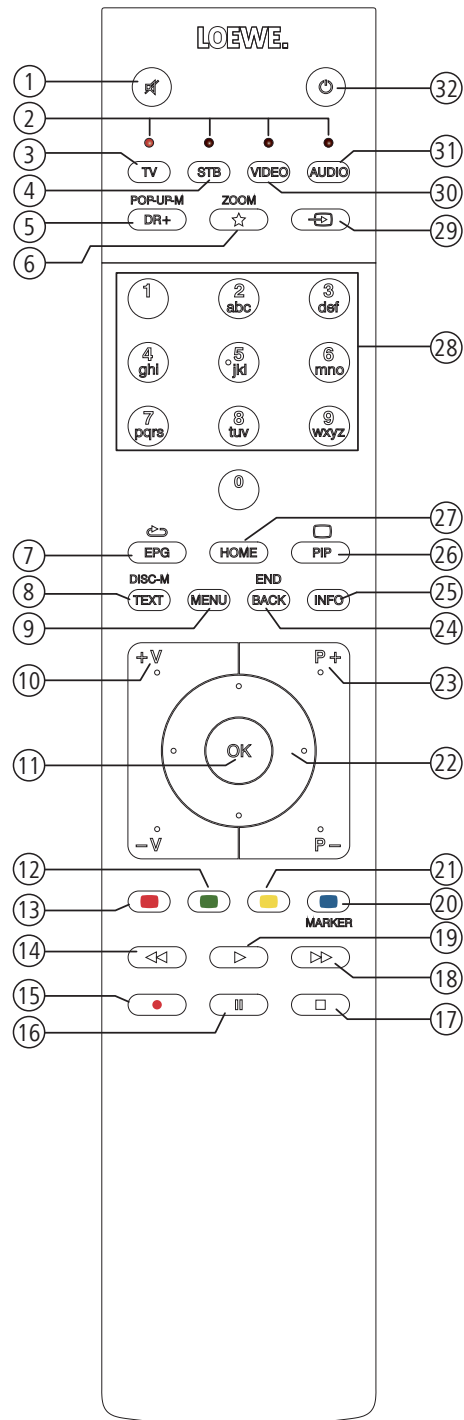

- ① Lyd fra/til.
- ② LED-indikator for den enhed, der betjenes i øjeblikket.
- ③ Start tv-tilstand.
- ④ Indstil fjernbetjeningen til SetTop-boks¹ (forudindstilling: Apple TV).
- ⑤ Kort: Åbn DR+ arkiv³.
Langt: Åbn timer.
- ⑥ Kort: Tilføj det aktive objekt til Home-favoritterne.
Langt: Åbn App galleri (standardtilknytning)¹.
- ⑦ Aktiver/deaktiver EPG (elektronisk programoversigt).
- ⑧ Slå tekst-tv/medietekst til/fra².
- ⑨ Kort: Åbn funktionslisten for den aktive funktionsmåde.
Langt: Åbn systemindstillingerne.
- ⑩ **V+/V-** Øg/reducer lydstyrken.
- ⑪ Kort: Åbn kanallisten.
Langt: Åbn den udvidede kanalliste.
I menuen: Bekræft/åbn.
- ⑫ Grøn farvetast: Skærm in/ud i audio/radiotilstand.
- ⑬ Rød funktionstast: Start den foretrukne tillægstjeneste, hvis en sådan findes².
- ⑭ Kort: Spring tilbage.
Langt: Spol tilbage.
- ⑮ Kort: Direkte optagelse (med angivelse af optagelsesvarigheden)³.
Langt: Øjeblikkelig optagelse (One Touch Recording)³.
- ⑯ Pause / Start/pause af tidsforskudt fjernsynsudsendelse³.
- ⑰ Stop / Afslut tidsforskydning (tilbage til live-billedet)³.
- ⑱ Kort: Spring fremad.
Langt: Spol frem.
- ⑲ Afspilning / tidsforskudt fjernsyn start/fortsæt³.
- ⑳ Blå funktionstast: Åbn kanalfunktionslisten
(Vælg sprog/lyd, undertekster eller kanal/videospor).
- ㉑ Kort: Gul funktionstast: Åbn forløb.
Langt: Gul funktionstast: tilbage til den sidste kanal.
- ㉒ **▲ ▼ ◀ ▶** Navigation i brugergrænsefladen, valg af objekter.
I menuen / i lister: Vælg/indstil.
- ㉓ **P+/P-** næste/forrige kanal.
- ㉔ Kort: et skridt/niveau tilbage.
Langt: Luk alle visninger.
- ㉕ Kort, under en skærmmvisning: Info-visning,
indholdsrelevant info-tekst, som hjælper dig videre med spørgsmål vedrørende dit tv-apparat.
Kort, uden skærmmvisning: Vælg statusvisning.
Ved åben statusvisning og flere tryk: Vis/skjul detaljerede oplysninger om udsendelsen.
Langt: Vis tastforklaringer.
- ㉖ Aktiver/deaktiver PIP (billede i billedet).
- ㉗ Åbn visningen Home.
- ㉘ Vælg kanal direkte med taltasterne.
I menuen: Indtast tal eller bogstaver.
- ㉙ Åbn Kilder.
- ㉚ Indstil fjernbetjeningen til videoenheden¹ (forudindstilling: BluTech Vision 3D).
- ㉛ Start radiofunktion (standardtilknytning)¹.
- ㉜ Tænd apparatet (stikkontakten skal være tændt) hhv. sæt det på standby.
Tryk længe, når tv'et er tændt: Sæt tv'et og alle CEC-enheder, som er tilsluttet HDMI-interfaces, på standby (system-standby).

¹ Tildelingen for denne tast kan ændres. Beskrivelsen gælder for standardindstilling. Fabriksindstillingen af enhedens taster kan variere afhængigt af fjernbetjeningens firmware-version.


² Afhængigt af indstillingerne HbbTV-tilstand til/fra, startvirkemåde for HbbTV-kanal (**Systemindstillinger → Betjening → flere... → HbbTV**).

³ Kun med en eksternt tilsluttet USB-harddisk.



Loewe bild 3
Driftsvejledning 2
Terminalerne

Placering og funktion af terminalerne (bild 3.55 oled)

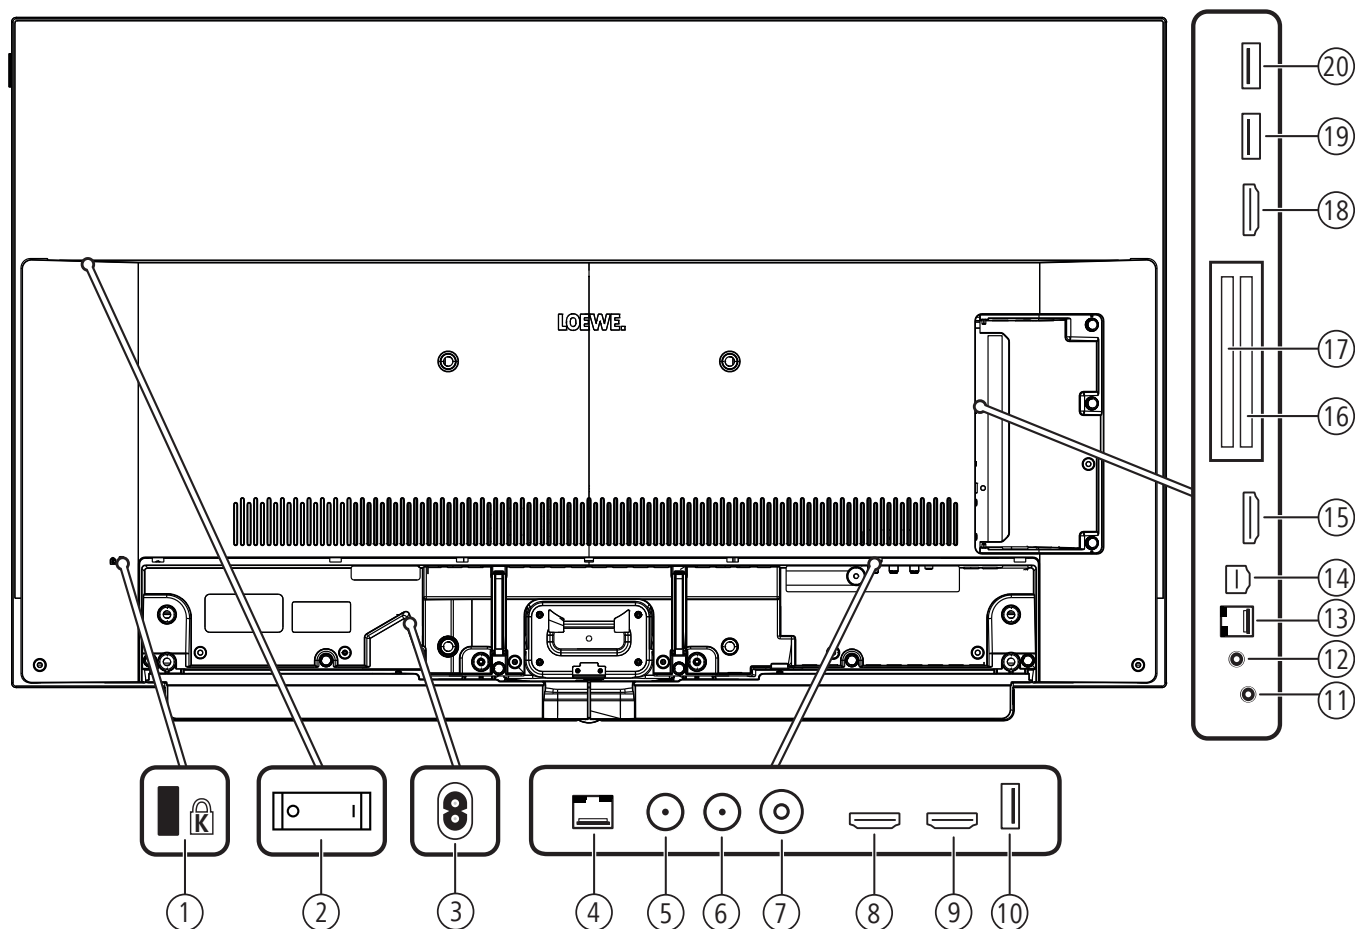

- | | |
|--|---|
| ① Plads til Kensington-lås | ⑪ AUDIO OUT/TOSLINK - Lydudgang (analog/digitale) ^③
Jack 3,5 mm (analog) L/R
Mini-Toslink (digital) |
| ② Hovedkontakt | ⑫ HEADPHONE - Hovedtelefontilslutning
3,5 mm jack – Høretelefon 32–200 ohm |
| ③ AC IN - Nettilslutning
Netbøsning – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz | ⑬ RS-232C - Serielt interface ^② – (RJ12) |
| ④ LAN - Netværksforbindelse
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet | ⑭ AV - Center IN ^④
Micro AV udtag |
| ⑤ ANT SAT 1 - Satellitantenne (Sat-Tuner 1) DVB-S/S2
F-bøsning – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA | ⑮ HDMI 3 - HDMI-indgang 3 ^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN |
| ⑥ ANT SAT 2 - Satellitantenne (Sat-Tuner 2) DVB-S/S2
F-bøsning – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA | ⑯ COMMON INTERFACE - CI-slot 1 (Standard V1.4) |
| ⑦ ANT TV - Antenne analog/Kabel analog / DVB-T/T2 / DVB-C
IEC-bøsning – 75 Ohm / 5 V / 80mA | ⑰ COMMON INTERFACE - CI-slot 2 (Standard V1.4) |
| ⑧ HDMI 1 - HDMI-indgang 1 ^① (med Audio Return Channel)
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT | ⑱ HDMI 4 - HDMI-indgang 4 ^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN |
| ⑨ HDMI 2 - HDMI-indgang 2 ^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN | ⑲ USB 2.0 - USB-port
USB type A – USB 2.0 (maks. 2A ^⑤) |
| ⑩ USB 3.0 - USB-port
USB type A – USB 3.0 (maks. 2A ^⑤) | ⑳ USB 3.0 - USB-port
USB type A – USB 3.0 (maks. 2A) |

^① Når du skal tilslutte en ekstern enhed, skal du være opmærksom på, at de enkelte HDMI-tilslutninger bearbejder forskellige typer signaler - se online-User handbook på engelsk, kapitlet **Technical data**, afsnittet **bild (across sets) - Signals via HDMI/AV (PC IN)**.

^② Adapter kan fås som tilbehør hos din specialbutik.
60

^③ Det analoge / digitale udgangssignal ved forbindelsen AUDIO OUT kan ikke bruges samtidig.

^④ Kan bruges sammen med Loewe klang link mc og den medfølgende adapter. Loewe klang link mc vil være tilgængelig på et senere tidspunkt.


^⑤ Den maksimale strømforsyning på 2A er kun tilgængelig, hvis USB-porten bruges. Hvis begge USB-porte anvendes deles strømmen mellem dem.



■ Loewe bild 3
Driftsvejledning 2
Terminalerne

dansk

Placering og funktion af terminalerne (bild 3.49 / bild 3.43)

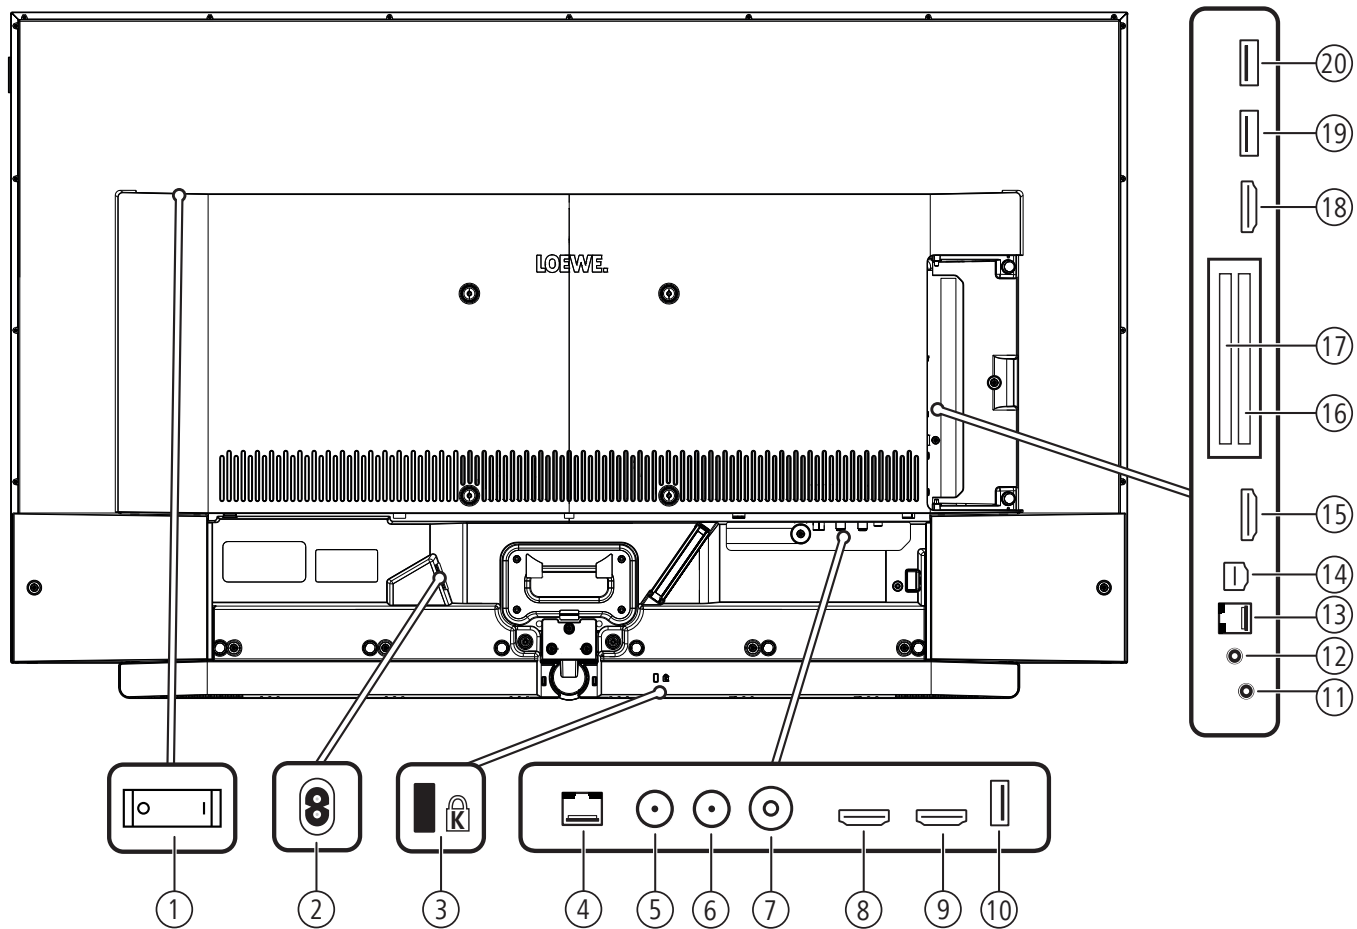

- ① Hovedkontakt
- ② **AC IN** - Nettilslutning
Netbøsning – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz
- ③ Plads til Kensington-lås
- ④ **LAN** - Netværksforbindelse
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet
- ⑤ **ANT SAT 1** - Satellitantenne (Sat-Tuner 1) DVB-S/S2
F-bøsning – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑥ **ANT SAT 2** - Satellitantenne (Sat-Tuner 2) DVB-S/S2
F-bøsning – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑦ **ANT TV** - Antenne analog/Kabel analog / DVB-T/T2 / DVB-C
IEC-bøsning – 75 Ohm / 5 V / 80mA
- ⑧ **HDMI 1** - HDMI-indgang 1^① (med **A**udio **R**eturn **C**hannel)
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- ⑨ **HDMI 2** - HDMI-indgang 2^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑩ **USB 3.0** - USB-port
USB type A – USB 3.0 (maks. 2A^⑤)
- ⑪ **AUDIO OUT/TOSLINK** - Lydudgang (analog/digitale)^③
Jack 3,5 mm (analog) L/R
Mini-Toslink (digital opt.)
- ⑫ **HEADPHONE** - Hovedtelefon tilslutning
3,5 mm jack – Høretelefon 32–200 ohm
- ⑬ **RS-232C** - Serielt interface^② – (RJ12)
- ⑭ **AV** - Center IN^④
Micro AV udtag
- ⑮ **HDMI 3** - HDMI-indgang 3^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑯ **COMMON INTERFACE** - CI-slot 1 (Standard V1.4)
- ⑰ **COMMON INTERFACE** - CI-slot 2 (Standard V1.4)
- ⑱ **HDMI 4** - HDMI-indgang 4^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑲ **USB 2.0** - USB-port
USB type A – USB 2.0 (maks. 2A^⑤)
- ⑳ **USB 3.0** - USB-port
USB type A – USB 3.0 (maks. 2A)

^① Når du skal tilslutte en ekstern enhed, skal du være opmærksom på, at de enkelte HDMI-tilslutninger bearbejder forskellige typer signaler - se online-User handbook på engelsk, kapitlet **Technical data**, afsnittet **bild (across sets) - Signals via HDMI/AV (PC IN)**.

^② Adapter kan fås som tilbehør hos din specialbutik.

^③ Det analoge / digitale udgangssignal ved forbindelsen AUDIO OUT kan ikke bruges samtidig.

^④ Kan bruges sammen med Loewe klang link mc og den medfølgende adapter. Loewe klang link mc vil være tilgængelig på et senere tidspunkt.

^⑤ Den maksimale strømforsyning på 2A er kun tilgængelig, hvis USB-porten bruges. Hvis begge USB-porte anvendes deles strømmen mellem dem.

■	Loewe bild 3
	Driftsvejledning 2
	Tekniske data

Tekniske data (bild 3.55 oled/bild 3.49/bild 3.43)

Der tages forbehold for ændring af de tekniske data og apparatets design.

Loewe-apparattype:	bild 3.55 oled	bild 3.49	bild 3.43
Artikelnummer:	59482xxx	59438xxx	59439xxx
EU-energiklasse:	se vedlagte energimærkat eller gå ind på www.loewe.tv/dk/support		
Skærmdiagonal:	139 cm/55 inch	126 cm/49 inch	108 cm/43 inch
Energiforbrug i On mode maks. (Lyddelse 1/8 af højesteværdien):	302 W	171 W	137 W
Energiforbrug i On mode (home) ⁽¹⁾ : Energiforbrug om året ⁽¹⁾ :	se vedlagte energimærkat eller gå ind på www.loewe.tv/dk/support		
Energiforbrug Lynstarttilstand:	58,0 W	45,0 W	45,0 W
Energiforbrug i netværk standby (WoL/WoWLAN maks.):	1,06 W	0,95 W	0,95 W
Energiforbrug i standby:	0,34 W	0,25 W	0,35 W
Energiforbrug ved slukket apparat:	0 W	0 W	0 W
Billedformat / Opløsning:	16:9 / Ultra HD 3840 x 2160 px		
Displayteknologi:	LCD med Edge-LED-Backlight		
Mål for apparatet uden opstillingsudstyr (B ⁽⁴⁾ x H x D):	122,8 x 73,7 x 6,8 cm	111,9 x 67,9 x 8,0 cm	96,3 x 59,2 x 8,0 cm
Mål for apparatet med opstillingsudstyr ⁽²⁾ (B ⁽⁴⁾ x H x D):	122,8 x 78,8 x 27,0 cm	111,9 x 70,4 x 25,0 cm	96,3 x 61,6 x 25,0 cm
Vægt for apparatet uden opstillingsudstyr (ca.):	23,0 kg	20,5 kg	15,5 kg
Vægt for apparatet med opstillingsudstyr ⁽²⁾ (ca.):	27,6 kg	23,6 kg	18,6 kg
Omgivelsestemperatur:	5° C – 35° C		
Relativ luftfugtighed (ikke kondenserende):	20 – 80%		
Lufttryk:	800 – 1114 hPa (0 – 2000 m over NN)		
Kabinetbetegnelse:	SL510	SL510	SL510
Strømforsyning:	220 V – 240 V/50–60 Hz		
Tuner:	Terr./kabel: Satellit:	VHF/Hyperband/UHF 4 niveauer: 13/18V/22kHz / 16 niveauer: DiSeqC 1.0 / Unikabelsystem: EN 50494	
Område:	terr./kabel: Satellit:	Terr./kabel: 45 MHz til 860 MHz Satellit: 950 MHz til 2150 MHz	
Programhukommelsespladser inkl. AV og radio:	6000		
Normer:	analog: digital:	B/G, I, L, D/K, M, N DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 (UHD via DVB til maks. 60 Hz)	
Farvenormer:	SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)		
Lydnormer:	analog (FM): analog (NICAM): digital (MPEG):	Mono, stereo, 2-tone Mono, stereo, 2-tone Mono, stereo, 2-tone, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Pulse	
Udgangseffekt i Watt (Sinus / Musik):	2 x 20W / 2 x 40W		
Akustisk højttalerkoncept:	Speaker Box		
Tekst-tv:	TOP / FLOF / HiText (Level 2.5)		
Side hukommelse:	2000		
LAN:	Understøttede standarder:	10 Mbit/sec Ethernet (10Base-T) / 100 Mbit/sec Fast Ethernet (100Base-T) 1000 Mbit/sec Gigabit Ethernet (1000Base-T)	
WLAN:	Understøttede standarder: Ydelse / Frekvensområde: Understøttede krypteringer:	IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac Ydelse <100 mW på 2400-2483,5 MHz og 5150-5725 MHz WEP 64 og 128 Bit (ASCII og HEX), WPA PSK, WPA2 AES	
Bluetooth:	Ydelse / Frekvensområde: Bluetooth-protokoller:	Ydelse <10 mW på Trådløs forbindelse 2,4 GHz A2DP SRC, A2DP SNK, HID	
Hjemmenetværksstandard:	Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV)		
Understøttede formater ⁽³⁾ :	Billeder: Audio: Video: HDR: Container:	JPEG, JPEG progressive (maks. Auflösung 3840x2160), PNG MP1, MP2, MP3, AAC, AAC_LATM, ALAC, AMR_NR (Adaptive Multi-Rate), OPUS, FLAC, PCM, Ogg Vorbis, AC3 (Dolby Digital), EAC3 (Dolby Digital Plus / Dolby Atmos) VP6, VP6F, VP8, VP9 profile 0 and 2 up to level 5.1 (UHD@60 Hz) MPEG, MPEG 2, MPEG 4 (excluding DivX 5.0), MSMPEG4v3, H.263, H.264/AVC up to High Profile @ Level 4.2 (Full HD @ 60 Hz), H.265/HEVC up to main 10 profile @ level 5.1 (UHD@60 Hz), Real Video (RV30, RV40), FLV1 (Sorenson Spark) Dolby Vision including low latency mode (bild 3.55 oled), HDR10, HLG AVI, WAV, OGG, FLV, TS/PS, MKV, MPEG/MPG (MPEG to MPEG 4), WEBM, MOV (Quick time), 3GPP, 3G2, 3GP, RM, VOB	

¹ Det årlige energiforbrug bliver opgjort på grundlag af et dagligt fjernsynsforbrug på fire timer, 365 dage om året. Det faktiske energiforbrug afhænger af fjernsynsmodel og brugen af det. On-Mode (home)-værdier mindre end 100W skal suppleres med eftersat komma (,0).

² Medfølgende opstillingsudstyr: Table Stand.

³ Der kan ikke gives nogen garanti for de enkelte formatters afspilbarhed.

⁴ I området med det sidebelagte Loewe brand labels kan tv-apparatets bredde øges med op til 8,2 mm afhængigt af enhedstypen.



■	Loewe bild 3
	Driftsvejledning 2
	Miljøet/Bortskaffelse/Licenser

Miljøet

Energiforbrug

Tv'et er udstyret med en sparsommelig standby-strømforsyning. I standby-tilstand falder strømforbruget til et lavt niveau (se kapitel **Tekniske data**). Sluk for tv'et med netafbryderen, hvis du ønsker at spare mere strøm. Vær dog opmærksom på, at EPG-data (elektronisk programoversigt) kan gå tabt, og at eventuelt programmerede timeroptagelser via tv'et **ikke** vil blive udført.

Tv-apparatet er kun koblet helt fra lysnettet, når du har fjernet strømstikket.

Tv-apparatets strømforbrug afhænger af forindstillingen Energibesparelse ved første ibrugtagning hhv. indstillingen i systemindstillingerne.

Hvis du aktiverer den automatiske dæmper, tilpasses fjernsynsbilledet den omgivende lysstyrke. Herved opnås en reducere af tv-apparatets strømforbrug.

Hvis tv-apparatet ikke betjenes i fire timer (ændring af lydstyrke, programsift osv.), sættes tv-apparatet af hensyn til energibesparelse automatisk i standby. Et minut før forløbet af de fire timer vises en henvisning til afbrydelse af dette forløb.

Automatisk slukning

Hvis tv-apparatet ikke betjenes i fire timer (ændring af lydstyrke, programsift osv.), sættes tv-apparatet af hensyn til energibesparelse automatisk i standby. Et minut før forløbet af de fire timer vises en henvisning til afbrydelse af dette forløb.

Den automatiske frakobling er fra fabrikken i energieffektivitetsmodus **Home-mode/Personal-mode, Premium-mode** aktiv.

Ved radiofunktion uden visning på skærmen (skærm fra) udføres ikke automatisk frakobling.

Bortskaffelse

Du har valgt et produkt af meget høj kvalitet med lang levetid.

Emballage og karton

Din forhandler tager sig gerne af emballage-bortskaffelsen Hvis du selv skal stå for bortskaffelsen, skal du sortere emballagen efter de gældende, lokale bortskaffelsesregler. Sorter pap og parton til genbrug, folien og styroporen skal til brugbart affald.

Enheden



Dit Loewe-produkt indeholder genanvendelige kvalitetsmaterialer og -komponenter.

Dette symbol betyder, at elektriske og elektronikheder herunder kablerne skal sorteres adskilt fra husholdningsaffaldet, når de bliver kasseret.

Du kan gratis indlevere det gamle apparat på bestemte genbrugsstationer eller eventuelt hos din forhandler, hvis du køber en tilsvarende ny enhed. Du kan få mere information om indleveringen i din kommune (også i ikke-EU lande). På den måde giver du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet.

Batterierne



De medfølgende batterier indeholder ikke skadelige stoffer som cadmium, bly eller kviksølv.

Brugte batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Du kan uden betaling aflevere brugte batterier i de samlecontainere, der er opstillet hos forhandlere, eller aflevere dem på offentlige genbrugsstationer.

Licenser

bild 3.55 oled:

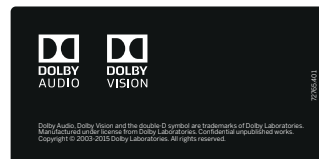


bild 3.49 / bild 3.43:



Dolby Audio, DolbyVision and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works.

Copyright © 2003-2015 Dolby Laboratories. All rights reserved

Dette udstyr omfatter software, som er delvist baseret på Independent JPEG Goup arbejde.

Dette produkt omfatter software, som er udviklet af OpenSSL Project til anvendelse i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org>).

Denne software bliver stillet til rådighed af OpenSSL Project uden garanti og uden udtrykkelig eller retmæssig garanti, herunder garanti vedrørende salgbarhed og egnethed til bestemt formål. OpenSSL Project eller derved medvirkende personer hæfter uafhængigt af ethvert ansvarsgrundlag, gældende kontrakter, følgeansvar eller skadeserstatning (inklusive krav pga. uagtsomhed eller andre årsager), under ingen omstændigheder for direkte, indirekte, side- eller følgeskader, samt for særlige skader og erstatningspligt ved skader (inklusive skader ved erhvervelse af erstatningsprodukter eller -tjenesteydelser, mistet brug samt tabte data eller tab af fortjeneste eller driftsafbrydelse), uanset årsag, som på en eller anden måde hænger sammen brugen af softwaren, selv hvis OpenSSL Project er blevet underrettet om muligheden for disse skader.

Dette produkt omfatter kryptografisk software, som er udarbejdet af Eric Young (ey@cryptsoft.com).

Dette produkt omfatter software, som er udarbejdet af Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Dette product omfatter software, udviklet af tredje parter, og/eller software, der er underlagt GNU General Public License (GPL) og/eller GNU Lesser General Public License (LGPL). Den må videregives og/eller modificeres i henhold til version 2 af GNU General Public License eller enhver eventuelt senere version - der er udgivet af Free Software Foundation.

Loewes offentliggørelse af dette program sker UDEN NOGEN GARANTI ELLER SUPPORT, især uden underforstået garanti for SALGBARHED eller ANVENDELIGHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Yderligere oplysninger findes i GNU General Public License. Softwaren fås via Loewes kundeservice.

GNU General Public License kan downloades her: <http://www.gnu.org/licenses/>.



Kodenummer 3001 gemmer et hemmeligt tal og dermed børnesikringen. Opbevar dette på et sikkert sted.



Loewe bild 3
Driftsvejledning 2
Tekniske noter/Mulig opstilling
Konformitet / Producenterklæring/Kolofon

Tekniske noter

Anvisninger om LCD-/OLED-skærmen

Tv'et med LCD-skærm or OLED-skærm, som du har anskaffet, opfylder de højeste kvalitetskrav og er kontrolleret for pixelfejl.

På trods af størst mulig omhu ved fremstilling af displayet kan det ikke udelukkes 100 %, at visse subpixels senere fremstår defekte.

Vi beder om forståelse for, at sådanne effekter, så længe de ligger under de grænser, der er specificeret i standarden (ISO 9241-307, fejlklasse II), ikke kan betragtes som en defekt på enheden i forbindelse med garantien.

TV-apparater med LCD-teknologi⁽¹⁾:

Vis ikke faste billeder på skærmen i længere tidsrum. Der er risiko for billedindbrænding.

For TV-apparater med OLED-teknologi⁽²⁾:

Begrebet „OLED“ (Organic Light Emitting Diode) står for en billedteknologi på basis af selvoplysende billedpunkter. Denne teknik giver bedre billedkvalitet og ydelse.

Der er under særlige betingelser risiko for billedindbrænding ved vedvarende og ensidig belastning af OLED-materialet.

Billedindbrændingen sker ved længere visning af fast billedmateriale som faste billeder, undertekster eller symboler, konstant gentagne diasshow eller videosekvenser, statiske displays som præsentationsovervågning eller under videospil eller sorte afgrænsningsbjælker til bestemte billedformater.

Billedindbrænding regnes ikke for en fejl og er ikke dækket af garantien. For at minimere denne risiko har Loewe har udviklet en særlig algoritme, der registrerer billedindholdet.

Hvis der bliver vist faste billeder i for lang tid, skifter TV'et automatisk til en skærmbeskyttende kontrasttilstand. Når TV'et betjenes igen, vender det straks tilbage til normal tilstand. Kontrasten i menuvisninger bliver desuden gradvis reduceret efter et minut, eller de bliver vist som transparente.

Der er ikke risiko for den type billedindbrænding under normal brug af TV'et.

Anvisninger om tilslutning af USB-harddisk

Frakobling af tv-apparatet med netafbryderen under igangværende drift, så vel som utilsigtet afbrydelse af strømforsyningen (f.eks. strømsvigt), kan medføre beskadigelse af harddiskens filsystem, og dermed tab af optagede udsendelser.

Under kopiering til et USB-lagringsmedium, må lagringsmediet under ingen omstændigheder frakobles tv-apparatet. Før du slukker for enheden med strømafbryderen, anbefaler vi, at den sættes på standby.

Hvis der imod alle forventninger skulle opstå problemer under driften af harddisken, kan du først gennemføre en test. Derudover kan en formatering af harddisken hjælpe. Men derved slettes alt indhold på harddisken. Du finder de tilsvarende menupunkter under **Systemindstillinger → Betjening → flere... → Harddiske**.

Loewe kan ikke holdes ansvarlig for tab af data på den tilsluttede harddisk. For at undgå datatab, anbefaler vi, at du overfører vigtige optagelser til et eksternt lagermedium.

Mulig opstilling

Du kan anvende de efterfølgende oplyste Loewe-opstillingsmuligheder til dit tv-apparat.

Anvend ingen opstillingsmuligheder, som ikke er godkendt til dit tv-apparat.

TV Apparat:	Varenummer/Navn på monteringsløsning:	
bild 3.55 oled	72670x00	FS Plate 55_65
	73190x00	floor stand 43-65
	72115x80	WM 67
	71363x00	WM Isoflex 32-55
	71391x20	WM Slim / Vesa Size 300
bild 3.49	72660x00	FS Plate 32_49
	73190x00	floor stand 43-65
	72115x80	WM 67
	71363x00	WM Isoflex 32-55
	71389x00	WM Slim / Vesa Size 200
bild 3.43	72660x00	FS Plate 32_49
	73190x00	floor stand 43-65
	72435x00	FS 32_43 (tidligere FS Connect 32-40)
	72115x80	WM 67
	71363x00	WM Isoflex 32-55
	71389x00	WM Slim / Vesa Size 200

Konformitet/Producenterklæring



Loewe Technology erklærer hermed, at dette produkt lever op til hovedkravene og andre bestemmelser i 2014/53/UE og andre gældende EU-retningslinjer.

I følgende lande er dette apparat på frekvensområdet fra 5150 til 5350 MHz kun beregnet til indendørs brug: Belgien, Bulgarien, Danmark, Tyskland, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Sverige, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Ungarn, Storbritannien, Cypern.

Hele konformitetserklæringen kan læses på:

www.loewe.tv/dk/support.

Kolofon

Loewe Technology GmbH
Industriestraße 11
D-96317 Kronach
www.loewe.tv

Printed in Germany
Redigeringsdato 04/19-2.0 SB/PS/
TB © Loewe Technology GmbH,
Kronach

Informationerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel, og de er på ingen måde forpligtende for Loewe Technology GmbH.

Alle rettigheder til oversættelsen, tekniske ændringer samt fejl forbeholdes.

⁽¹⁾ Ved model bild 3.49 / bild 3.43.

⁽²⁾ Ved model bild 3.55 oled.



■	Loewe bild 3
	Bruksanvisning
	Inledning

Inledning

Tack för, att du har valt Loewe och för att du ger oss ditt förtroende.

Loewe innebär inte bara en modern och tekniskt innovativ tv-apparat, utan även för tidlös design, knivskarp bildkvalitet, briljant ljud för film och musik, samt intuitivt handhavande med Loewes fjärrkontroll, din smarttelefon eller surfplatta. Kort: Loewe står för perfekt Home Entertainment.

Vi önskar dig mycket glädje med Premium Home Entertainment från Loewe och är glada över att kunna välkomna dig som kund.

För din egen säkerhet och för att du ska få en problemfri användning av din TV under lång tid ber vi dig läsa kapitlet som följer **Säkerhetsanvisningar/Varning**.

Innehållsförteckning

Inledning.....	65
Leveransomfattning	65
Dokumentation	65
Typskyltens position	65
Säkerhetsanvisningar/Varning	66
Kartläggning av fjärrkontrollknapparna	68
Terminalerna	69
Tekniska data	71
Miljö.....	72
Kassering.....	72
Licenser	72
Teknisk anmärkning	73
Möjliga uppställningslösningar	73
Överensstämmelse / tillverkarförklaring.....	73
Forlaget.....	73

Leveransomfattning

- Tv-apparat
- Bruksanvisning 1
- Rotation Unit
- Table Stand-grundplatta
- Welcome Box:
 - Fjärrkontrollen assist med två alkaliska batterier typ AAA
 - Nätkabel
 - Bruksanvisning 2 (denna anvisning)
 - Monteringsanvisning Table Stand
 - Buntband med kardborre
 - Skruvar för uppställningslösning
 - Verktygskit för montering av uppställningslösningen

Dokumentation

Denna del av bruksanvisningen innehåller viktig grundinformation. Idrifttagning och inställning av apparaten sker via det intuitiva gränssnittet när apparaten startas för första gången.

En utförlig engelsk användarhandbok som beskriver funktionerna på din nya apparat från Loewe kan du ladda ned i elektronisk form via Loewe:s webbsida.



Bruksanvisningen uppdateras regelbundet.
Den utförliga användarbruksanvisning finns på

<https://my.loewe.tv/manuals/bild>

Skanna QR-koden.

Besök vår hemsida:

www.loewe.tv/se/support

I det här avsnittet hittar du också FAQ's - Frågor och svar.

Den officiella Loewe forum:

www.loewe-friends.de

Typskyltens position

En dekal med modellnummer och driftspänning finns på tv:ns baksida, eller på förpackningen.



Säkerhetsanvisningar/Varning

För din egen säkerhet och för att förhindra onödigt skada på enheten, var god läs och beakta säkerhetsanvisningarna nedan.

Symbolförklaring



Denna symbol anger risker till följd av hög elektrisk spänning.



Denna symbol anger brandrisk.




Denna symbol uppmärksammar användaren på övriga, mer specifika risker.



Denna symbol anger risker till följd av vassa kanter.

Avlägsna inte apparatens baksida

Varning: När man öppnar eller avlägsnar apparatens baksida finns det risk för strömstöt och därmed också risk för allvarliga skador till följd av hög elektrisk spänning.

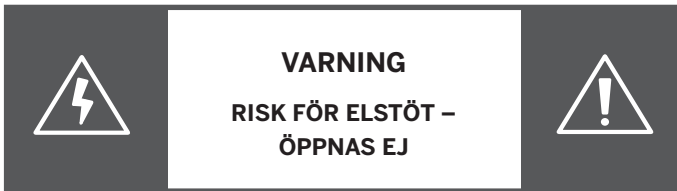

Öppna på inga villkor tv-apparatens baksida. Låt enbart auktoriserade tv-tekniker utföra reparations- och servicearbeten på din tv. Vänd dig till din återförsäljare eller vår kundtjänst.

Avsedd användning och omgivningsvillkor



Denna tv-apparat är uteslutande till för att ta emot och visa bild- och ljudsignaler.



Tv-apparaten är avsedd att användas i torra utrymmen (bostäder och kontor). Den får inte användas i utrymmen med högluftfuktighet (t.ex. badrum, bastu) eller utomhus.

Se till att apparaten är skyddad mot fukt (droppande vatten och stänk eller dagg) under användning.

Hög fuktighet och dammkoncentration leder till läckage i enheten. Detta medför risk för skador till följd av spänning eller brand.

Om apparaten har flyttats från en kylig till en varm omgivning, låt den stå ca en timme avstängd för att undvika kondensbildning.



Ställ inga vätskefyllda föremål på apparaten. Skydda apparaten mot droppar och stänk. Levande ljus och andra öppna flammor måste alltid hållas borta från enheten för att förhindra att elden sprider sig.



Materialen som vi använde i denna enhet överensstämmer med alla lagstadgade krav. Emellertid kan migrering av ämnen inte uteslutas. Vi föreslår därför att du undviker att Tv´n inte får permanent direktkontakt med mat.

Transport



Olämplig hantering vid transport kan leda till skador på display och medföra skaderisker.



Bildskärmen består av glas resp. plast och kan vid olämplig hantering bryta sönder.

Minst två personer krävs för att transportera TV-apparaten. Flytta endast TVn i vertikalt läge.

Under transport får inget tryck utövas på glaset eller plasten.

Korrekt uppackning av apparaten visas i bruksanvisning 1.

Nätkabel/strömförsörjning



Dra omedelbart ur strömsladden ur vägguttaget om du upptäcker något ovanligt.



Felaktiga spänningar kan skada enheten.

Denna TV får endast anslutas till ett elnät med den spänning och frekvens som anges på typskylten och endast med den medföljande nätkabeln.

Tv-apparatens stickpropp måste vara lättillgänglig, så att apparaten när som helst kan skiljas från nätet.

Dra inte i kabeln när du drar ut stickproppen, utan alltid i själva proppen. Kablarna i stickproppen kan skadas och orsaka en kortslutning vid anslutning.

En nätkabel med skadad isolering kan orsaka elstötar och utgöra brandrisk. Använd aldrig skadade nätkablar.

Dra kabeln så att den inte kan skadas. Trampa inte på nätkabeln.

Nätkabeln får inte knäckas eller dras över vassa kanter.

Om du använder mobil grendosa för anslutning av din tv-apparat får inte flera sådana kopplas efter varandra (kaskadkopplas).

Luftcirkulation och höga temperaturer




Som varje elektronisk apparat behöver din tv-apparat luft för kylning. Om luftcirkulationen hindras, finns det risk för brand.

Ventilationsöppningarna på apparatens baksida måste därför alltid vara fria. Täck inte över apparaten.

Väggmontering: Se till att det är minst 10cm fritt utrymme runt hela apparaten, på sidan, uppe och nere.

Bords-/golvfot: Se till att det är minst 10cm fritt utrymme runt hela apparaten, på sidan och uppe.

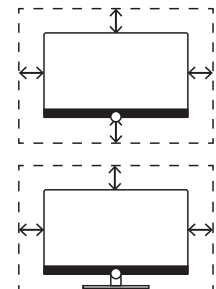

Främmande element



Främmande element inuti apparaten kan orsaka kortslutningar och brand.

Risk för olyckor och materialskador.

Undvik därför att metalldelar, nålar, gem, vätskor, vax eller liknande kommer in genom ventilationsöppningarna på apparatens baksida.

Om det ändå skulle komma in något i apparaten, dra omedelbart ut apparatens stickpropp och kontakta kundtjänst för service.



■	Loewe bild 3
	Bruksanvisning
	Säkerhetsanvisningar/Varning

Uppställning



Fel eller felaktigt monterad uppställningslösning medför olycksrisker. Apparater som välter eller faller kan orsaka olyckor eller skador.

För tv-apparater från Loewe finns det Loewe-tillbehör. Vi rekommenderar användning av uppställningslösningar Loewe original.

Använd inga uppställningslösningar som inte är avsedda för din tv-apparat.

Observera att monteringsanvisningarna skiljer sig för de olika uppställningslösningar. Motsvarande dokumentation medföljer varje Loewe-produkt.


Kontrollera före uppställning om den slutgiltiga uppställningsplatsen lämpar sig för tv-apparatens belastning, med avseende på yta (tryckkänslighet) och stabilitet (statik). Detta gäller särskilt för höggjanslackade ytor och ytor av massivt trä, faner och plast.

Ställ tv-apparaten med bords- eller golvfoten på ett jämnt, fast och vågrätt underlag. Apparaten bör, särskilt vid uppställning i eller på möbler, inte sticka ut framåt.

Ställ inte TV-apparaten på tyg eller andra material, som befinner sig ovanpå bordsskivan eller benställningen.

Varna barnen för att klättra på möblerna för att nå fram till TV-apparaten eller fjärrkontrollen.

Kontrollera tv-apparatens vanliga användningsläge. Tv:n får endast användas horisontellt (A). Lutningen vid väggmontering får vara maximalt 10 grader (B). Tv-apparaten får på inga villkor monteras i stående läge (C), liggande (D) eller i taket ovanför huvudet (E).

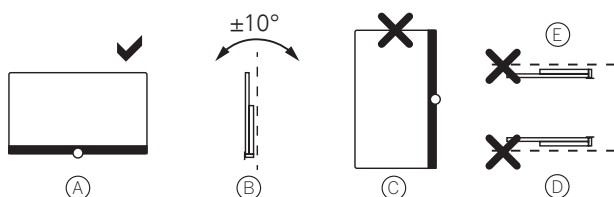


Ställ enheten så att den inte utsätts för direkt solljus och ingen extra uppvärmning genom värmeelement.

Ställ inte tv-apparaten på en plats där det kan uppstå vibrationer. Detta kan leda till skador.

Vid användning av motordrivna uppställningslösningar från andra tillverkare måste man se till att justeringen av tv-apparaten inte sker manuellt. Vi avråder från användning av uppställningslösningar från andra tillverkare med lås i vissa positioner.

Om man använder tillbehör från andra tillverkare måste man se till att justeringen av tv-apparaten går lätt med den aktuella uppställningslösningen observeras.

Vid justering av tv-apparaten måste man absolut se till att inte utöva för starkt tryck mot apparatens ram. Just vid användning av bildskärmar i storformat finns det risk att man skadar bildskärmen.

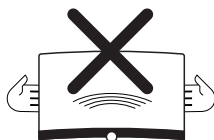

När tv-apparaten monteras på en hållare med VESA-standard måste man **absolut** använda VESA-adapterbultar. Annars kan tv-apparaten skadas.

VESA-adapterbultarna ska dras åt med 4 Nm vridmoment i tv-

apparaten. Dessa finns hos din Loewe-återförsäljare (ytterligare anvisningar finns i online-bruksanvisning).

Tillse att efter upppackning och uppställning av TV-apparaten att inget av förpackningsmaterialet råkar i händerna på små barn.

Beakta även alla återvinningsanvisningar för förpackning och kartong (se kapitel **Miljö / Kassering / Licenser**).

Uppsikt



Låt inte barn hantera tv-apparaten utan uppsikt och låt dem inte leka i tv:ns omedelbara närhet.

Enheten kan knuffas bort, förskjutas eller dras när från platsen där den står och skada personer.

Låt inte en tv-apparat stå på utan uppsikt.

Volym



Hög musik kan orsaka hörselskador. Undvik extrem volym, framför allt under lång tid och när du använder hörlurar.

Åska



Dra ut stickproppen och alla anslutna antennkablar ur tv-apparaten vid åskväder.

Överspänning till följd av blixtnedslag kan skada apparaten, så väl via antennen som via elnätet.

Även vid längre frånvaro bör nätkabelns stickpropp och alla anslutna antennledningar lossas från tv-apparaten.

Rengöring och skötsel/kemikalier



Stäng av tv-apparaten med strömbrytaren före rengöring.



Skador som orsakas av kemikalier kan innebära risk för elektrisk spänning och brand.

Utsätt aldrig apparaten eller dess tillbehör för aggressiva (t.ex. frätande) kemikalier, såsom lut eller syror.

Rengör tv-apparaten, rutan och fjärrkontrollen med en fuktig, mjuk, ren och färgneutral trasa utan vassa eller polerande rengöringsmedel.

Högtalaren på din tv-apparat är klädd med textil. Dammsug regelbundet ytan med en mjuk borste.

Vid smuts eller fläckar:

Fukta en mjuk, färgneutral trasa med tvättmedel eller vanligt fläckborttagningsmedel och gnugga försiktigt ur fläcken. Du kan också behandla fläcken direkt med vanlig torr-fläckspray (dammsug sedan bort pulvret).


Fukta inte textilen direkt med tvättmedel eller fläckborttagningsmedel (risk för kransbildning). Använd inga lösningsmedel för rengöring av tyget.

Observera tillverkarens bruksanvisning vid användning av fläckborttagningsmedel.

Vid rengöring av högtalarskyddet med nikotin ökar risken för kransbildning.

Kartläggning av fjärrkontrollknapparna

Beroende på valt driftläge (TV/Video/Audio/Foto/Webb) och funktion (t.ex. EPG, PIP, Teletext, HbbTV osv.) kan tangentbordet avvika från den här beskrivna beläggningen (se motsvarande kapitel i online-bruksanvisningen).

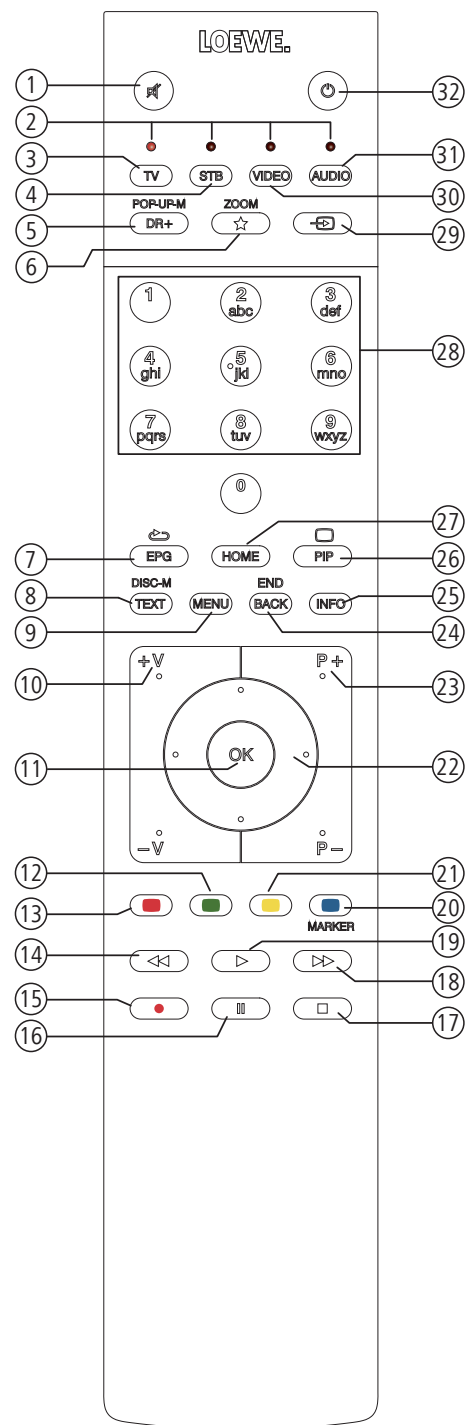

- ① Ljud av/på.
- ② LED-indikering för den apparat som manövrerats.
- ③ Hämta TV-Modus.
- ④ Ändra fjärrkontroll till SetTop-Box (Förinställning: Apple TV)¹.
- ⑤ Kort: Öppna DV+ arkiv³.
Långt: Öppna timer.
- ⑥ Kort: Lägg till det aktiva objektet till Home-favoriterna.
Långt: Öppna App-galleri (Standardinställning)¹.
- ⑦ Till- / fränkoppla EPG (elektronisk programguide).
- ⑧ Text-TV / media text² på / av.
- ⑨ Kort: Öppna funktionslistan för det aktiva driftsättet.
Långt: Hämta System-Inställningar.
- ⑩ **V+/V-** Öka/minska volymen.
- ⑪ Kort: Öppna kanallista.
Långt: Öppna utökad kanallista.
I menyn: Bekräfta/aktivera.
- ⑫ Färgknapp grön: Bildskärm av/på i audio/radiomodus.
- ⑬ Färgknapp röd: föredragen mervärdestjänst, om sådana finns, start².
- ⑭ Kort: Hoppa bakåt.
Långt: spola tillbaka.
- ⑮ Kort: Direktinspelning (ange inspelningstiden)³.
Långt: Omgående inspelning (One Touch Recording)³.
- ⑯ Paus / pausa/starta tv tidsförskjutet³.
- ⑰ Stop / Avsluta tidsförskjutningen (tillbaka till Live-bild)³.
- ⑱ Kort: Hoppa framåt.
Långt: spola framåt.
- ⑲ Play / Starta/fortsätt tidsförskjutet tv-tittande³.
- ⑳ Färgknapp blå: hämta program-funktionslista
(Val av röst / ljud, undertext eller kanal / videospår).
- ㉑ Kort: Färgknapp gul: hämta historia.
Långt: Färgknapp gul: senaste kanalen.
- ㉒ **▲ ▼ ◀ ▶** Navigation på manövergränssnittet, välj objekt.
I meny/listor: Välja/ställa in.
- ㉓ **P+/P-** nästa/föregående kanal.
- ㉔ Kort: steg / level tillbaka.
Långt: Stäng alla visningar.
- ㉕ Kort: när bildskärmen visas: Info-display,
innehållsbetonad Info-visning, Innehållsberoende Info-text, som hjälper dig vidare med
frågor om din TV-apparat.
Kort när ingen bildskärm visas: Hämta statusvisning.
Hämta Detaljerad information om programmet vid öppnad statusindikering och upprepad
tryckning.
Långt: visa knapphjälpstexter.
- ㉖ Till- / fränkoppla PIP (bild i bild).
- ㉗ Öppna vyn Home.
- ㉘ Välj kanal med sifferknapparna.
I menyn: Mata in siffror eller bokstäver.
- ㉙ Öppna Källor.
- ㉚ Ändra fjärrkontroll Video-Device¹ (Förinställning: BluTech Vision 3D).
- ㉛ Öppna radiomodus (Standardinställning)¹.
- ㉜ Koppla till/från apparaten till standby (huvudströmbrytaren måste vara tillslagen).
Tryck länge vid påkopplad TV-apparat: TV-apparat och alla till HDMI-CEC-aktiverade gräns-
snitt anslutna enheter till vänteläge (standby-system).

¹ De här knapparnas programmering kan ändras. Beskrivningen avser standardinställningen. Fabriksinställningen av apparatens knappar kan variera beroende på firmware-versionen av fjärrkontrollen.


² Beroende på inställningar HbbTV-läge på / av, Startförhållande av HbbTV kanaler (**Systeminställningar → Styrning → ytterligare ... → HbbTV**).

³ Bara med extern ansluten USB-hårddisk.



- Loewe bild 3
- Bruksanvisning
- Terminalerna

Position och funktion av terminalerna (bild 3.55 oled)

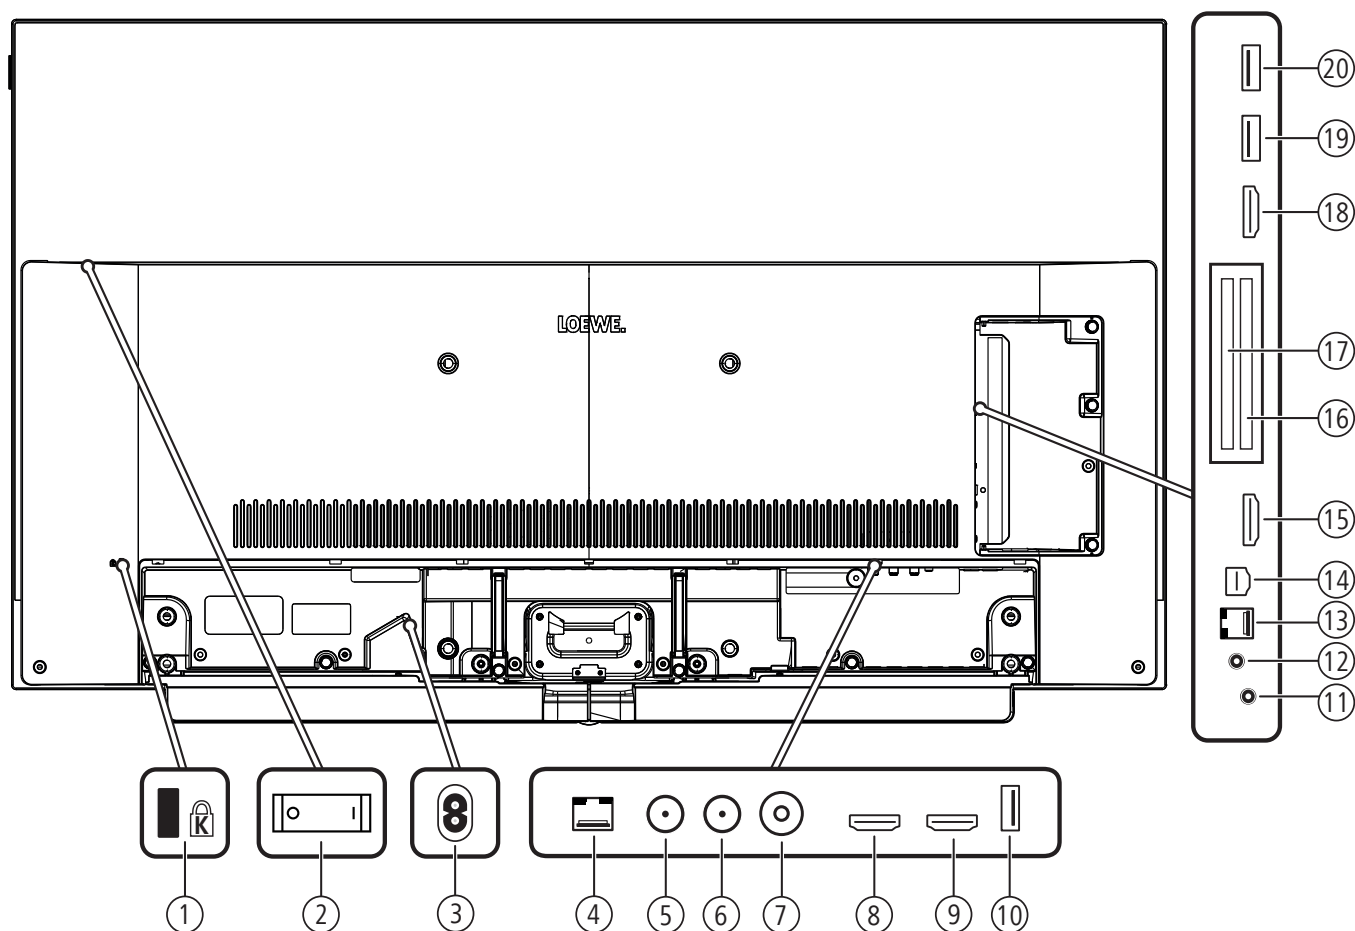

svenska

- 1 Kensington-lock
- 2 Strömbrytare
- 3 **AC IN** - Nätanslutning
Nätuttag – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz
- 4 **LAN** - Nätverksanslutning
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet
- 5 **ANT SAT 1** - Satellitantenn (Sat-tuner 1) DVB-S/S2
F-uttag – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- 6 **ANT SAT 2** - Satellitantenn (Sat-tuner 2) DVB-S/S2
F-uttag – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- 7 **ANT TV** - Antenn analog/kabel analog / DVB-T/T2 / DVB-C
IEC-uttag – 75 Ohm / 5 V / 80mA
- 8 **HDMI 1** - HDMI-ingång 1¹ (mit **A**udio **R**eturn **C**hannel)
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- 9 **HDMI 2** - HDMI-ingång 2¹
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- 10 **USB 3.0** - USB-kontakt
USB typ A – USB 3.0 (max. 2A⁶)
- 11 **AUDIO OUT/TOSLINK** - Ton-utgång analog/digital³
Kontakt 3,5 mm (analog) L/R
Mini-Toslink (digital)
- 12 **HEADPHONE** - Uttag för hörlurar
Kontakt 3,5 mm – Hörlurar 32–200 Ohm
- 13 **RS-232C** - Seriellt gränssnitt² – (RJ12)
- 14 **AV** - Center IN⁴
Micro-AV-uttag
- 15 **HDMI 3** - HDMI-ingång 3¹
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- 16 **COMMON INTERFACE** - CI-slot 1 (Standard V1.4)
- 17 **COMMON INTERFACE** - CI-slot 2 (Standard V1.4)
- 18 **HDMI 4** - HDMI-ingång 4¹
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- 19 **USB 2.0** - USB-kontakt
USB typ A – USB 2.0 (max. 2A⁶)
- 20 **USB 3.0** - USB-kontakt
USB typ A – USB 3.0 (max. 2A)

¹ Före anslutning av en extern apparat bör du beakta, att HDMI-anslutningar kan behandla olika signaler, se Online User handbook på engelska, Kapitel **Technical data**. Avsnitt **bild (across sets) – Signals via HDMI/AV (PC IN)**.


² Adapter som tillhör finns hos din säljare.

³ Den analoga resp. digitala utgångssignalen på anslutningen AUDIO OUT kan inte användas samtidigt.

⁴ Kan användas med Loewe klang link mc och den medföljande adaptern. Loewe klang link mc kommer att finnas tillgänglig vid en senare tidpunkt.

⁶ Den maximala strömmen på 2A är endast tillgänglig om USB-porten används. Om båda USB-portarna används, är den maximala strömmen uppdelad mellan dem. 69

Position och funktion av terminalerna (bild 3.49 / bild 3.43)

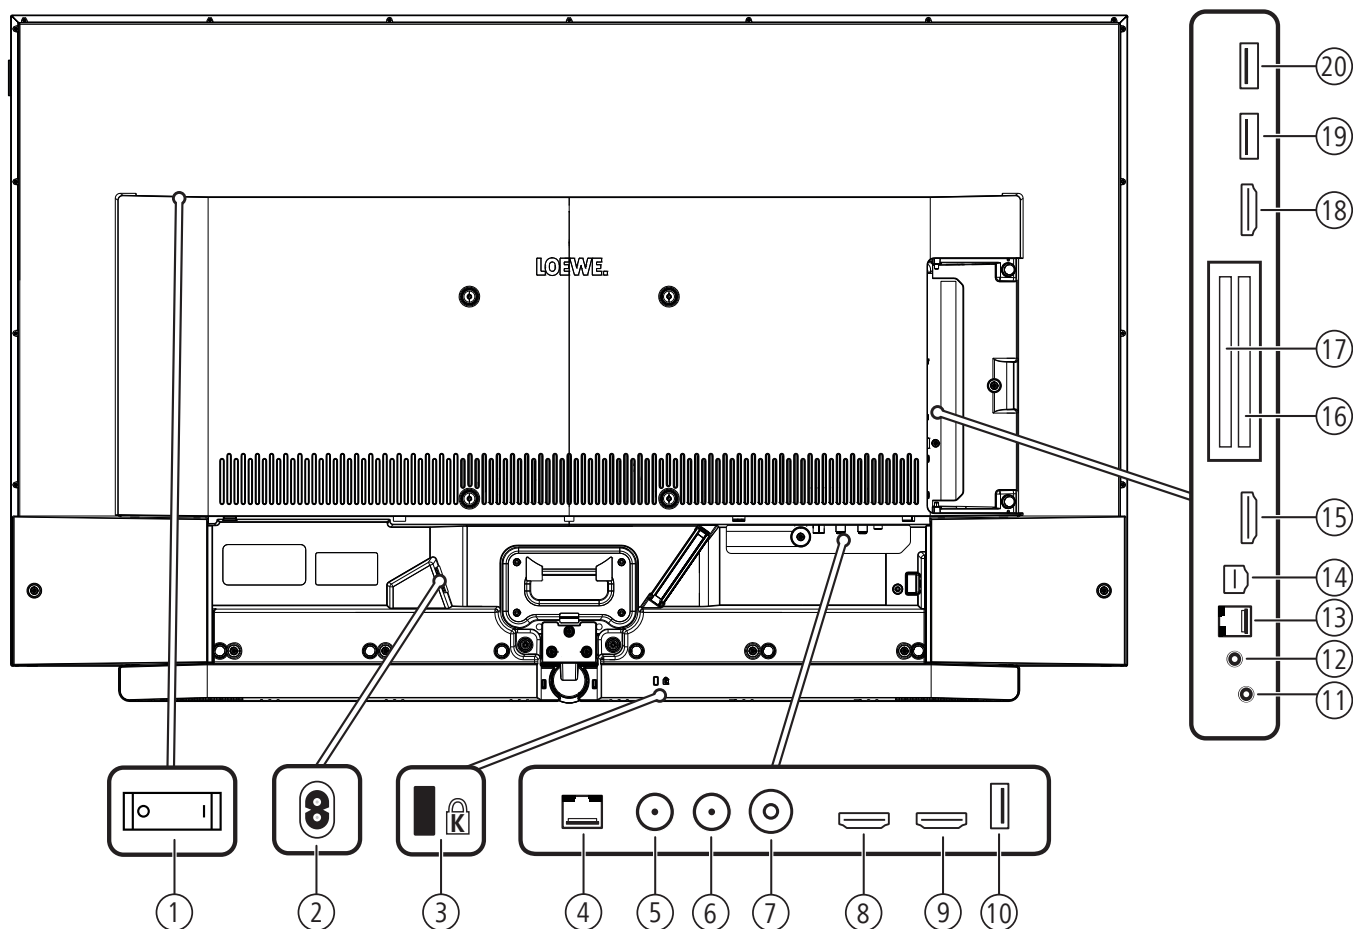

- ① Strömbrytare
- ② **AC IN** - Nätanslutning
Nätuttag – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz
- ③ Kensington-lock
- ④ **LAN** - Nätverksanslutning
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet
- ⑤ **ANT SAT 1** - Satellitantenn (Sat-tuner 1) DVB-S/S2
F-uttag – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑥ **ANT SAT 2** - Satellitantenn (Sat-tuner 2) DVB-S/S2
F-uttag – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑦ **ANT TV** - Antenn analog/kabel analog / DVB-T/T2 / DVB-C
IEC-uttag – 75 Ohm / 5 V / 80mA
- ⑧ **HDMI 1** - HDMI-ingång 1^① (mit **Audio Return Channel**)
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- ⑨ **HDMI 2** - HDMI-ingång 2^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑩ **USB 3.0** - USB-kontakt
USB typ A – USB 3.0 (max. 2A^⑤)
- ⑪ **AUDIO OUT/TOSLINK** - Ton-utgång analog/digital^③
Kontakt 3,5 mm (analog) L/R
Mini-Toslink (digital opt.)
- ⑫ **HEADPHONE** - Uttag för hörlurar
Kontakt 3,5 mm – Hörlurar 32–200 Ohm
- ⑬ **RS-232C** - Seriellt gränssnitt^② – (RJ12)
- ⑭ **AV** - Center IN^④
Micro-AV-uttag
- ⑮ **HDMI 3** - HDMI-ingång 3^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑯ **COMMON INTERFACE** - CI-slot 1 (Standard V1.4)
- ⑰ **COMMON INTERFACE** - CI-slot 2 (Standard V1.4)
- ⑱ **HDMI 4** - HDMI-ingång 4^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑲ **USB 2.0** - USB-kontakt
USB typ A – USB 2.0 (max. 2A^⑤)
- ⑳ **USB 3.0** - USB-kontakt
USB typ A – USB 3.0 (max. 2A)

^① Före anslutning av en extern apparat bör du beakta, att HDMI-anslutningar kan behandla olika signaler, se Online User handbook på engelska, Kapitel **Technical data**. Avsnitt **bild (across sets) – Signals via HDMI/AV (PC IN)**.

^② Adapter som tillbehör finns hos din säljare.

^③ Den analoga resp. digitala utgångssignalen på anslutningen AUDIO OUT kan inte användas samtidigt.

^④ Kan användas med Loewe klang link mc och den medföljande adaptern. Loewe klang link mc kommer att finnas tillgänglig vid en senare tidpunkt.

^⑤ Den maximala strömmen på 2A är endast tillgänglig om USB-porten används. Om båda USB-portarna används, är den maximala strömmen uppdelad mellan dem.



■ Loewe bild 3
Bruksanvisning
Tekniska data



Tekniska data (bild 3.55 oled/bild 3.49/bild 3.43)

Ändringa av teknisk data och apparatdesign reserveras.

Loewe apparattyp:	bild 3.55 oled		bild 3.49	bild 3.43
Artikelnummer:	59482xxx		59438xxx	59439xxx
EU energiklass:	se bifogad etikett energi eller under www.loewe.tv/se/support			
Bilddiagonal:	139 cm/55 inch		126 cm/49 inch	108 cm/43 inch
Effektförbrukning i On-Mode max. (Ljudeffekt 1/8 av det högsta värdet):	302 W		171 W	137 W
Effektförbrukning i On-Mode (home) ⁽¹⁾ : Årlig energiförbrukning ⁽¹⁾ :	se bifogad etikett energi eller under www.loewe.tv/se/support			
Effektförbrukning Snabbstartsläge:	58,0 W		45,0 W	45,0 W
Effektförbrukning i nätverks-standbyläge (WoL/WoWLAN max.):	1,06 W		0,95 W	0,95 W
Effektförbrukning i standbyläge:	0,34 W		0,25 W	0,35 W
Effektförbrukning med avstängd apparat:	0 W		0 W	0 W
Bildformat / Upplösning:	16:9 / Ultra HD 3840 x 2160 px			
Displayteknologie:	LCD med Edge-LED-Backlight			
Mått för apparat utan monteringsbeslag (B ⁽⁴⁾ x H x D):	122,8 x 73,7 x 6,8 cm		111,9 x 67,9 x 8,0 cm	96,3 x 59,2 x 8,0 cm
Mått för apparat med monteringsbeslag ⁽²⁾ (B ⁽⁴⁾ x H x D):	122,8 x 78,8 x 27,0 cm		111,9 x 70,4 x 25,0 cm	96,3 x 61,6 x 25,0 cm
Vikt för apparat utan monteringsbeslag (ca.):	23,0 kg		20,5 kg	15,5 kg
Vikt för apparat med monteringsbeslag ⁽²⁾ (ca.):	27,6 kg		23,6 kg	18,6 kg
Omgivningstemperatur:	5° C – 35° C			
Relativ luftfuktighet (ej kondenserande):	20 – 80%			
Lufttryck:	800 – 1114 hPa (0 – 2000 m över NN)			
Chassibeteckning:	SL510		SL510	SL510
Strömförsörjning:	220 V – 240 V/50–60 Hz			
Tuner:	Terr./kabel: Satellit:	VHF/Hyperband/UHF 4 nivåer: 13/18V/22kHz / 16 nivåer: DiSEqC 1.0 / enkabelsystem: EN 50494		
Område:	Terr./kabel: Satellit:	Terr./kabel: 45 MHz till 860 MHz Satellit: 950 MHz till 2150 MHz		
Kanalminnen inkl. AV och Radio:	6000			
TV-standard:	analog: digital:	B/G, I, L, D/K, M, N DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 (UHD via DVB till max. 60 Hz)		
Färgstandard:	SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)			
Ljudstandard:	analog (FM): analog (NICAM): digital (MPEG):	Mono, Stereo, 2-ljud Mono, Stereo, 2-ljud Mono, Stereo, 2-Ton, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Pulse		
Utgångseffekt i Watt (Sinus / musik):	2 x 20W / 2 x 40W			
Akustiskt högtalarkoncept:	Speaker Box			
Text-TV:	TOP / FLOF / HiText (Level 2.5)			
Sidor i minnet:	2000			
LAN:	Understödda standarder:	10 Mbit/sec Ethernet (10Base-T) / 100 Mbit/sec Fast Ethernet (100Base-T) 1000 Mbit/sec Gigabit Ethernet (1000Base-T)		
WLAN:	Understödda standarder: Använt frekvensområde: Understödda krypteringstyper:	IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac Effekt <100 mW vid 2400-2483.5 MHz och 5150-5725 MHz WEP 64 och 128 Bit (ASCII och HEX), WPA PSK, WPA2 AES		
Bluetooth:	Effekt / Använt frekvensområde: Bluetooth-protokollet:	Effekt <10 mW vid 2,4 GHz A2DP SRC, A2DP SNK, HID		
Hemnätverksstandard:	Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV)			
Understödda format ⁽³⁾ :	Bilder: Audio: Video: HDR: Container:	JPEG, JPEG progressiv (maximal upplösning 3840x2160), PNG MP1, MP2, MP3, AAC, AAC_LATM, ALAC, AMR_NR (Adaptive Multi-Rate), OPUS, FLAC, PCM, Ogg Vorbis, AC3 (Dolby Digital), EAC3 (Dolby Digital Plus / Dolby Atmos) VP6, VP6F, VP8, VP9 profile 0 and 2 up to level 5.1 (UHD@60 Hz) MPEG, MPEG 2, MPEG 4 (excluding DivX 5.0), MSMPEG4v3, H.263, H.264/AVC up to High Profile @ Level 4.2 (Full HD @ 60 Hz), H.265/HEVC up to main 10 profile @ level 5.1 (UHD@60 Hz), Real Video (RV30, RV40), FLV1 (Sorenson Spark) Dolby Vision including low latency mode (bild 3.55 oled), HDR10, HLG AVI, WAV, OGG, FLV, TS/PS, MKV, MPEG/MPG (MPEG to MPEG 4), WEBM, MOV (Quick time), 3GPP, 3G2, 3GP, RM, VOB		

⁽¹⁾ Energiförbrukningen per år specificeras på grundval av en daglig fyra timmars drift av TV-apparaten i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på användningen av TV-apparaten. On-mode (hem) värden mindre än 100W kompletteras med decimal (.0).

⁽²⁾ Medföljande uppställningsalternativ: Table Stand.

⁽³⁾ Vi lämnar ingen garanti för att de enskilda formaten kan spelas upp.

⁽⁴⁾ När det gäller den sidomonterade Loewe brand labels kan tv-apparatens bredd öka med upp till 8,2 mm beroende på enhetstypen.



Miljö

Energiförbrukning

TV-apparaten har en energisnål standby-anslutning. I standbyläget sjunker effektförbrukningen (se kapitel **tekniska data**). Om ni vill spara mer ström kan apparaten stängas av med strömbrytaren. Beakta emellertid att under omständigheter EPG data (elektronisk programtidning) går förlorad och eventuellt programmerade timerinspelningar via TV-apparaten **inte** utförs.

! TV-apparaten fränskiljs inte fullständigt från elnätet förrän du drar ut elkabeln.

Effektåtgången för TV i drift beror på energieffektivitetsinställningarna vid första starttillfället resp. inställningen i systeminställningarna. Om ni aktiverar den automatiska ljusinställning anpassas TV-bilden till omgivande ljus. Detta har en minskad strömförbrukning till följd.

Automatisk avstängning

Om ingen manövrering av TV-apparaten sker under 4 timmar (ändring av volymen, ändring av programmet osv.) stänger TV-apparaten av till standby läge för att spara energi. En minut före utgången av de 4 timmarna visas en anvisning för att avbryta detta förlopp.

Automatisk fränslagning är aktiv i energisparläget **Home-Mode/Personal-Mode, Premium-Mode**.

I radioläge utanbildskärmsvisning (bildskärm från) sker ingen automatisk avstängning.

Kassering

Ni har beslutat er för en mycket högkvalitativ och långlivad produkt.

Förpackning och kartong

Återvinningen av förpackningen övertar gärna er återförsäljare åt er. Om ni själva vill ta om hand förpackningen, kan denna sorteras för sig och lämnas in enligt gällande lokala återvinningsföreskrifter. Lämna in kartong och papper som returpapper, folie och plast i respektive återvinningsanläggning.

Apparaten



Loewes produkter är tillverkade av högkvalitativt material och komponenter, som är återvinningsbara och kan återanvändas.

Denna symbol betyder att dessa elektroniska apparater inklusive kablar ska omhändertas efter skrotning men separerade från de vanliga hushållssoporna.

Du kan lämna in din gamla enhet gratis hos en returstation eller hos din återförsäljare, om du köper en ny, liknande enhet. Mer information om returer (också för länder som inte ingår i EU) får du från din lokala myndighet. Därmed gör ni en viktig gärning för att skydda miljön.

Batterierna



Batterierna i originalutrustningen innehåller inga skadliga ämnen som kadmium, bly eller kvicksilver.

Förbrukade batterier får inte läggas i hushållssoporna. Återvinn alltid förbrukade batterier i uppställda uppsamlingsbehållare hos din återförsäljare eller på återvinningsstationerna.

Licenser

bild 3.55 oled:


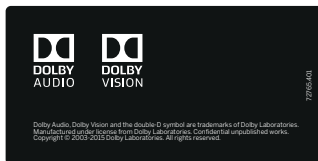


bild 3.49 / bild 3.43:

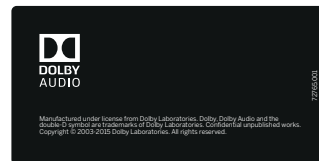

Dolby Audio, DolbyVision and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2003-2015 Dolby Laboratories. All rights reserved

Denna apparat finns programvara som delvis baseras på arbetet från Independent JPEG Group.

Produkten förfogar över programvara som utvecklats av projektet OpenSSL för användning i OpenSSL verktygssatsen (<http://www.openssl.org/>).

Denna programvara ställs till förfogande av projektet OpenSSL ``som det är`` och några som helst uttryckta eller implicerade garantier, inklusive, men inte begränsade till, implicerade garantier för användningsduglighet och lämplighet för ett speciellt användningsändamål avböjs. Inte i något fall kommer projektet OpenSSL eller dess medarbetare kunna hållas ansvarig för någon som helst direkt, indirekt, tillfällig, speciell, exemplarisk, eller därav följande skador, inkluderande, men inte begränsade till, anskaffande av ersättande artiklar eller tjänster: förlust av data, eller inkomst; eller avbrott i produktionen) oberoende orsak och som på någon teori rörande ansvar, oberoende i kontrakt, strikt ansvar, eller kränkning (inklusive försumlighet eller på annat sätt) som uppstått på något sätt vid användning av denna programvara, även vid tillråd att dylik skada kan uppstå.

Denna produkt inkluderar kryptografisk programvara skriven av Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Denna produkt inkluderar programvara Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Denna produkt innehåller programvara som är utvecklad av tredje part och/ eller programvara som har GNU General Public License (GPL) och/eller GNU Lesser General Public License (LGPL). Enligt Version 2 av GNU General Public License eller senare versioner, som publiceras av Free Software Foundation, har du rätt att vidarebefordra och/eller modifiera.

Offentliggörandet av detta program från Loewe sker UTAN GARANTI ELLER UNDERSTÖD, framför allt utan underförstådd garanti för MARKNADSDUGLIGHET eller ANVÄNDBARHET FÖR ETT VISST SYFTE. Detaljerna hittar du i GNU General Public License. Du kan få programvaran från Loewes kundtjänst. GNU General Public License kan du hämta här: <http://www.gnu.org/licenses/>.



■	Loewe bild 3
	Bruksanvisning
	Teknisk anmärkning / Möjliga uppställningslösningar
	Överensstämmelse / tillverkarförklaring / Forlaget

Teknisk anmärkning

Anteckningar på LCD / OLED-skärmen

TV-apparaten med OLED-bildskärmen uppfyller höga kvalitetskrav och är kontrollerad med avseende på pixelfel.

Trots största noggrannhet vid tillverkning av displayen kan det av tekniska skäl inte 100% uteslutas att några subpixlar visar fel.

Vi ber om överseende med att sådana defekter som ligger inom normspecifika gränser (ISO 9241-307, fault class II) inte räknas som apparatdefekter ur garantisympunkt.

Vid TV-apparater med LCD-teknologi⁽¹⁾:
Undvik visning av stillbilder över en längre tidperiod. Det är möjligt, att kopior återstår.

Vid TV-apparater med OLED-teknologi⁽²⁾:
Begreppet „OLED“ (eng., Organic Light Emitting Diode) står för en bildteknologi på basis av självlysande bildpunkter, som erbjuder tydliga fördelar beträffande bildkvalitet och performance.

Vid särskilda villkor kan genom ihållande och ensidig belastning av OLED-materialet uppstå irreversibla kopior.
Kopior kan uppstå genom längre användning av statiska bildinnehåll som stillbilder, underrubriker eller tickinläggningar, ständigt återkommande diashows eller videosekvenser, statiska annonser som presentationsmonitor eller vid videospel, svarta begränsningsstreck vid särskilda bildformat.

Dessa kopior är inte någon brist i garantins mening.
För att minimera dessa har Loewe utvecklat en speciell algoritm för detektering av bildinnehåll.
Om stillbilder visas för länge, växlar apparaten automatiskt till en skärmsläckande kontrast-modus. Vid upprepade gånger återgår apparaten genast till normalt läge. Dessutom reduceras menyinlägg stegvis efter en minut i kontrast eller visas transparent.
Under normala synförhållanden uppträder sådana kopior inte.

Anvisningar till en ansluten USB-hårddisk.

Stänga av TV-apparaten med strömbrytaren under drift liksom ett oavsiktligt avbrott i strömförsörjningen (t.ex. strömbavbrott) kan skada hårddiskens filsystem, och därmed leda till förlust av inspelade program.

Dra när du kopierar till en USB-lagringsenhet under inga omständigheter lagringsmediat från TV-apparaten. Innan apparaten stängs av med strömbrytaren är det bra att aktivera standby-läget.

Vid problem med hårddisken kan du utföra en kontroll. Dessutom kan det hjälpa att formatera hårddisken. Formatering innebär emellertid att allt innehåll på hårddisken raderas. Du kommer till motsvarande menypunkter under **Systeminställningar → Styrning → ytterligare... → Hårddiskar**.

Loewe ansvarar inte för någon förlust av data på den anslutna hårddisken. För att undvika dataförlust, rekommenderar vi dig, att överföra viktiga inspelningar på ett externt dataminne.

Möjliga uppställningslösningar

Nedan listade uppställningslösningar från Loewe kan användas.
Använd inga uppställningslösningar som inte är avsedda för din tv-apparat.

TV:	Artikelnummer/namn uppställningslösningar:	
bild 3.55 oled	72670x00	FS Plate 55_65
	73190x00	floor stand 43-65
	72115x80	WM 67
	71363x00	WM Isoflex 32-55
	71391x20	WM Slim / Vesa Size 300
bild 3.49	72660x00	FS Plate 32_49
	73190x00	floor stand 43-65
	72115x80	WM 67
	71363x00	WM Isoflex 32-55
	71389x00	WM Slim / Vesa Size 200
bild 3.43	72660x00	FS Plate 32_49
	73190x00	floor stand 43-65
	72435x00	FS 32_43 (tidigare FS Connect 32-40)
	72115x80	WM 67
	71363x00	WM Isoflex 32-55
	71389x00	WM Slim / Vesa Size 200

svenska

Överensstämmelse / tillverkarförklaring



Loewe Technology förklarar härmed att denna produkt uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktivet 2014/53/EU och alla gällande EU-direktiv.

I frekvensområdet 5150-5350 MHz är denna apparat begränsad till användning inomhus i följande länder: Belgien, Bulgarien, Danmark, Tyskland, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Sverige, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Ungern, Storbritannien, Cypern.

Den fullständiga försäkran om överensstämmelse för din TV-apparat hittar du på :

www.loewe.tv/se/support

Forlaget

Loewe Technology GmbH
Industriestraße 11
D-96317 Kronach
www.loewe.tv

Printed in Germany Redaktionsdatum
03/2020-3.0 SB © Loewe Technology
GmbH, Kronach

Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående tillkänna-givande och är helt utan förpliktelser från Loewe Technology GmbH.

Alla rättigheter, även översättningar, tekniska ändringar och eventuella misstag förbehålles.

⁽¹⁾ Vid apparattyp bild 3.49 / bild 3.43.

⁽²⁾ Vid apparattyp bild 3.55 oled.



Nyckelkoden **3001** tar bort ett hemligt tal och därmed barnsäkringen. Var vänlig förvara på en säker plats.



■	Loewe bild 3
	Käyttöohje 2
	Johdanto

Johdanto

Kiitos, että olet luottanut meihin ja päättänyt hankkia Loewen.

Loewen hankkiessasi et ole valinnut vain modernia ja teknisesti innovatiivista televisiota, vaan myös ajantonta muotoilua, terävän kuvanlaadun, erinomaisen äänenlaadun elokuville ja musiikille sekä intuitiivisen käytön Loewen kaukosäätimellä, älypuhelimella tai tabletilla. Lyhyesti: Loewe tarkoittaa täydellistä kotiteatterielämystä.

Toivotamme paljon iloa Loewen Premium Home Entertainmentin kanssa ja olemme iloisia siitä, että olet asiakkaamme.

Laitteen varman ja pitkäkestoisen, häiriöttömän käytön takaamiseksi lue aina seuraava kappale ennen television käyttöönottoa **Turvallisuusohjeet/varoitukset**.

Titoisuus

Johdanto	74
Toimituksen sisältö	74
Dokumentaatio	74
Tyypikilven sijainti	74
Turvallisuusohjeet/varoitukset	75
Kaukosäätimen painikkeet	77
Terminaalien	78
Tekniset tiedot	80
Ympäristö	81
Hävittäminen	81
Lisenssit	81
Tekniset huomautukset	82
Mahdolliset asennusvaihtoehdot	82
Vaatimustenmukaisuus/Valmistajan vakuutus	82
Julkaisutiedot	82

Toimituksen sisältö

- TV
- Käyttöohje 1
- Rotation Unit
- Table Stand -pohjalevy
- Welcome Box:
 - Kaukosäädin assist kahdella alkaliparistolla, tyyppiä AAA
 - Verkkokaapeli
 - Käyttöohje 2 (tämä ohje)
 - Asennusohje pöytätelineelle
 - Nippusiteitä
 - Ruuvit telinevaihtoehdolle
 - Työkalusetti asennusta varten

Dokumentaatio

Tämä käyttöohjeen osa sisältää tärkeitä perustietoja. Laitteen käyttöönotto ja asetukset tehdään intuitiivisella käyttöohjeella, kun laite kytketään päälle ensimmäistä kertaa.

Tarkka englanti käyttöohje, joka kuvaa uuden Loewe-laitteesi toiminnot ja ominaisuudet, voidaan ladata sähköisesti Loewen verkkosivulta.



Ohjekirjaa päivitetään säännöllisesti.

Se löytyy osoitteesta

<https://my.loewe.tv/manuals/bild>

Skannaa vain QR-koodi.

Vieraile verkkosivuillamme:

www.loewe.tv/fi/support

Tässä osiossa on myös usein kysyttyjä kysymyksiä.

Virallinen Loewe-foorumi:

www.loewe-friends.de

Tyypikilven sijainti

Tarra, jossa on mallinumero ja käyttöjännite, löytyy television takaa ja pakkauksesta.





■	Loewe bild 3
	Käyttöohje 2
	Turvallisuusohjeet/varoitukset

Turvallisuusohjeet/varoitukset

Lue seuraavat turvallisuusohjeet oman turvallisuutesi vuoksi ja välttääksesi laitteelle aiheutuvia vaurioita.

Kuvakkeet



Tämä kuvake varoittaa korkean sähköjännitteen riskistä.



Tämä kuvake varoittaa tulipalon vaarasta.




Tämä kuvake varoittaa käyttäjää erityisistä vaaroista.



Tämä kuvake varoittaa terävistä kulmista.

Älä irrota laitteen takaseinää

Varoitus: Kun avaat tai irrotat laitteen takalevyn, siitä aiheutuu sähköiskun vaara ja siten riski korkean sähköjännitteen aiheuttamasta vaikeammasta loukkaantumisesta.

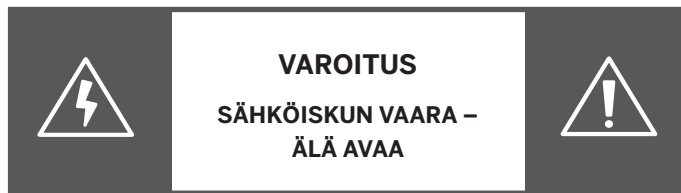

Älä kuitenkaan missään tapauksessa avaa laitteen takalevyä itse. Jätä korjaus- ja huoltotoimenpiteet valtuutetulle televisioasentajalle.

Käännä laitteen myyjän tai asiakaspalvelumme puoleen.

Määräysten mukainen käyttö ja ympäristöolosuhteet



Tämä televisio on suunniteltu nimenomaan kuva- ja äänisignaalien vastaanottoon ja toistamiseen.



TV on suunniteltu kuiviin tiloihin (asuin- ja toimistotiloihin). Sitä ei saa käyttää tiloissa, joissa on korkea ilmankosteus (esim. kylpyhuone, sauna) tai ulkona.

Varmista laitetta käyttäessäsi, että se on suojattu kosteudelta (vesipisaroilta, -roiskeilta tai kasteelta).

Suuri kosteus ja pölypitoisuus aiheuttavat vuotovirtoja laitteeseen. Tämä voi aiheuttaa vammautumisen tai laitteen vaurioitumisen vaaran jännitteen tai tulipalon kautta.

Jos olet tuonut laitteen kylmästä lämpimään tilaa, jätä laite paikoilleen noin tunniksi mahdollisen kondenssikosteuden muodostumisen vuoksi.

Älä aseta nesteellä täytettyjä astioita laitteen päälle. Suojaa laitetta yleisesti veden valumiselta ja roiskeilta.

Kynttilät ja muu avotuli täytyy pitää kaukana laitteesta palon leviämisen estämiseksi.



Materiaalit, joita käytimme tässä laitteessa, täyttävät kaikki sääntelyvaatimukset. Aineiden siirtymistä ei kuitenkaan voida sulkea pois. Siksi suosittelemme, että vältät pysyvän kosketuksen ruoan ja television välillä.



Kuljetus



Vääränlainen käsittely kuljetettaessa voi johtaa näytön vaurioitumiseen ja loukkaantumisriskiin.



Kuvaruutu on lasia ja muovia, ja voi rikkoutua epäasianmukaisessa käytössä.

Sarjan kuljettamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. Siirrä laitetta vain pystysuoraan asentoon.

Kuljetuksen aikana lasin tai muovin päälle ei saa kohdistaa painetta.

Laitteen täydellinen purkaminen näkyy käyttöohjeessa 1.

Verkkokaapeli/virransyöttö



Vedä verkkovirtajohto välittömästi ulos pistorasiasta, jos havaitset jotain epätavallista.



Väärä jännite voi vaurioittaa laitetta.

Tämä laite voidaan liittää mukana tulevilla verkkokaapeleilla vain virtalähteeseen, jonka jännite ja taajuus on merkitty tyyppikilpeen.

TV:n pistokkeen tulee olla helpoppääsyisessä paikassa, jotta laite voidaan irrottaa joka kerta verkosta.

Kun irrotat pistokkeen, älä vedä kaapelista vaan pistokkeen kotelosta. Pistokkeen kaapeli voi vaurioitua ja uudelleen päälle kytkettäessä aiheuttaa oikosulun.

Verkkokaapeli, jossa on vaurioitunut eriste, voi aiheuttaa sähköiskun ja aiheuttaa tulipalon vaaran. Älä koskaan käytä vaurioitunutta verkkokaapelia.

Aseta verkkokaapeli niin, ettei se voi vaurioitua. Älä astu verkkokaapelin päälle.

Verkkokaapeli ei saa taittua tai mennä terävien kulmien yli.

Kun käytät TV-liitännässä siirrettävää moninapapistorasiaa, älä kytkä useita moninapapistorasioita peräkkäin (ketjuta).

Ilman kierto ja korkeat lämpötilat




Kuten jokainen sähkölaite, televisiosi tarvitsee ilmaa jäähdytykseen. Jos ilmankierto estetään, siitä voi aiheutua tulipalo.

Sen vuoksi laitteen takalevyn ilma-aukot täytyy jättää vapaiksi. Älä peitä laitetta.

Asennus seinälle: Jätä sivuille, ylös ja alas vähintään 10 cm vapaata tilaa.

Pöytä-/telinejalka: Jätä laitteen sivuille ja yläpuolelle vähintään 10 cm vapaata tilaa.

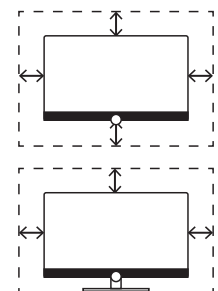

Vierasesineet



Vieraat esineet laitteen sisällä voivat aiheuttaa oikosulkuja ja tulipalon.

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara.

Sen vuoksi vältä metalliosien, naulojen, klemmareiden, nesteiden, vahan ja muiden esineiden joutumista laitteen sisälle takalevyssä olevien aukkojen kautta.

Jos laitteen sisälle joutuu jotakin, irrota heti laitteen verkkopistoke ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Asennus



Väärin tehty asennus voi aiheuttaa onnettomuuden. Kaatuvat ja putoavat laitteet voivat aiheuttaa vammautumisia ja vaurioita. Loewe-televisiossa käytetään Loewen lisävarusteita. Suosittelemme käyttämään vain Loewen alkuperäisiä osia. Älä käytä asennusvaihtoehtoja, jotka eivät sovi televisiollesi. Huomioi eri asennuksia koskevat ohjeet. Vastaava dokumentaatio on liitetty jokaisen Loewe-tuotteen mukaan.


Tarkasta ennen laitteen paikoilleen laittamista, onko lopullinen paikka suunniteltu laitteen painolle (painon kestävyys) ja onko se vakaa (paikoillaan pysyvä). Tämä koskee erityisesti korkeakiihtokattuja pintoja sekä puu-, vaneri- ja muovipintoja.

Aseta televisio pöytä- tai telinejalkaan vain tasaiselle, kiinteälle, vaakasuoralle alustalle. Laite tulee asettaa erityiseen paikkaan, jossa se ei ole muiden huonekalujen tiellä tai edessä.

Älä aseta TV-vastaanotinta kankaan tai muiden materiaalien päälle, joita on pöytä- tai telinejalan ja jonkin huonekalun välissä.

Varoita lapsiasi kiipeämästä huonekalun päälle TV-vastaanottimeen tai käyttölaitteisiin tarttumiseksi.

Television tavallinen käyttöpaikka on huomioitava. Televisiota saa käyttää vain vaakatasossa (A). Seinäasennuksessa sitä saa kallistaa enintään 10 astetta (B). Televisiota ei saa missään tapauksessa käyttää pystyasennossa (C), makaavassa asennossa (D) tai pään yläpuolella riippuen katosta (E).

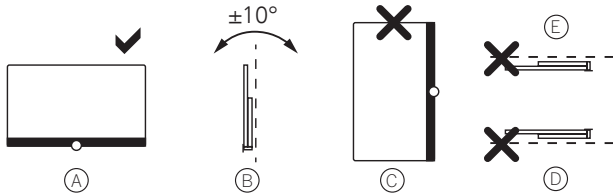


Aseta laite niin, ettei se ole suorassa auringonvalossa eikä muiden lämmönlähteiden lähetyillä.

Älä aseta televisiota paikkaan, jossa se voi altistua tärinälle. Tästä voi aiheutua vaurioita.

Jos käytät muun valmistajan asennusta, johon kuuluu moottori, varmista, ettei television säätöä tehdä manuaalisesti. Yleisesti ei ole suositeltavaa käyttää muiden valmistajien asennusvaihtoehtoja, jolloin lukitukset ovat tietyissä asennoissa.

Jos käytät muun valmistajan tarjoamia lisävarusteita, varmista, että televisio on asennettu vastaavalla tavalla.

Kun teet televisioon säätöjä, huomioi, ettei laitteen reunukseen kohdistuva paine ole liian suuri. Juuri suurissa näytöissä on näytön vaurioitumisen vaara.

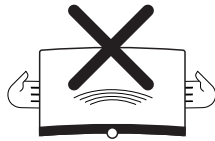

TV:n asennus telineeseen VESA-standardin mukaisesti vaatii **ehdottomasti** VESA-sovitinpulttien käyttöä. Muussa tapauksessa TV-vastaanottimeen voi aiheutua vaurioita.

Vesa-sovituspultit kiinnitetään n. 4 Nm:n vääntömomentilla televisioon. Saat nämä Loewe-kauppiaalta (lisäohjeita Online-käyttöohjeessa).

Varmista pakkauksesta purkamisen ja paikalleen asettamisen jälkeen, etteivät lapset pääse valvomatta käsiksi television pakkausmateriaaleihin.

Noudata myös pakkausta ja pahvia koskevia hävittämisohjeita (katso luku **Ympäristö/Hävittäminen/Lisenssit**).

Valvonta



Älä anna lasten käyttää televisiota valvomatta tai leikkiä television välittömässä läheisyydessä.

Laite voi kaatua, siirtyä tai pudota alas jalustalta ja vahingoittaa ihmisiä.

Älä jätä televisiota päälle valvomatta.

Äänenvoimakkuus



Voimakas musiikki voi aiheuttaa kuulovaurioita. Vältä äärimmäisiä äänenvoimakkuuksia, erityisesti pitkiä aikoja tai jos käytät kuulokkeita.

Ukonilma



Irrota verkkopistoke ja kaikki liitetyt antennilaitteet ukonilmalla.

Salamaniskun aiheuttama ylijännite voi vaurioittaa laitetta sekä antennin että verkon kautta.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, tulee verkkopistoke ja muut liitetyt antennilaitteet irrottaa.

Puhdistus ja huolto/kemikaalit



Sammuta verkkokatkaisin ennen television puhdistusta.



Kemikaalien aiheuttamat vauriot voivat aiheuttaa vaaran jännitteen ja palon muodostumisen kautta.

Älä koskaan altista laitetta tai sen lisäosia aggressiivisille (esim. syövyttävälle) kemikaaleille, kuten emäksille ja hapoille.

Puhdista televisio, eturuutu ja kaukosäädin vain kostealla, pehmeällä, puhtaalla ja neutraalin värisellä kankaalla ilman terävää ja hankaavaa puhdistusta.

Television kaiutin on tekstiilipintainen. Imuroi pinta säännöllisesti pehmeällä imuriharjalla.

Jos laiteessa on likaa tai tahroja:


Kostuta pehmeä, vaalea kangas pesuaineliuokseen tai tahransuihkeeseen, ja pyyhi tahra pois varoen. Voi käsitellä tahraa suoraan kuivalla tahransuihkeella (imuroi jauhe pois). Älä kostuta kangasta tai tahroja suoraan puhdistusliuksella (voi jättää ainejäämiä pintaan). Älä käytä liuottimia muoviosien puhdistukseen.

Huomioi valmistajan ohjeet ennen kuin käytät tahransuihkeainetta.

Puhdistettaessa nikotiinille altistuneita kaiutinkankaita pinnalle voi jäädä jäämiä puhdistusaineesta.

Kaukosäätimen painikkeet

Valitusta toimintatilasta (TV/video/audio/valokuva/web) ja toiminnosta (esim. EPG, PIP, teksti-tv, HbbTV jne.) riippuen painikkeiden asettelu voi poiketa tässä kuvatussa (ks. vastaavaa kappale verkossa olevassa käyttöohjeessa).

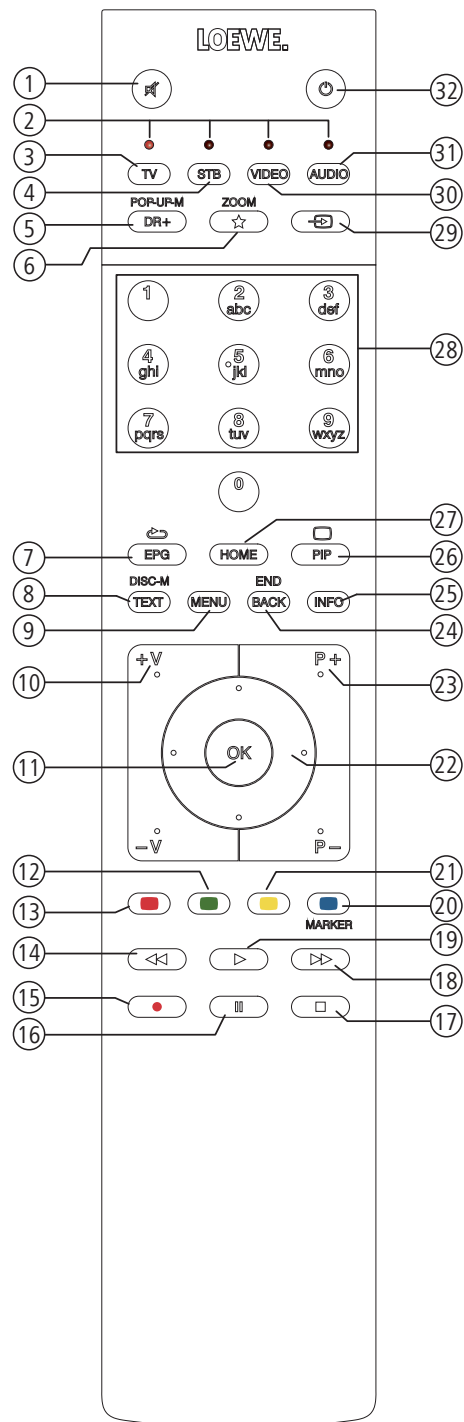


- ① Ääni pois/päälle.
- ② Tällä hetkellä käytetyn laitteen LED-näyttö.
- ③ TV-tilan haku näyttöön.
- ④ Muuta Set Top-Boxin etäohjausasetuksia¹ (Esiasetus: Apple TV).
- ⑤ Lyhyesti: Avaa arkisto DR+³.
Pitkään: Avaa ajastin.
- ⑥ Lyhyesti: Lisää aktiivinen kohde Home-Favorit-suosikkeihin.
Pitkään: Avaa Sovellusgalleria (vakiotoiminto)¹.
- ⑦ EPG (elektroninen ohjelmaopas) kytkentä päälle/pois.
- ⑧ Teksti-TV/Mediateksti² kytkentä päälle/pois.
- ⑨ Lyhyesti: Toimintoluettelon avaaminen.
Pitkään: Järjestelmäasetukset tulevat esiin.
- ⑩ **V+/V-** äänenvoimakkuuden nostaminen/laskeminen.
- ⑪ Lyhyesti: Avaa kanavaluettelo.
Pitkään: Avaa laajennettu kanavaluettelo.
Valikossa: vahvistaminen/avaaminen.
- ⑫ Vihreä väripainike: Kuvaruutu päälle / pois päältä audio-/radiotilassa.
- ⑬ Punainen väripainike: halutun lisäpalvelun käynnistys, jos käytettävissä².
- ⑭ Lyhyesti: hyppäys taaksepäin
Pitkään: kelaus taaksepäin.
- ⑮ Lyhyesti: suora tallennus (tallennuksen keston määrittelyllä)³.
Pitkään: välitön tallennus (One Touch Recording)³.
- ⑯ Tauko / Viivästetyn katselun käynnistys/keskeytys³.
- ⑰ Lopetus / Viivästetyn katselun lopetus (takaisin livekuvaan)³.
- ⑱ Lyhyesti: hyppäys eteenpäin.
Pitkään: kelaus eteenpäin.
- ⑲ Toisto / Viivästetyn katselun aloitus/jatkaminen³.
- ⑳ Sininen väripainike: kanava-toimintoluettelon haku näyttöön (kielen/äänen, tekstityksen tai kanavan/videoraidan valinta).
- ㉑ Lyhyesti: Keltainen väripainike: historian haku esiin.
Pitkään: Keltainen väripainike: takaisin viimeisimpään kanavaan.
- ㉒ **▲ ▼ ◀ ▶** Navigointi käyttöliittymässä, kohteiden valinta.
Valikossa/luetteloissa: valinta/säätö.
- ㉓ **P+/P-** edellinen/seuraava kanava.
- ㉔ Lyhyesti: askel/taso taaksepäin.
Pitkään: kaikkien esillä olevien kuvaruutujen sulkeminen.
- ㉕ Lyhyt, kun näkyvissä on kuvaruutuilmoitus: Info-kuvaruutu, sisältöön liittyvä info-teksti, joka auttaa sinua eteenpäin TV-vastaanottimeen liittyvissä kysymyksissä.
Lyhyt ilman esillä olevaa kuvaruutua: tilanäytön haku esiin.
Tilanäytön ollessa avattuna useamman kerran painettaessa aseman tietojen haku.
Pitkä: painikeselitysten haku kuvaruutuun.
- ㉖ PIP (kuva kuvassa) kytkentä päälle/pois.
- ㉗ Avaa näkymä Home.
- ㉘ Kanavan valinta suoraan numeropainikkeilla.
Valikossa: numeroiden tai kirjaimien syöttö.
- ㉙ Avaa Sovellukset.
- ㉚ Kaukosäätimen muuntaminen videolaitteelle¹ (Esiasetus: BluTech Vision 3D).
- ㉛ Radiotilan haku esiin (vakiotoiminto)¹.
- ㉜ Laitteen kytkeminen päälle (verkkokytkimen oltava päällekytkettynä) tai kytkentä valmiustilaan.
Pitkä painaminen TV:n ollessa päällä: TV-vastaanottimen ja kaikkien HDMI-liitäntöihin yhdistettyjen CEC-kykyisten laitteiden poiskytkentä valmiustilaan (järjestelmän valmiustila).

¹ Näiden painikkeiden toimintoja voidaan muuttaa. Kuvaus koskee vakioasetuksia. Painikkeiden tehdasasetukset saattavat kaukosäätimen valmisohjelmistosta riippuen vaihdella.

² Riippuen säädöistä HbbTV-tila päälle/pois, HbbTV-kanavien käynnistysmenettely (**Järjestelmäasetukset → Käyttö → lisää... → HbbTV**).

³ Vain käytettäessä ulkoista USB-kiintolevyä.

Asema ja toiminta terminaalien (bild 3.55 oled)

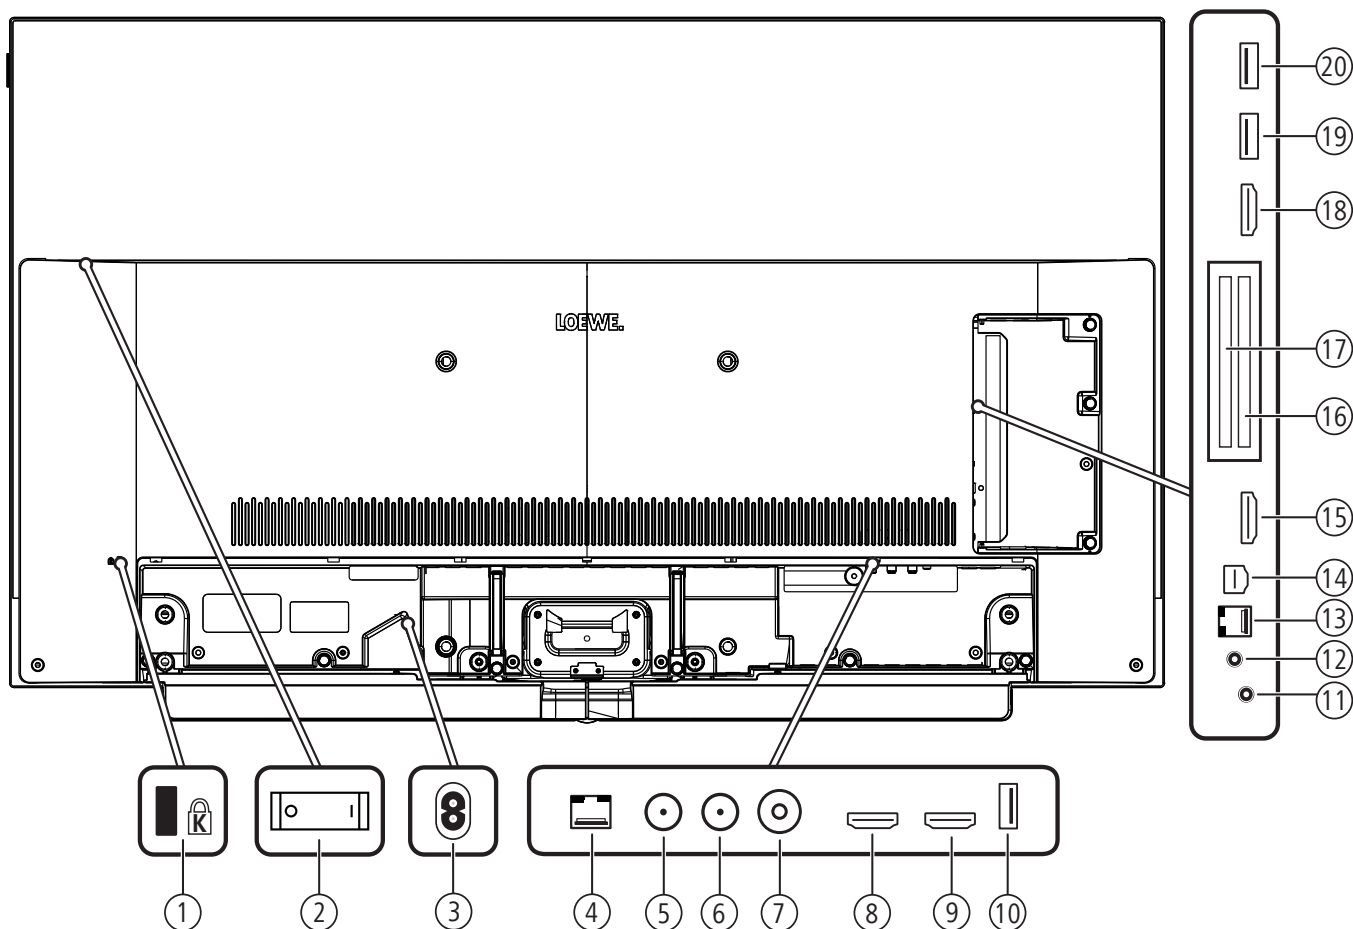

- ① Paikka Kensington-lukolle
- ② Virtakytkin
- ③ **AC IN** - Verkko-liitäntä
Verkko-liitäntä – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz
- ④ **LAN** - Verkko-liitäntä
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet
- ⑤ **ANT SAT 1** - Satelliittiantenni (Sat-viritin 1) DVB-S/S2
F-liitäntä – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑥ **ANT SAT 2** - Satelliittiantenni (Sat-viritin 2) DVB-S/S2
F-liitäntä – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑦ **ANT TV** - Antenni/kaapeli analoginen / DVB-T/T2 / DVB-C
IEC-liitäntä – 75 Ohm / 5 V / 80mA
- ⑧ **HDMI 1** - HDMI-tulo 1^③ (kanssa **Audio Return Channel**)
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- ⑨ **HDMI 2** - HDMI-tulo 2^③
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑩ **USB 3.0** - USB-liitäntä
USB tyyppi A – USB 3.0 (max. 2A^⑤)
- ⑪ **AUDIO OUT/TOSLINK** - Äänilähtö analoginen/digitaalinen^③
Jakki 3,5 mm (analoginen) L/R
Mini-Toslink (digitaalinen)
- ⑫ **HEADPHONE** - Kuulokeliitäntä
Jakkiliitin 3,5 mm – Kuulokkeet 32-200 ohmia
- ⑬ **RS-232C** - Sarjaliitäntä^② – (RJ12)
- ⑭ **AV** - Center IN^④
Micro AV pistorasia
- ⑮ **HDMI 3** - HDMI-tulo 3^③
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑯ **COMMON INTERFACE** - CI-paikka 1 (vakio V1.4)
- ⑰ **COMMON INTERFACE** - CI-paikka 2 (vakio V1.4)
- ⑱ **HDMI 4** - HDMI-tulo 4^③
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑲ **USB 2.0** - USB-liitäntä
USB tyyppi A – USB 2.0 (max. 2A^⑤)
- ⑳ **USB 3.0** - USB-liitäntä
USB tyyppi A – USB 3.0 (max. 2A)

^③ Ennen ulkoisen laitteen yhdistämistä, tarkasta, että yksittäiset HDMI-liitännät voivat käsitellä erilaisia signaaleja, katso sähköinen käyttäjän käsikirja englanniksi, luku **Technical data**, osan **bild (across sets) – Signals via HDMI/AV (PC IN)** kautta.
^② Adapteri saatavana lisävarusteena jälleenmyyjältä.

^③ Analoginen ja digitaalinen lähtösignaali eivät ole samanaikaisesti käytettävissä AUDIO OUT-liitännässä.


^④ Voidaan käyttää Loewe klang link mc ja sen mukana tulevan sovitimen kanssa. Loewe klang link mc on saatavilla myöhemmin.

^⑤ 2A: n maksimivirta on käytettävissä vain, jos käytetään USB-porttia. Jos molemmat USB-portit ovat käytössä, maksimivirta jaetaan niiden kesken.



■ Loewe bild 3
Käyttöohje 2
Terminaalien

Asema ja toiminta terminaalien (bild 3.49 / bild 3.43)

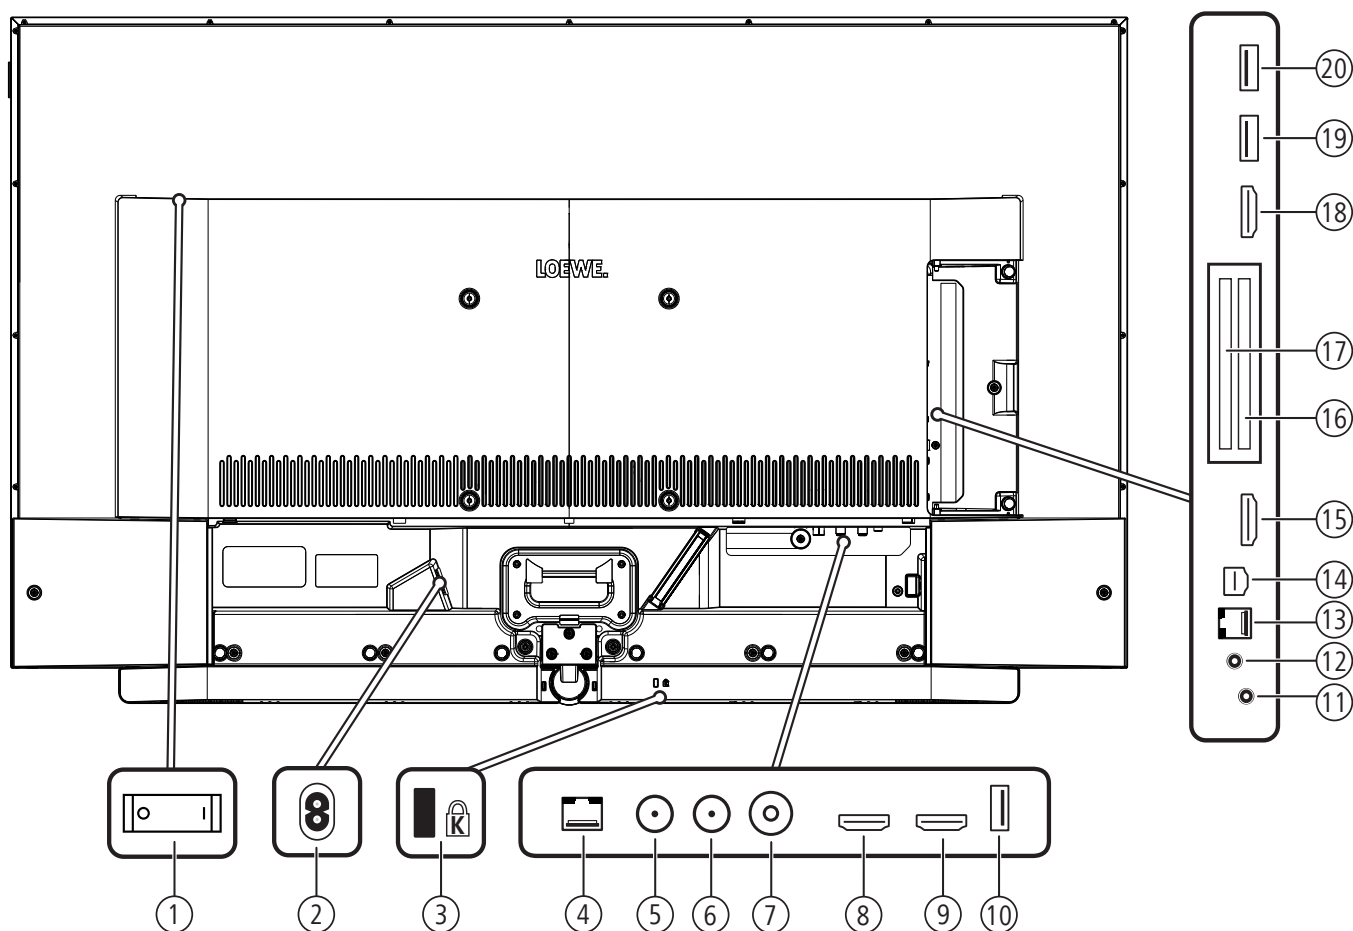

suomi

- ① Virtakytkin
- ② **AC IN** - Verkkoiliitäntä
Verkkoliitäntä – 220-240 V ~ 50 / 60 Hz
- ③ Paikka Kensington-lukolle
- ④ **LAN** - Verkkoiliitäntä
RJ-45 – Ethernet / Fast Ethernet
- ⑤ **ANT SAT 1** - Satelliittiantenni (Sat-viritin 1) DVB-S/S2
F-liitäntä – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑥ **ANT SAT 2** - Satelliittiantenni (Sat-viritin 2) DVB-S/S2
F-liitäntä – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
- ⑦ **ANT TV** - Antenni/kaapeli analoginen / DVB-T/T2 / DVB-C
IEC-liitäntä – 75 Ohm / 5 V / 80mA
- ⑧ **HDMI 1** - HDMI-tulo 1^④ (kanssa **Audio Return Channel**)
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- ⑨ **HDMI 2** - HDMI-tulo 2^④
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑩ **USB 3.0** - USB-liitäntä
USB tyyppi A – USB 3.0 (enint. 2A^⑤)
- ⑪ **AUDIO OUT/TOSLINK** - Äänilähtö analoginen/digitaalinen^③
Jakki 3,5 mm (analoginen) L/R
Mini-Toslink (digitaalinen opt.)
- ⑫ **HEADPHONE** - Kuulokeliitäntä
Jakkiliitin 3,5 mm – Kuulokkeet 32-200 ohmia
- ⑬ **RS-232C** - Sarjaliitäntä^② – (RJ12)
- ⑭ **AV** - Center IN^④
Micro AV pistorasia
- ⑮ **HDMI 3** - HDMI-tulo 3^④
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑯ **COMMON INTERFACE** - CI-paikka 1 (vakio V1.4)
- ⑰ **COMMON INTERFACE** - CI-paikka 2 (vakio V1.4)
- ⑱ **HDMI 4** - HDMI-tulo 4^④
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑲ **USB 2.0** - USB-liitäntä
USB tyyppi A – USB 2.0 (enint. 2A^⑤)
- ⑳ **USB 3.0** - USB-liitäntä
USB tyyppi A – USB 3.0 (enint. 2A)

^① Ennen ulkoisen laitteen yhdistämistä, tarkasta, että yksittäiset HDMI-liitännät voivat käsitellä erilaisia signaaleja, katso sähköinen käyttäjän käsikirja englanniksi, luku **Technical data**, osan **bild (across sets) – Signals via HDMI/AV (PC IN)** kautta.

^② Adapteri saatavana lisävarusteena jälleenmyyjältä.

^③ Analoginen ja digitaalinen lähtösignaali eivät ole samanaikaisesti käytettävissä AUDIO OUT-liitännässä.

^④ Voidaan käyttää Loewe klang link mc ja sen mukana tulevan sovittimen kanssa. Loewe klang link mc on saatavilla myöhemmin.

^⑤ 2A: n maksimivirta on käytettävissä vain, jos käytetään USB-porttia. Jos molemmat USB-portit ovat käytössä, maksimivirta jaetaan niiden kesken.



■ Loewe bild 3
Käyttöohje 2
Tekniset tiedot

Tekniset tiedot (bild 3.55 oled/bild 3.49/bild 3.43)

Oikeus teknisten tietojen ja laitemuotoilun muutoksiin pidätetään.

Loewe-laitetyyppi:		bild 3.55 oled	bild 3.49	bild 3.43
Tuotenumero:		59482xxx	59438xxx	59439xxx
EU:n energiatehokkuusluokka:		ks. mukana tulleet energiamerkinnät tai tiedot sivustolta www.loewe.tv/fi/support		
Kuvadiagonaali:		139 cm/55 inch	126 cm/49 inch	108 cm/43 inch
Tehonotto On-Mode maks. (Audioteho 1/8 maksimiarvosta):		302 W	171 W	137 W
Tehonotto On-Mode (home) ⁽¹⁾ : Vuotuinen energiankulutus ⁽¹⁾ :		ks. mukana tulleet energiamerkinnät tai tiedot sivustolta www.loewe.tv/fi/support		
Tehonotto Pikakäynnistystila:		58,0 W	45,0 W	45,0 W
Tehonotto verkon valmiustilassa (WoL/WoWLAN maks.):		1,06 W	0,95 W	0,95 W
Tehonotto valmiustilassa:		0,34 W	0,25 W	0,35 W
Tehonotto laitteen ollessa kytkettynä pois päältä:		0 W	0 W	0 W
Kuvasuhte / Resoluutio:		16:9 / Ultra HD 3840 x 2160 px		
Kuvaruututeknologia:		LCD ja Edge-LED-Backlight		
Laitteen mitat ilman sijoitusvaihtoehtoa (lev. ⁽⁴⁾ x kork. x syv.):		122,8 x 73,7 x 6,8 cm	111,9 x 67,9 x 8,0 cm	96,3 x 59,2 x 8,0 cm
Laitteen mitat sijoitusvaihtoehdon ⁽²⁾ kanssa (lev. ⁽⁴⁾ x kork. x syv.):		122,8 x 78,8 x 27,0 cm	111,9 x 70,4 x 25,0 cm	96,3 x 61,6 x 25,0 cm
Laitteen paino ilman sijoitusvaihtoehtoa (n.):		23,0 kg	20,5 kg	15,5 kg
Laitteen paino sijoitusvaihtoehdon ⁽²⁾ kanssa (n.):		27,6 kg	23,6 kg	18,6 kg
Ympäristön lämpötila:		5° C – 35° C		
Suhteellinen ilmankosteus (ei kondensoiva):		20 – 80%		
Ilmanpaine:		800 – 1114 hPa (0 – 2000 m über NN)		
Rungon nimi:		SL510	SL510	SL510
Virransyöttö:		220 V – 240 V/50–60 Hz		
Viritin:	Maa/kaapeli: Satelliitti:	VHF/Hyperband/UHF 4 tasoa: 13/18V/22kHz / 16 tasoa: DiSEqC 1.0 / Yksikaapelijärjestelmä: EN 50494		
Alue:	Maa/kaapeli: Satelliitti:	Maa/kaapeli: 45 MHz - 860 MHz Satelliitti: 950 MHz - 2150 MHz		
Kanavamuistipaikkoja mukaanl. AV ja radio:		6000		
TV-normit:	analoginen: digitaalinen:	B/G, I, L, D/K, M, N DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 (UHD noin DVB maks. 60 Hz)		
Värinormit:		SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)		
Ääninormit:	analoginen (FM): analoginen (NICAM): digitaalinen (MPEG):	Mono, Stereo, 2-ääni Mono, Stereo, 2-ääni Mono, Stereo, 2-Ton, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Pulse		
Audio-lähtöteho: (sini / musiikki):		2 x 20W / 2 x 40W		
Akustinen kaiutinsuunnitelma:		Speaker Box		
Teksti-TV:		TOP / FLOF / HiText (Level 2.5)		
Sivumuisti:		2000		
LAN:	Tuetut standardit:	10 Mbit/sec Ethernet (10Base-T) / 100 Mbit/sec Fast Ethernet (100Base-T) 1000 Mbit/sec Gigabit Ethernet (1000Base-T)		
WLAN:	Tuetut standardit: Teho/Taajuusalue: Tuetut koodaustavat:	IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac Teho <100 mW at 2400-2483,5 MHz ja 5150-5725 MHz WEP 64 ja 128 Bit (ASCII ja HEX), WPA PSK, WPA2 AES		
Bluetooth:	Teho/Taajuusalue: Bluetooth-protokolla:	Teho <10 mW at 2,4 GHz A2DP SRC, A2DP SNK, HID		
Kotiverkon standardi:		Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV)		
Tuetut tiedostomuodot ⁽³⁾ :	Kuvat: Audio: Video: HDR: Container:	JPEG, JPEG progressiivinen (suurin resoluutio 3840x2160), PNG MP1, MP2, MP3, AAC, AAC_LATM, ALAC, AMR_NR (Adaptive Multi-Rate), OPUS, FLAC, PCM, Ogg Vorbis, AC3 (Dolby Digital), EAC3 (Dolby Digital Plus / Dolby Atmos) VP6, VP6F, VP8, VP9 profile 0 and 2 up to level 5.1 (UHD@60 Hz) MPEG, MPEG 2, MPEG 4 (excluding DivX 5.0), MSMPEG4v3, H.263, H.264/AVC up to High Profile @ Level 4.2 (Full HD @ 60 Hz), H.265/HEVC up to main 10 profile @ level 5.1 (UHD@60 Hz), Real Video (RV30, RV40), FLV1 (Sorenson Spark) Dolby Vision including low latency mode (bild 3.55 oled), HDR10, HLG AVI, WAV, OGG, FLV, TS/PS, MKV, MPEG/MPG (MPEG to MPEG 4), WEBM, MOV (Quick time), 3GPP, 3G2, 3GP, RM, VOB		

⁽¹⁾ Vuotuinen energiankulutus ilmoitetaan television nelituntisen päivittäisen (365 päivää) käytön perusteella. Todellinen energiankulutus on riippuvainen television käyttötaivoista. 100 W:a pienemmät arvot On-tilassa ilmoitetaan yhden desimaalin (0) tarkkuudella.

⁽²⁾ Mukana toimitetut asennusvaihtoehdot: Table Stand.

⁽³⁾ Yksittäisten formaattien toistettavuudesta ei voi antaa takuuta.

⁽⁴⁾ Sivulla kiinnitetyn Loewe-leikkeen alueella television leveys voi nousta enintään 8,2 mm laitteen tyyppin mukaan.



■	Loewe bild 3
	Käyttöohje 2
	Ympäristö/Hävittäminen/Lisenssit

Ympäristö

Energiankulutus

Tämä TV-vastaanotin on varustettu energiaa säästävällä valmiustila-verkkolaitteella. Valmiustilassa laitteen energiankulutus laskee vähäiselle tasolle (katso luku **Tekniset tiedot**). Jos haluat säästää vielä enemmän sähköä, sammuta laite virtakytkimestä. Ota kuitenkin huomioon, että tässä yhteydessä katoavat mahdollisesti EPG-tiedot (elektroninen ohjelmaopas), **eikä** laite voi suorittaa mahdollisia ohjelmoituja ajastintallennuksia.

TV-vastaanotin on täysin irrotettu verkkovirrasta vasta sen jälkeen, kun verkkopistoke vedetään irti pistorasiasta.

TV-vastaanottimen käytön aikana vaatima teho riippuu energiatehokkuuden esiasetuksesta laitteen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä tai järjestelmäasetuksien säädöstä.

Jos aktivoit automaattisen himmennuksen, TV-kuva mukautuu ympäristön kirkkauteen. Tästä seurauksena on myös laitteen tehonoton pieneneminen.

Automaattinen poiskytkentä

Jos TV-vastaanottimen toimintoja (äänenvoimakkuuden muuttaminen, kanavan vaihto tms.) ei käytetä neljään tuntiin, TV kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan energian säästämiseksi. Minuuttia ennen tämän neljän tunnin umpeutumista näkyviin tulee ilmoitus toimenpiteestä.

Automaattinen katkaisu on aktiivisena tehdasasetuksena energiatehokkuustilassa **Home-tila/Henkilökohtainen-tila, Premium-tila**.

Radiokäytössä ilman kuvaruutunäyttöä (kuvaruutu pois päältä) automaattista poiskytkentää ei tapahdu.

Hävittäminen

Onnittelut erittäin laadukkaan ja pitkäikäisen tuotteen valinnasta.

Pakkaus ja pahvi

Myyjä voi hävittää pakkauksen puolestasi. Jos hävität pakkauksen itse, lajittele materiaalit oikein ja paikallisten määräysten mukaisesti. Pahvi, paperi, kalvot ja solupolystyreeni viedään kukin omaan keräyspisteeseensä.

Laite



Loewen tuotteet valmistetaan laadukkaista materiaaleista ja osista, jotka on mahdollista kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tämä symboli tarkoittaa sitä, että käyttöikänsä päähän tulleet sähkö- ja elektroniikkalaitteet on hävitettävä erillään kotitalousjätteestä.

Voit toimittaa vanhan laitteesi maksutta kierrätyspisteisiin tai laitteen myyjälle, kun ostat vastaavan uuden laitteen. Lisätietoja takaisinottamisesta (myös EU-maiden ulkopuolella) saat paikallisilta viranomaisilta. Näin toimimalla suojelet ympäristöä.

Paristot



Ensisienennukseen kuuluvat paristot eivät sisällä ympäristöä kuormittavia aineita, kuten kadmiumia, lyijyä ja elohopeaa.

Käytettyjä paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Vie loppuun kuluneet paristot niille tarkoitettuihin keräysastioihin, joita on esimerkiksi kauppojen eteisauloissa, tai yleisiin kierrätyspisteisiin.

Lisenssit

bild 3.55 oled:

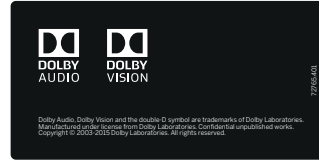


bild 3.49 / bild 3.43:



Dolby Audio, Dolby Vision and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works.

Copyright © 2003-2015 Dolby Laboratories. All rights reserved

Tämä laite sisältää ohjelmistoja, jotka perustuvat osittain Independent JPEG -ryhmän työhön.

Tämä tuote sisältää ohjelmistoja, jotka OpenSSL Project on kehittänyt käytettäväksi OpenSSL -Toolkit -ohjelmistossa (<http://www.openssl.org>).

OpenSSL Project antaa tämän ohjelmiston käytettäväksi ilman takuuta, ja sulkee pois kaikki nimenomaiset tai lainmukaiset takuuvaatimukset, myös suhteessa ohjelmiston markkinavalmiuteen tai sen soveltuvuuteen tiettyyn käyttötarkoitukseen. OpenSSL Project tai sen parissa työskentelevät henkilöt eivät missään tapauksessa vastaa millään tavalla tämän ohjelmiston käytön yhteydessä ilmaantuvista vahingoista, oli kysymys sitten sopimuksista, seurausvastuusta tai vahingonkorvausvelvollisuudesta (mukaan lukien tuottamuksellisuudesta tai muista syistä johtuvat vaatimukset); ei suorista, epäsuorista, sivuvahingoista, välillisistä vahingoista tai erityisistä vahingoista, eivätkä he ole vahingonkorvausvelvollisia (mukaan lukien korvaavien tuotteiden tai palveluiden hankkiminen tai se, että tuotetta ei voitu käyttää, tai tietojen menettämisestä, ansionmenetyksestä tai toiminnan keskeytymisestä johtuvat vahingot) niiden syystä riippumatta, ei siinäkään tapauksessa, että OpenSSL Projectille olisi ilmoitettu näiden vahinkojen mahdollisuudesta.

Tämä tuote sisältää salakirjoitettuja ohjelmistoja, jotka ovat Eric Youngin (eay@cryptsoft.com) kirjoittamia.

Tämä tuote sisältää ohjelmistoja, jotka ovat Tim Hudsonin (tjh@cryptsoft.com) kirjoittamia.

Tämä tuote sisältää kolmansien osapuolien kehittämiä ohjelmistoja ja/tai GNU General Public -lisenssin (GPL) ja/tai GNU Lesser General Public -lisenssin (LGPL) alaisia ohjelmistoja. Voit luovuttaa niitä edelleen ja/tai muokata GNU General Public -lisenssin version 2 määräysten mukaisesti tai vaihtoehtoisesti jokaisen Free Software Foundationin julkaiseman myöhemmän version määräysten mukaisesti. Loewe julkaisee tämän ohjelman ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA TAI TUKEA, ennen kaikkea ilman implisiittistä takuuta MARKKINAVALMIUDESTA tai SOPIVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. Yksityiskohtaiset tiedot löydät GNU General Public -lisenssistä. Saat ohjelmiston käyttöön Loewen asiakaspalvelusta. GNU General Public -lisenssin voit ladata täältä: <http://www.gnu.org/licenses/>.

Avainkoodi **3001** peruuttaa salaisen numerokoodin ja näin myös lapsi-lukon. Säilytä sitä varmassa paikassa.



■	Loewe bild 3
	Käyttöohje 2
	Tekniset huomautukset/Mahdolliset asennusvaihtoehdot
	Vaatimustenmukaisuus/Valmistajan vakuutus/Julkaisutiedot

Tekniset huomautukset

Huomautuksia LCD / OLED-näyttöllä

Tämä OLED-kuvaruudulla varustettu TV-vastaanotin vastaa erittäin korkeita laatuvaatimuksia ja se on tarkastettu pikselivirheiden varalta.

Vaikka tämä kuvaruutu on valmistettu erittäin suurta huolellisuutta noudattaen, teknisistä syistä ei muutamia alapikseleiden vikoja voi 100-prosenttisesti sulkea pois.

Pyydämme ymmärtämään ja ottamaan huomioon sen, että tällaisia vaikutuksia, jos ne ovat normien (ISO 9241-307, vikaluokka II) määrittelemien rajojen puitteissa, ei voida katsoa takuun piiriin kuuluviksi laitevikoiksi.

LCD-tekniikalla varustetut TV-laitteet ⁽¹⁾:

Vältä paikoillaan pysyvien kuvien liian pitkää näyttämistä. Niistä voi jäädä jäljelle jälkikuvia.

OLED-tekniikalla varustetut TV-laitteet ⁽²⁾:

Termi "OLED" (engl., Organic Light Emitting Diode) tarkoittaa näyttö-tekniikkaa, joka perustuu itsevalaiseviin pikseleihin. Tämä tekniikka tarjoaa merkittäviä etuja kuvanlaadussa ja suorituskyvyssä.

Tiettyissä olosuhteissa OLED-materiaalin pitkäkestoinen ja yksipuolinen kuormitus voi aiheuttaa pysyviä jälkikuvia.

Jälkikuvat voivat aiheutua staattisen kuvasisällön, kuten still-kuvien, tekstitysten tai uutisnauhojen esittämisestä, jatkuvasti toistuvista diaesityksistä tai videojaksoista, esitysmateriaalien tai videopelien jatkuvasta näyttämisestä, tiettyjen kuvaformaattien mustista palkeista.

Nämä jälkikuvat eivät oikeuta takuuvaatimuksiin.

Loewe on kehittänyt kuvasisällön tunnistavan algoritmin jälkikuvien vähentämiseksi.

Liian kauan näytettyjä paikoillaan olevia kuvia vaihdetaan automaattisesti ruutuystävällisempään kontrastitilaan. Kun painat painiketta uudelleen, laite palaa takaisin normaaliasetukseen. Lisäksi valikkojen kontrastia vähennetään minuutin kuluttua asteittain tai ne esitetään läpinäkyvinä.

Normaalissa katselussa tällaisia jälkikuvia ei esiinny.

Liitettyä USB-kiintolevyä koskeva tieto

TV-vastaanottimen sammuttaminen virtakytkimestä käytön aikana sekä virransyötön tahaton katkeaminen (esim. sähkökatkos) saattavat johtaa kiintolevyn tiedostojärjestelmän vaurioitumiseen, ja sille tallennetut lähetykset voivat tällöin kadota muistista.

Älä missään tapauksessa irrota tallennusvälinettä TV-vastaanottimesta USB-tallennusvälineelle kopioimisen aikana. Suosittelemme TV-vastaanottimen poiskytkentää valmiustilaan, ennen kuin se sammutetaan virtakytkimellä.

Jos sinulla on edelleen ongelmia kiintolevyn toiminnan kanssa, voit tehdä ensin testin. Lisäksi kiintolevyn alustus voi auttaa. Tällöin kaikki kiintolevyn sisältö tyhjenee.

Pääset vastaaviin valikoihin kohdassa **Järjestelmäasetukset → Käyttö → lisää... → Kiintolevyt**.

Loewe ei ole vastuussa liitettyjen kiintolevyjen tietojen häviämisestä. Suosittelemme varmuuskopioimaan tärkeät tiedot toiselle tallennusvälineelle tietojen katoamisen välttämiseksi.

Mahdolliset asennusvaihtoehdot

Televisiotasi voidaan käyttää seuraavilla Loewen asennusvaihtoehdoilla.

Älä käytä asennusvaihtoehtoja, jotka eivät sopi televisiollesi.

TV-laite:	Itemnumber:	Nimi sijoitteluvaihtoehdot:
bild 3.55 oled	72670x00 73190x00 72115x80 71363x00 71391x20	FS Plate 55_65 floor stand 43-65 WM 67 WM Isoflex 32-55 WM Slim / Vesa Size 300
bild 3.49	72660x00 73190x00 72115x80 71363x00 71389x00	FS Plate 32_49 floor stand 43-65 WM 67 WM Isoflex 32-55 WM Slim / Vesa Size 200
bild 3.43	72660x00 73190x00 72435x00 72115x80 71363x00 71389x00	FS Plate 32_49 floor stand 43-65 FS 32_43 (ennen FS Connect 32-40) WM 67 WM Isoflex 32-55 WM Slim / Vesa Size 200

Vaatimustenmukaisuus/Valmistajan vakuutus



Loewe Technology vakuuttaa, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU keskeisimpien vaatimusten ja muiden asiaa koskevien säännösten sekä kaikkien voimassa olevien EU-direktiivien mukainen.

Tämän laitteen käyttö on rajoitettu sisätiloihin taajuusalueella 5150–5350 MHz seuraavissa maissa: Belgia, Bulgaria, Tanska, Saksa, Viro, Suomi, Ranska, Kreikka, Irlanti, Italia, Kroatia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Itävalta, Puola, Portugali, Romania, Ruotsi, Slovakia, Slovenia, Espanja, Tšekin tasavalta, Unkari, Yhdistynyt kuningaskunta, Kypros.

Löydät TV-vastaanottimesi vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kokonaisuudessaan internet-osoitteesta:

www.loewe.tv/fi/support

Julkaisutiedot

Loewe Technology GmbH Industriestraße 11 D-96317 Kronach, Saksa www.loewe.tv	Printed in Germany Toimituspäivämäärä 03/2020-3.0 SB © Loewe Technology GmbH, Kronach
---	---

Loewe Technology GmbH voi muuttaa tässä asiakirjassa esitettyjä tietoja ilman etukäteisilmoitusta ja velvoitteita.

Kaikki oikeudet pidätetään, myös oikeus asiakirjan kääntämiseen, teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

⁽¹⁾ Laitetyypissä bild 3.49 / bild 3.43.

⁽²⁾ Laitetyypissä bild 3.55 oled.



■	Loewe bild 3	
	Bruksanvisningen 2	
	Innledning	

Innledning

Takk for at du valgte Loewe og har satt din lit til oss.

Med Loewe har du ikke bare bestemt deg for en moderne og teknisk nyskapende TV, men for tidløs design, skarp bildekvalitet, flott lyd for filmer og musikk, samt intuitiv betjening med Loewe-fjernkontrollen, smarttelefon eller nettbrett. Kort sagt: Loewe står for den perfekte hjemmeunderholdning.

Vi ønsker deg mye glede med Premium Home Entertainment fra Loewe og er glade for å kunne ønske deg velkommen som kunde.

For å ivareta en sikker og langsikt feilfri bruk av apparatet, ber vi deg lese kapittelet **Sikkerhetsmerknad/advarsel** på neste side før apparatet tas i bruk.

Innhold

Innledning.....	83
Leveringsomfang	83
Dokumentasjon	83
Plassering av typeskilt	83
Sikkerhetsmerknad/advarsel	84
Forklaring av fjernkontrollens knapper	86
Terminalene.....	87
Tekniske data	89
Miljø.....	90
Avhending	90
Lisenser	90
Tekniske merknader	91
Mulige oppstillingsalternativer	91
Konformitet/produsentens erklæring.....	91
Imprint	91

Leveringsomfang

- TV-apparat
- Bruksanvisning 1
- Rotasjonsenhet
- Bordstand grunnplate
- Velkomsteske:
 - Fjernkontroll assist med to alkaliske AAA-batterier
 - Strømledning
 - Bruksanvisning 2 (dette dokumentet)
 - Monteringsveiledning for bordstand
 - Kabelbinder med borrelås
 - Skruer for oppstillingsalternativ
 - Verktøysett for montering av oppstillingsalternativet

Dokumentasjon

Denne delen av bruksanvisningen inneholder viktig grunninformasjon. Igangsetting og oppsett av apparatet skjer via den intuitive betjeningen når apparatet slås på for første gang.

Du kan laste ned en utførlig engelsk brukerhåndbok som beskriver funksjoner og egenskaper for ditt nye Loewe-apparat via Loewe nettside.



Denne brukerhåndboken oppdateres jevnlig.
Du finner denne omfattende brukerhåndboken på:
<https://my.loewe.tv/manuals/bild>
Skann ganske enkelt QR-koden.

Besøk nettstedet vårt på:

www.loewe.tv/no/support

Her finner du også FAQ's - ofte stilte spørsmål.

Det offisielle Loewe-forumet:

www.loewe-friends.de

Plassering av typeskilt

Klistremerke med modellnummer og driftsspenning sitter på TV-apparatets bakside eller på emballasjen.



Sikkerhetsmerknad/advarsel

For din egen sikkerhet og for å unngå unødvendige skader på apparatet, må du lese og følge sikkerhetsmerkene nedenfor.

Tegnforklaring



Dette symbolet angir fare på grunn av kraftig elektrisk spenning.



Dette symbolet angir fare på grunn av brann.




Dette symbolet gjør brukeren oppmerksom på andre spesifikke farer.



Dette symbolet angir fare på grunn av skarpe kanter.

Apparatets bakpanel skal aldri demonteres

Advarsel: Ved åpning eller fjerning av bakpanelet er det fare for elektrisk støt og påfølgende alvorlige personskader.

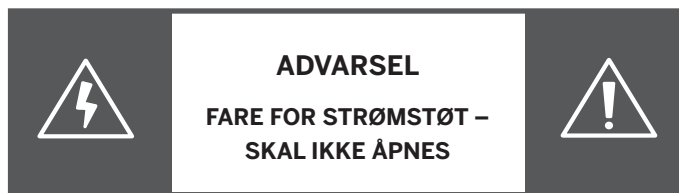

Bakpanelet skal aldri åpnes. Overlat reparasjon og servicearbeid på TV-apparatet til autoriserte TV-teknikere.

Ta kontakt med din faghandler eller vår kundeservice.

Tiltenkt bruk og miljøforhold



Dette TV-apparatet er kun ment for mottak og gjengivelse av bilde- og lydsignaler.



TV-apparatet er utformet for bruk i tørre rom (bolig og kontorer). Det skal ikke benyttes i rom med høy luftfuktighet (f.eks. bad, badstue) eller utendørs.

Beskytt apparatet mot fuktighet (drypp og vannsprut eller dugg) under bruk.


Høy fuktighet og støvkonsentrasjon fører til krepstrømmer i apparatet. Dette kan føre til person- og apparatskader på grunn av spenning eller brann.

Hvis du flytter apparatet fra kalde til varme omgivelser, må det være avslått i ca. en time på grunn av mulig dannelse av kondensfuktighet.

Plasser ingen væskefylte gjenstander oppå apparatet. Beskytt apparatet mot dråper og sprutvann.

Stearinlys og andre åpne flammer skal alltid holdes borte fra apparatet, for å unngå antennelse.

De benyttede materialene i dette produktet innfrir alle lovpålagte krav. Det kan dog ikke utelukkes at det kan reagere på vesker. Vi anbefaler derfor at kontakt med mat/drikke og TV unngås.

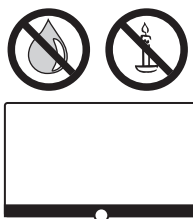

Transport



Feilhåndtering under transport kan forårsake skade på skjermen og personskader.



Skjermen består av glass eller plast og kan knuses hvis den ikke håndteres riktig.

Det skal minimum være to personer under bæring/håndtering av TV'en. Det skal alltid fraktes loddrett.

Under transport må glass- eller plastdeler ikke utsettes for trykk.

Det skal alltid fraktes loddrett. Korrekt utpakning av TV er vist i bruksanvisning 1.

Strømledning/strømforsyning



Trekk ut strømledningen av kontakten dersom du oppdager noe uvanlig.



Feil spenning kan skade apparatet.

Dette apparatet må kun tilkobles strømmett med spenningen og frekvensen som er oppgitt på merkeplaten, og kun ved hjelp av medfølgende strømledning.

Støpselet på TV-apparatet må være lett tilgjengelig, slik at apparatet lett kan kobles fra strømmettet.

Når støpselet trekkes ut, skal man ikke trekke i ledningen, men derimot i selve støpselet. Ledningen som går inn i støpselet kan ta skade og føre til en kortslutning ved neste gangs tilkobling.

En strømledning med skadet isolasjon kan forårsake strømslag og utgjør en brannfare. Bruk aldri en skadet strømledning.

Plasser strømledningen slik at den ikke skades. Ikke trakk på strømledningen.

Strømledningen må ikke knekkes eller legges over skarpe kanter.

Hvis du bruker en mobil strømskinne, skal det ikke kobles flere strømskinner sammen (kaskade).

Luftsirkulasjon og høye temperaturer




Som for alle elektroniske apparater trenger også TV-apparatet luft til avkjøling. Hvis luftsirkulasjonen hindres, kan det oppstå brann.

Ventilasjonsslissene på apparatets bakpanel skal derfor alltid holdes åpne. Apparatet skal aldri tildekkes.

Veggmontering: Det skal være en klaring rundt apparatet på minst 10cm oppover, nedover og mot sidene.

Bord-/ståfot: Det skal være en klaring rundt apparatet på minst 10cm oppover og mot sidene.

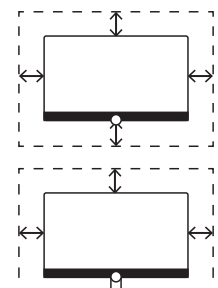

Fremmedlegemer



Fremmedlegemer i apparatets indre kan føre til kortslutninger og brann.

Dette fører til fare for person- og apparatskader.

Unngå derfor at metalleder, nåler, binders, væsker, voks eller tilsvarende kommer inn gjennom ventilasjonsslissene i bakpanelet og inn i apparatets indre.

Hvis noe skulle komme inn i apparatet, må du straks trekke ut strømledningen og kontakte kundeservice.



■ Loewe bild 3
Bruksanvisningen 2
Sikkerhetsmerknad/advarsel

Plassering



Et feilaktig eller feilmontert oppstillingsalternativ utgjør en ulykkesfare. Hvis apparatet velter eller faller ned, kan dette føre til person- og eiendomsskader.

Loewe TV-apparater er spesifisert for bruk med Loewe-tilbehør. Vi anbefaler på det sterkeste at det brukes originale Loewe-oppstillingsalternativer.

Ikke bruk oppstillingsalternativer som ikke er godkjent for ditt TV-apparat.


Vær oppmerksom på merknader vedrørende monteringen av de ulike oppstillingsalternativene. Tilhørende dokumentasjon leveres sammen med hver Loewe-produkt.

Før installasjon av apparatet, skal det kontrolleres at den endelige oppstillingsplassen egner seg for belastningen av apparatet med hensyn til (trykkømfintlighet) og stabilitet (statisk). Dette gjelder særlig for høyglanslakkerte overflater og overflater av heltre, trefinér og plast.

Plasser TV-apparatet med bord- eller ståfot kun på et jevnt, stabilt og vannrett underlag. Apparatet skal ikke stikke ut foran ved oppstilling i eller på møbler.

Ikke plasser TV-apparatet på stoff eller andre materialer som befinner seg mellom bord- eller ståfoten og et møbel. Informer barna dine om at de ikke må klatre på et møbel for å nå opp til TV-apparatet eller betjeningselementene.

Enkel bruk av TV-apparatet må tillates av plasseringen. TV-apparatet kan kun brukes stående oppreist (A). Hellingen må ikke overstige 10 grader for veggmontering (B). TV-apparatet skal aldri brukes i portrettformat (C), liggende (D) eller hengende opp ned fra taket (E).

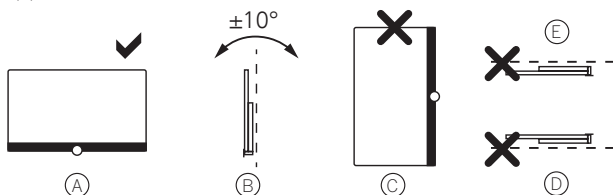

Plasser apparatet på en slik måte at det ikke utsettes for direkte sollys eller ekstra oppvarming fra varmeelementer.

Plasser ikke TV-apparatet på et sted hvor det kan foreligge vibrasjoner. Dette kan føre til skader.


Ved bruk av oppstillingsalternativer med motordrift fra andre produsenter, skal man påse at justeringen av TV-apparatet ikke gjøres manuelt. Bruken av oppstillingsalternativer fra andre produsenter med lås for bestemte posisjoner anbefales ikke.

Ved bruk av tilbehør fra andre produsenter skal man TV-apparatet kunne justeres jevnt på det aktuelle oppstillingsalternativet.

Under justering av TV-apparatet skal det sikres at trykket som utøves på apparatrammen, ikke er for stort. Spesielt med store skjermer er det fare for skade på skjermen.

Ved monteringen av et TV-apparat på en holder i henhold til VESA-normen er det **tvingende** nødvendig å bruke Loewe VESA-adapterbolter. I motsatt fall kan TV-apparatet skades.

VESA-adapterboltene skal festes til TV-apparatet med et tiltrekkingmoment på ca. 4Nm. Du finner disse hos din Loewe-forhandler (mer informasjon finner du i den elektroniske brukerhåndboken).

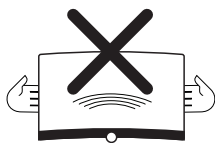

Pass på at emballasjemateriale ikke faller i hendene på barn etter utpakking av TV-apparatet.

Vær også oppmerksom på deponeringsanvisninger for emballasje og kartong (se kapittel **Avhending/Kassering/Lisenser**).

Kontroll



Barn skal ikke betjene TV-apparatet uten tilsyn, la heller ikke barn leke i apparatets umiddelbare nærhet.

Apparatet kan velte, skyves eller falle ned fra sin plassering og forårsake personskader.

Ikke la et TV-apparat som er slått på stå uten tilsyn.

Lydstyrke



Høy musikk kan føre til hørselsskader. Unngå ekstrem lydstyrke, særlig over lengre tid og når det brukes hodetelefoner.

Tordenvær



Under tordenvær trekker man ut strømstøpselet og alle tilkoblede antenneledninger.

Overspenning som skyldes lynnedslag kan skade apparatet gjennom antenneanlegget eller via strømnettet.

Også ved lengre tids fravær skal man trekke ut støpslet og alle tilkoblede antenneledninger fra TV-apparatet.

Rengjøring og pleie / kjemikalier



Før rengjøring slår man av TV-apparatet med strømbryteren.



Skader forårsaket av kjemikalier kan føre til fare på grunn av strømspenning og brann.

Påfør derfor aldri apparatet eller tilbehøret aggressive (f.eks. etsende) kjemikalier, som alkalier eller syrer.

Rengjør TV-apparatet, skjermen og fjernkontrollen kun med en fuktig, myk, ren og fargenøytral klut, uten aggressive eller skurende rengjøringsmidler.

Høytalerpanelet på TV-apparatet er dekket med stoff. Støvsug overflaten ren med en myk børste påsatt.

Ved tilsmussing eller flekker:

Fukt en myk, fargenøytral klut med såpe- og vannoppløsning eller kommersiell flekkfjerner og gni flekken forsiktig bort. Man kan også behandle flekken med en kommersielt tilgjengelig tørr flekkspraybehandling (støvsug pulveret).

Stoffet skal aldri fuktes med såpe- og vannoppløsning eller flekkfjerner (fare for ringdannelse). Bruk aldri løsemidler til å rengjøre stoffet.

Når du bruker flekkfjernere, skal du være oppmerksom på produsentens bruksinstruksjoner.


Ved rengjøring av høytalerdeksler med nikotinbelegg er det økt risiko for ringdannelse.



Loewe bild 3
Bruksanvisningen 2
Fjernkontroll.

Forklaring av fjernkontrollens knapper

Avhengig av valgt bruksmodus (TV/video/audio/foto/nett) og funksjon (f.eks. EPG, PIP, tekst-TV, HbbTV, osv.), kan tastetilordningen avvike fra tilordningen som beskrives her (se relevant kapittel av den elektroniske brukerhåndboken).

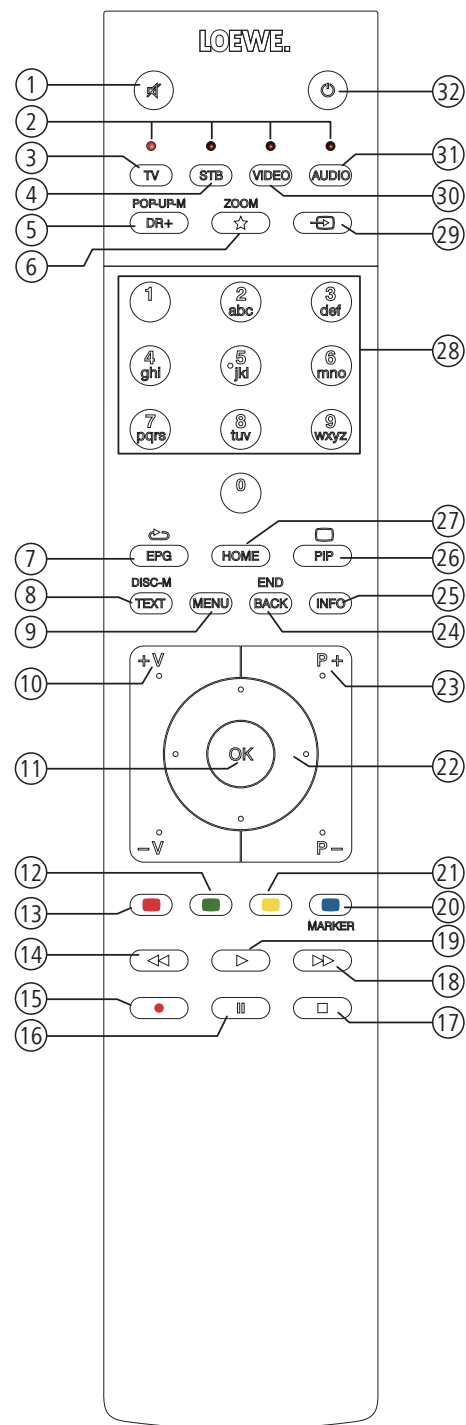

- ① Lyd av/på.
- ② LED-display for apparatet som brukes.
- ③ Åpne TV-modus.
- ④ Still inn fjernkontroll til SetTop-Box¹ (Standard: Apple TV).
- ⑤ Kort: åpne DR-arkiv³.
Lang: åpne timer.
- ⑥ Kort: legge til aktivt objekt til Home-favoritter.
Lang: åpne App galeri (standardtilordning)¹.
- ⑦ Slå av/på EPG (Elektronisk programguide).
- ⑧ Slå av/på tekst-TV/MediaText².
- ⑨ Kort: åpne funksjonliste til aktiv brukstype.
Lang: åpne systeminnstillinger.
- ⑩ **V+/V-** øke/senke volum.
- ⑪ Kort: åpne kanalliste.
Lang: åpne utvidet kanalliste.
I meny: bekrefte/velge.
- ⑫ Fargeknapp grønn: Bildeskjerm av/på i audio-/radiomodus.
- ⑬ Fargeknapp rød: Starte foretrukne verdøkende tjenester, hvis dette er tilgjengelig².
- ⑭ Kort: hoppe bakover.
Lang: spole bakover.
- ⑮ Kort: direkteopptak (med angivelse av opptakstid)³.
Lang: øyeblikkelig opptak (One Touch Recording)³.
- ⑯ Starte/stoppe/sette tidsforskyvet TV på pause³.
- ⑰ Stoppe/avslutte tidsforskyving (tilbake til direktebildet)³.
- ⑱ Kort: hoppe forover.
Lang: spole forover.
- ⑲ Spille av/starte/fortsette tidsforskyvet TV³.
- ⑳ Fargeknapp blå: åpne kanalfunksjonsliste (Valg av språk/lyd, undertitler eller kanal/videospor).
- ㉑ Kort: Fargeknapp gul: åpne historikk.
Lang: Fargeknapp gul: siste stasjon.
- ㉒ **▲ ▼ ◀ ▶** Navigasjon på kontrolloverflaten, velge objekter.
I meny/lister: velge/stille inn.
- ㉓ **P+/P-** neste/forrige kanal.
- ㉔ Kort: Trinn/nivå tilbake.
Lang: Lukke alle skjermmenyer.
- ㉕ Kort, under en skjermmeny: Infodisplay, innholdsrelevant infotekst, som kan hjelpe deg med spørsmål om TV-en din.
Kort, uten skjermmeny: åpne statusdisplay.
Åpne detaljer om programmet ved åpnet statusdisplay og gjentatt trykking.
Lang: vise tastetilordning.
- ㉖ Slå på/av PIP (Bilde i bilde).
- ㉗ Åpne displayet Home.
- ㉘ Velge kanal direkte med tall.
I meny: taste inn tall eller bokstaver.
- ㉙ Åpne Kilder.
- ㉚ Bytte fjernkontroll for Video-Device¹ (Standard: BluTech Vision 3D).
- ㉛ Åpne radiomodus (standardtilordning)¹.
- ㉜ Slå på apparatet (strømbryter må være på) eller sette i hvilemodus.
Lengre trykk ved en TV som er på: sette TV og alle CEC-kompatible enheter som er koblet til HDMI-utgangen i hvilemodus (system-hvilemodus).

¹ Tilordning av disse knappene kan endres. Beskrivelsen forholder seg til standardinnstillingene. Den fabrikkinnstilte tilordningen av enhetstastene kan variere avhengig av statusen på fastvaren til fjernkontrollen.


² Avhengig av innstillingene HbbTV-modus på/av, Startforhold fra HbbTV-kanal (**Systeminnstillinger → Betjening → flere ... → HbbTV**).

³ Kun med ekstern USB-harddisk koblet til.



- Loewe bild 3
- Bruksanvisningen 2
- Terminalene.

Posisjon og funksjon av terminalene (bild 3.55 oled)

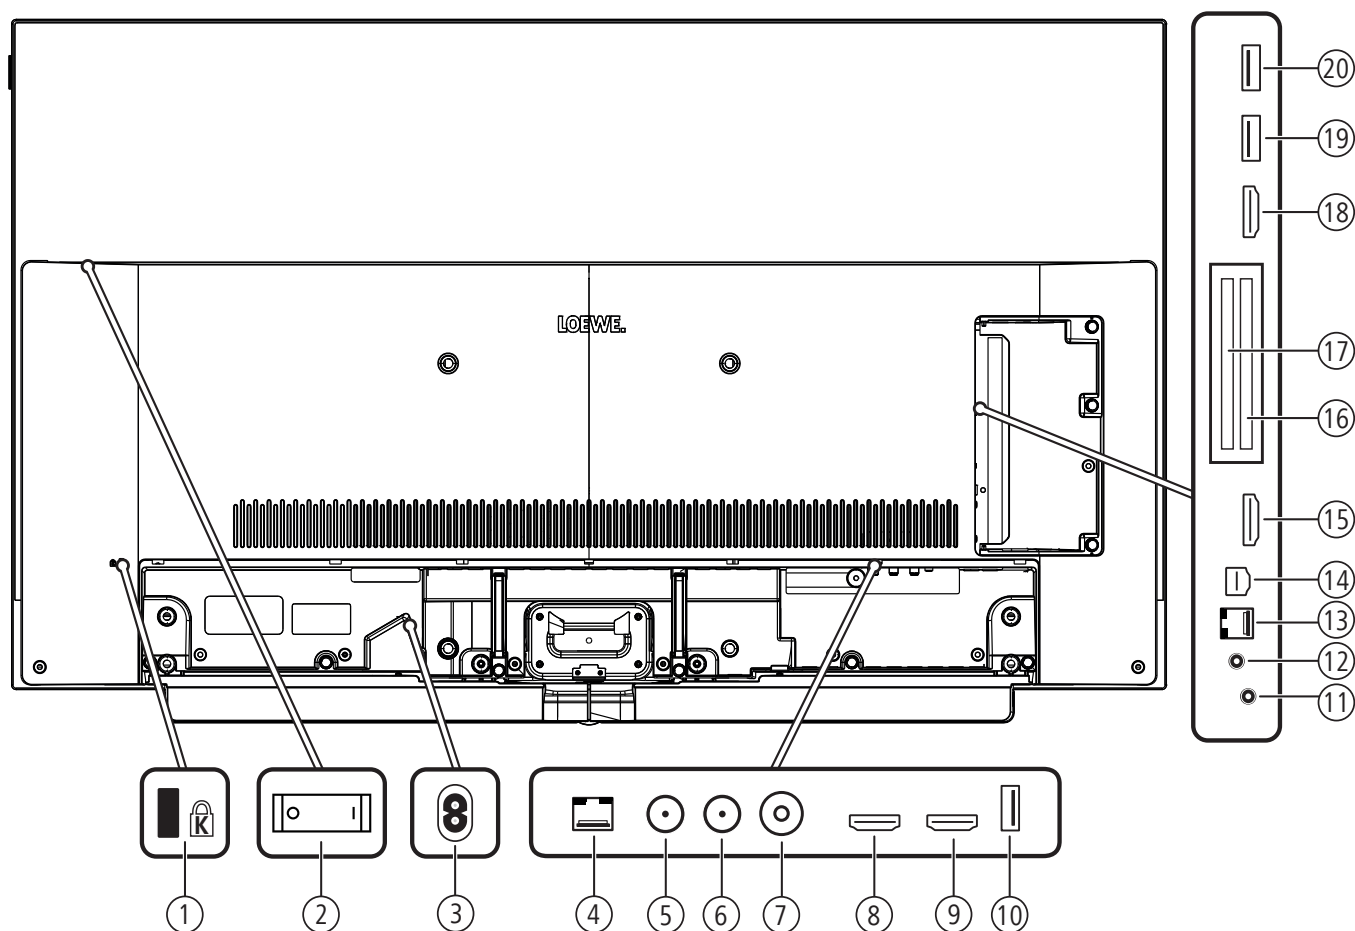

norsk

- 1 Plass til Kensington-lås
- 2 Nettbryter
- 3 **AC IN** strømtilkobling
Stikkontakt – 220-240 V ~ 50/60 Hz
- 4 **LAN** nettverkstilkobling
RJ-45 – Ethernet/Fast Ethernet
- 5 **ANT SAT 1** – Satellittantenne (Sat-Tuner 1) DVB-S/S2
F-kontakt – 75 Ohm / 13/18 V / 500 mA
- 6 **ANT SAT 2** – Satellittantenne (Sat-Tuner 2) DVB-S/S2
F-kontakt – 75 Ohm / 13/18 V / 500 mA
- 7 **ANT TV** – Antenne analog/Kabel analog / DVB-T/T2 / DVB-C
IEC-kontakt – 75 Ohm / 5 V / 80 mA
- 8 **HDMI 1 ARC** – HDMI-inngang 1¹ (med **A**udio **R**eturn **C**hannel)
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- 9 **HDMI 2** – HDMI-inngang 2¹
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- 10 **USB 3.0** – USB-tilkobling
USB Type A – USB 3.0 (max. 2A⁵)
- 11 **AUDIO OUT/TOSLINK** - Lydutgang analog/digital³
Plugg 3,5 mm (analog) L/R
Mini-Toslink (digital)
- 12 **HEADPHONE** – Tilkobling av hodetelefoner
Kontakt 3,5 mm – Hodetelefon 32–200 Ohm
- 13 **RS-232C** – Serielt grensesnitt² – (RJ12)
- 14 **AV** – Center IN⁴
Micro AV tilkobling
- 15 **HDMI 3** – HDMI-inngang 3¹
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- 16 **COMMON INTERFACE** – CI-Slot 1 (Standard V1.4)
- 17 **COMMON INTERFACE** – CI-Slot 2 (Standard V1.4)
- 18 **HDMI 4** – HDMI-inngang 4¹
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- 19 **USB 2.0** – USB-tilkobling
USB Type A – USB 2.0 (max. 2A⁵)
- 20 **USB 3.0** – USB-tilkobling
USB Type A – USB 3.0 (max. 2A)

¹ Før du kobler til en ekstern enhet, må du være oppmerksom på at de enkelte HDMI-tilkoblingene kan behandle forskjellige signaler; se Online User handbook på engelsk, kapittel **Technical data**, punkt **bild (across sets) – Signals via HDMI/AV (PC IN)**.


² Adapter kan kjøpes som tilbehør hos en forhandler.

³ Det analoge eller digitale utgangssignalet ved tilkobling til AUDIO OUT kan ikke brukes samtidig.

⁴ Kan benyttes sammen med Loewe klang link mc og det medfølgende adapteret. Loewe klang link mc blir tilgjengelig på et senere tidspunkt.

⁵ USB-porten leverer max 2A. Dersom begge USB-porter benyttes vil de dele på strømmen seg i mellom.

Posisjon og funksjon av terminalene (bild 3.49 / bild 3.43)

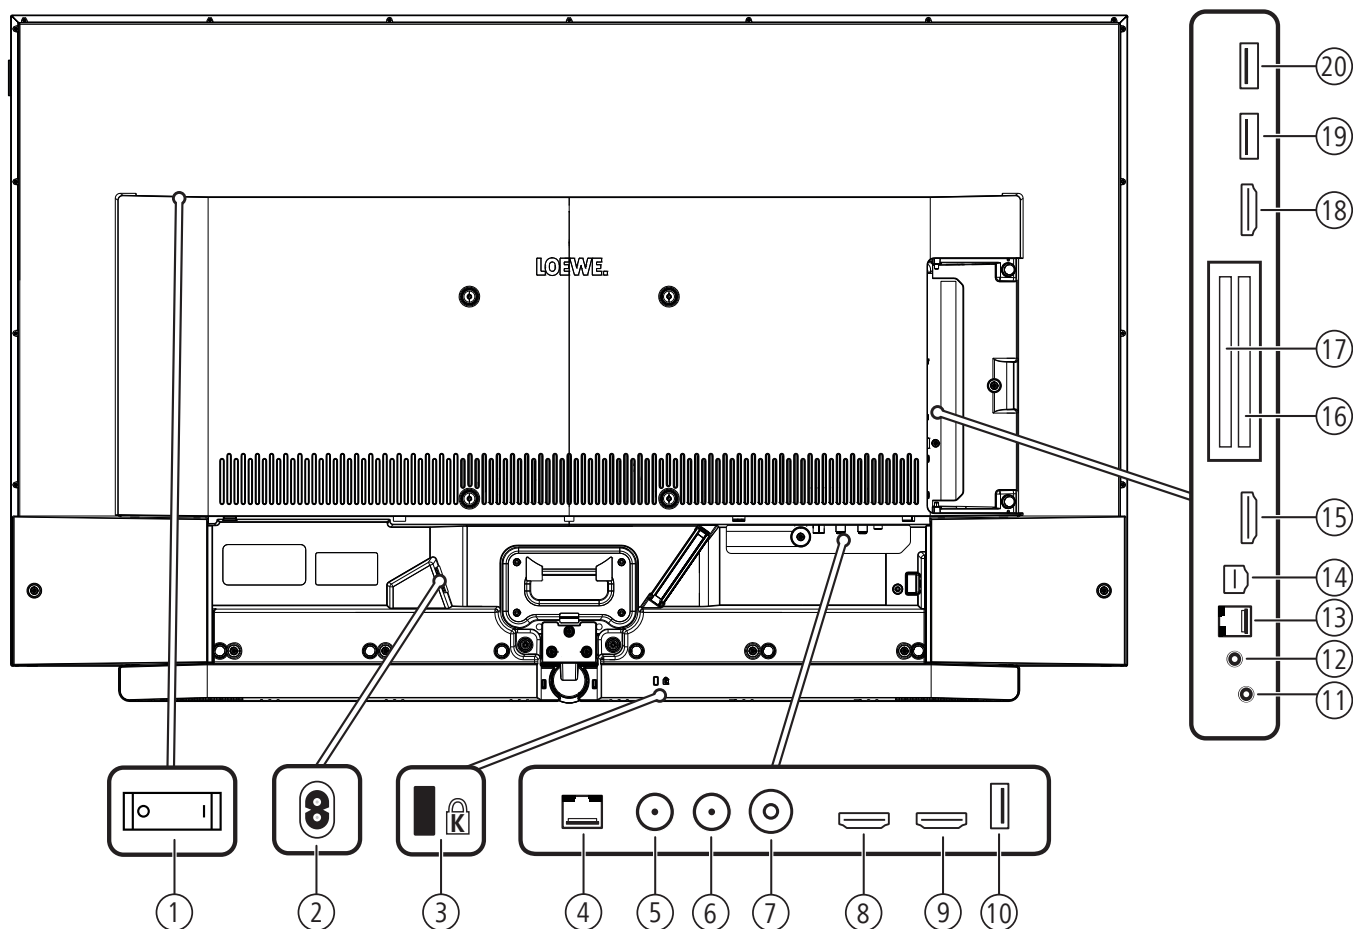

- ① Nettbryter
- ② **AC IN** strømtilkobling
Stikkontakt – 220-240 V ~ 50/60 Hz
- ③ Plass til Kensington-lås
- ④ **LAN** nettverkstilkobling
RJ-45 – Ethernet/Fast Ethernet
- ⑤ **ANT SAT 1** – Satellittantenne (Sat-Tuner 1) DVB-S/S2
F-kontakt – 75 Ohm / 13/18 V / 500 mA
- ⑥ **ANT SAT 2** – Satellittantenne (Sat-Tuner 2) DVB-S/S2
F-kontakt – 75 Ohm / 13/18 V / 500 mA
- ⑦ **ANT TV** – Antenne analog/Kabel analog / DVB-T/T2 / DVB-C
IEC-kontakt – 75 Ohm / 5 V / 80 mA
- ⑧ **HDMI 1 ARC** – HDMI-inngang 1^① (med **A**udio **R**eturn **C**hannel)
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- ⑨ **HDMI 2** – HDMI-inngang 2^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- ⑩ **USB 3.0** – USB-tilkobling
USB Type A – USB 3.0 (max. 2A^⑤)
- ⑪ **AUDIO OUT/TOSLINK** - Lydutgang analog/digital^③
Plugg 3,5 mm (analog) L/R
Mini-Toslink (digital opt.)
- ⑫ **HEADPHONE** – Tilkobling av hodetelefoner
Kontakt 3,5 mm – Hodetelefon 32–200 Ohm
- ⑬ **RS-232C** – Serielt grensesnitt^② – (RJ12)
- ⑭ **AV** – Center IN^④
Micro AV tilkobling
- ⑮ **HDMI 3** – HDMI-inngang 3^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN/OUT
- ⑯ **COMMON INTERFACE** – CI-Slot 1 (Standard V1.4)
- ⑰ **COMMON INTERFACE** – CI-Slot 2 (Standard V1.4)
- ⑱ **HDMI 4** – HDMI-inngang 4^①
HDMI – Digital Video IN/Audio IN
- ⑲ **USB 2.0** – USB-tilkobling
USB Type A – USB 2.0 (max. 2A^⑤)
- ⑳ **USB 3.0** – USB-tilkobling
USB Type A – USB 3.0 (max. 2A)

^① Før du kobler til en ekstern enhet, må du være oppmerksom på at de enkelte HDMI-tilkoblingene kan behandle forskjellige signaler; se Online User handbook på engelsk, kapittel **Technical data**, punkt **bild (across sets) – Signals via HDMI/AV (PC IN)**.

^② Adapter kan kjøpes som tilbehør hos en forhandler.

^③ Det analoge eller digitale utgangssignalet ved tilkobling til AUDIO OUT kan ikke brukes samtidig.

^④ Kan benyttes sammen med Loewe klang link mc og det medfølgende adapteret. Loewe klang link mc blir tilgjengelig på et senere tidspunkt.

^⑤ USB-porten leverer max 2A. Dersom begge USB-porter benyttes vil de dele på strømmen seg i mellom.



■	Loewe bild 3
	Bruksanvisningen 2
	Tekniske data

Tekniske data (bild 3.55 oled/bild 3.49/bild 3.43)

Med forbehold om endringer av tekniske data og TV-ens design.

Loewe-enhetstype:		bild 3.55 oled	bild 3.49	bild 3.43
Artikkelnummer:		59482xxx	59438xxx	59439xxx
EU-energieffektivitetsklasse:		se vedlagt energimerke eller gå til www.loewe.tv/no/support		
Skjermstørrelse:		139 cm/55 inch	126 cm/49 inch	108 cm/43 inch
Strømforbruk On-Mode max. (Lydutgang 1/8 av den maksverdien):		302 W	171 W	137 W
Strømforbruk On-Mode (home) ¹ : Årlig energiforbruk ¹ :		se vedlagt energimerke eller gå til www.loewe.tv/no/support		
Strømforbruk Hurtigstartmodus:		58,0 W	45,0 W	45,0 W
Strømforbruk i nettverksstandby-modus (WoL/WoWLAN max.):		1,06 W	0,95 W	0,95 W
Strømforbruk i hvilemodus:		0,34 W	0,25 W	0,35 W
Strømforbruk ved avslått apparat:		0 W	0 W	0 W
Størrelseforhold / Oppløsning:		16:9 / Ultra HD 3840 x 2160 px		
Displayteknologi:		LCD med Edge-LED-Backlight		
Dimensjoner for apparat uten oppstillingstilbehør (B ⁴ xHxT):		122,8 x 73,7 x 6,8 cm	111,9 x 67,9 x 8,0 cm	96,3 x 59,2 x 8,0 cm
Dimensjoner for apparat med oppstillingstilbehør ² (B ⁴ xHxT):		122,8 x 78,8 x 27,0 cm	111,9 x 70,4 x 25,0 cm	96,3 x 61,6 x 25,0 cm
Vekt for apparat uten oppstillingstilbehør (ca.):		23,0 kg	20,5 kg	15,5 kg
Vekt for apparat med oppstillingstilbehør ² (ca.):		27,6 kg	23,6 kg	18,6 kg
Omgivelsestemperatur:		5° C – 35° C		
Relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende):		20 – 80 %		
Lufttrykk:		800 – 1114 hPa (0 – 2000 m über NN)		
Betegnelse på understell:		SL510	SL510	SL510
Strømforsyning		220 V – 240 V/50–60 Hz		
Tuner:	Terr./Kabel: Satellitt	VHF/Hyperband/UHF 4 nivåer: 13/18 V/22 kHz / 16 nivåer: DiSEqC 1.0 / énkabelsystem: EN 50494		
Område:	Terr./Kabel: Satellitt	Terr./Kabel: 45 MHz til 860 MHz Satellitt: 950 MHz til 2150 MHz		
Kanallagringsplass inkl. AV og Radio:		6000		
TV-standarder:	analog digital	B/G, I, L, D/K, M, N DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 (UHD via DVB til maks. 30 Hz)		
Fargestandarder:		SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)		
Lydstandarder:	analog (FM): analog (NICAM): digital (MPEG):	Mono, Stereo, med 2 toner Mono, Stereo, med 2 toner Mono, Stereo, 2-Ton, PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Pulse		
Audioutgangseffekt (Sinus/Musikk):		2 x 20 W / 2 x 40 W		
Akkustisk høyttalerkonsept:		Speaker Box		
Tekst TV		TOP / FLOF / HiText (Level 2.5)		
Sideminne:		2000		
LAN:	Støttede standarder:	10 Mbit/sec Ethernet (10Base-T) / 100 Mbit/sec Fast Ethernet (100Base-T) 1000 Mbit/sec Gigabit Ethernet (1000Base-T)		
WLAN:	Støttede standarder: Power/Frekvensområde: Støttede krypteringstyper:	IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ac Power <100 mW ved 2400-2483,5 MHz og 5150-5725 MHz WEP 64 og 128 Bit (ASCII og HEX), WPA PSK, WPA2 AES		
Bluetooth:	Power/Frekvensområde: Bluetooth-Protokolle:	Power <10 mW ved GHz A2DP SRC, A2DP SNK, HID		
Standarder for hjemmenettverk:		Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV)		
Støttede formater ³ :	Bilder: Audio: Video: HDR: Container:	JPEG, JPEG progressiv (maksimal oppløsning 3840x2160), PNG MP1, MP2, MP3, AAC, AAC_LATM, ALAC, AMR_NR (Adaptive Multi-Rate), OPUS, FLAC, PCM Ogg Vorbis, AC3 (Dolby Digital), EAC3 (Dolby Digital Plus / Dolby Atmos) VP6, VP6F, VP8, VP9 profile 0 and 2 up to level 5.1 (UHD@60 Hz) MPEG, MPEG 2, MPEG 4 (excluding DivX 5.0), MSMPEG4v3, H.263, H.264/AVC up to High Profile @ Level 4.2 (Full HD @ 60 Hz), H.265/HEVC up to main 10 profile @ level 5.1 (UHD@60 Hz), Real Video (RV30 RV40), FLV1 (Sorenson Spark) Dolby Vision including low latency mode (bild 3.55 oled), HDR10, HLG AVI, WAV, OGG, FLV, TS/PS, MKV, MPEG/MPG (MPEG to MPEG 4), WEBM, MOV (Quick time) 3GPP, 3G2, 3GP, RM, VOB		

¹ Energiforbruket per år er basert på en daglig bruk på fire timer i 365 dager. Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan du bruker TV-en. På-modus (home) verdier mindre enn 100 W har i tillegg desimaler (,0).

² Medfølgende monteringsvariant: Table Stand.

³ Det gis ingen garanti for avspillbarhet av alle formatene.

⁴ I området med den sidemonterte Loewe-klippen, kan bredden på TV-apparatet øke med opptil 8,2 mm, avhengig av enhetstypen.



- Loewe bild 3
- Bruksanvisningen 2
- Avhending/Kassering/Lisenser

Miljø

Energiforbruk

TV-en din har en sparsom strømledning. I hvilemodus reduseres strømforbruket til (se kapittelet **Tekniske data**). Hvis du vil spare mer strøm, kan du slå av TV-en med strømbryteren. Men vær oppmerksom på at hvis du slår av TV-en med strømbryteren, kan EPG-data (elektronisk programguide) gå tapt og evt. kan programmerte timeropptak på TV-en **ikke** gjennomføres.

Komplett skille mellom TV-apparatet og strømmettet oppnås kun når du trekker ut strømledningen.

Strømmen som forbrukes når TV-en er i bruk avhenger av energi-effektiviteten som er stilt inn under første installasjon eller innstillingen i systeminnstillingene.

Når du aktiverer automatisk dimming, tilpasser skjermen seg til lyset i omgivelsene. Slik oppnår man også en reduisering av apparatets strømforbruk.

Automatisk hvilemodus

Etter 4 timer uten at TV-en blir kontrollert på noen måte (endre volum, kanal, osv.), går TV-en seg automatisk i hvilemodus for å spare strøm. Ett minutt før de 4 timene har gått, vises et varsel for å avbryte denne handlingen.

Automatisk utkobling er fra fabrikken satt til strømsparemodus **Home-Mode/Personal-Mode, Premium-Mode**.

Ved bruk av radio uten at skjermen er på (skjerm av), slår TV-en seg ikke automatisk av.

Avhending

Du har valgt et veldig høyteknologisk og holdbart produkt.

Emballasje og kartong

Avhending av emballasjen tar gjerne din forhandler seg. Hvis du selv avhender emballasjen, kast emballasjen i henhold til type og følg de lokale forskrifter. Legg papp og papir til papiravfall, folier og polystyren i gjenvinningsavfallet.

Enheten



Loewe-produktet ditt er laget av kvalitetsmaterialer og komponenter som er resirkulerbare og gjenbrukbare. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk inkl. kabel utstyr skal kastes separat fra husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

Du kan returnere det gamle apparatet gratis til utvalgte samlingspunkter eller, hvis nødvendig, til din forhandler hvis du skal kjøpe et lignende nytt apparat. Ytterligere detaljer om retur (også for land utenfor EU) kan fås hos din lokale forhandler. Du er dermed med på å bidra til å beskytte miljøet.

Batteriene



Batterier fra originalutstyr inneholder ikke skadelige stoffer som kadmiium, bly eller kvikksølv.

Brukte batterier skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Brukte batterier kan kastes gratis i oppsamlingsbeholdere satt opp for utsalgsteder eller på offentlige innsamlingssteder.

Lisenser

bild 3.55 oled:


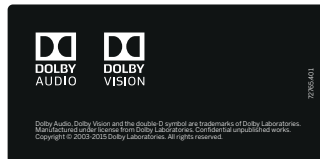


bild 3.49 / bild 3.43:

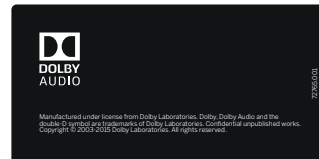

Dolby Audio, DolbyVision and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works.

Copyright © 2003-2015 Dolby Laboratories. All rights reserved

Dette apparatet inneholder programvare som er delvis basert på arbeidet til Independent JPEG Group.

Produktet inneholder programvare utviklet av OpenSSL Project for bruk i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org>).

Denne programvaren leveres av OpenSSL-prosjektet uten ansvar og uten noen uttrykte eller underforståtte garantier, inkludert garantier om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. OpenSSL Project eller dets bidragsytere er ikke ansvarlige, uavhengig av ansvarsgrunnlag, enten i kontrakt, objektivt ansvar, eller uaktksomhet (inkludert krav for uaktksomhet eller på annen måte), under noen omstendigheter for noen direkte, indirekte eller følgeskader og de har heller ingen spesielle skadeforpliktelser for skader (inkludert skader som følge av anskaffelse av erstatningsprodukter eller -tjenester, tap av bruk og tap av data eller tap av fortjeneste eller driftsavbrudd) uansett årsak og uansett om det oppstår i forbindelse med bruk av programvaren, selv om OpenSSL Project opplyste om mulighet for en slik hendelse.

Dette produktet inneholder kryptografisk programvare som har blitt laget av Eric Young (ey@cryptsoft.com).

Dette produktet inneholder kryptografisk programvare som har blitt laget av Tim Hudson (ey@cryptsoft.com).

Dette produktet inneholder programvare utviklet av tredjeparter og/eller programvare som er underlagt GNU General Public License (GPL) og/eller GNU Lesser General Public License (LGPL). Du kan ifølge versjon 2 av GNU General Public License, eller senere utgave, som blir utgitt av Free Software Foundation, redistribuere og/eller modifisere det.

Offentliggjøring av dette programmet gjennom Loewe er UTEN NOEN GARANTI eller støtte, spesielt uten implisitt garanti for SALGBARHET eller BRUK TIL ET SPESIELT FORMÅL. Du finner flere detaljer i GNU General Public License. Du kan få programvaren fra Loewe kundeservice.

Du kan laste ned GNU General Public License her: <http://www.gnu.org/licenses/>.



■	Loewe bild 3
	Bruksanvisningen 2
	Tekniske merknader/Mulige oppstillingsalternativer
	Konformitet/produsentens erklæring/Imprint

Tekniske merknader

Merknader på LCD / OLED-skjermen

TV-en med OLED-skjermen som du har kjøpt, oppfyller de høyeste kvalitetskravene og har blitt testet for pikselfeil.

Til tross for at skjermene har blitt forsiktig produsert, kan det ikke utelukkes fullstendig, at enkelte subpiksler er defekte.

Vi ber om forståelse for at slike effekter, så lenge de er innenfor grensene (ISO 9241-307, feilklass II) fastsatt av standarden, ikke kan betraktes som en defekt på enheten i henhold til garantivilkårene.

For TV-apparater med LCD-teknologi⁽¹⁾:

Unngå å vise stillbilder over lengre tid. Det er en mulig at det blir etterlatt bilderester.

For TV-apparater med OLED-teknologi⁽²⁾:

Begrepet „OLED“ (engelsk: Organic Light Emitting Diode) står for en bildeteknologi basert på selvlysende piksler, som gir klare fordeler når det gjelder bildeklarhet og ytelse.

Under visse betingelser kan det oppstå irreversible bilderester som skyldes vedvarende og ensidige belastninger på OLED-materialet. Bilderester kan oppstå pga. langvarig bruk av statisk bildeinnhold, for eksempel stillbilder, undertekster eller visning av klokkeslett, gjentatt lysbildevisning eller videosekvenser, statisk visning som presentasjonsskjerm eller videospill, svarte avgrensningsfelt for bestemte bildeformater.

Disse bilderesetene er ikke en feil eller mangel som kan gjøres gjeldende som garantisak.

For å minimere dette har Loewe utviklet en spesiell bildegjenkjenningsskema.

Når stillbilder vises for lenge, kobler apparatet automatisk over til en skjermsparende kontrastmodus. Betjenes apparatet igjen kommer det straks tilbake til normaltilstanden. I tillegg reduseres menyvisninger gradvis i kontrast eller vises transparent etter ett minutt.

Under normale bruksforhold forekommer ikke slike bilderester.

Anvisninger for en tilkoblet USB-harddisk

Å slå av TV-apparatet med nettbryteren mens det er i drift, så vel som en utilsiktet avbrytelse av strømforsyningen (f.eks. strømbrudd), kan føre til skade på harddiskens datafilssystem og dermed til tap av de registrerte sendingene.

Under kopiering til en USB-lagringseenhet, skal enheten ikke trekkes ut av TV-en. Vi anbefaler at du setter TV-en i hvilemodus før du slår den av med strømbryteren.

Skulle det oppstå problemer under bruken av harddisken, kan det utføres en kontroll. Dessuten kan harddisken formatteres. Imidlertid vil alt innhold slettes fra harddisken.

Du finner de tilsvarende menypunktene under **Systeminnstillinger → Betjening → flere ... → Harddisker**.

Loewe kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap av data på den tilkoblede harddisken. For å unngå tap av data anbefaler vi at du overfører viktige opptak til et annet eksternt lagringsmedium.

Mulige oppstillingsalternativer

Du kan bruke følgende Loewe-oppstillingsalternativer for TV-apparatet ditt.

Ikke bruk oppstillingsalternativer som ikke er godkjent for ditt TV-apparat.

TV:	Artikkelnr./Navn oppstillingsalternativet:	
bild 3.55 oled	72670x00	FS Plate 55_65
	73190x00	floor stand 43-65
	72115x80	WM 67
	71363x00	WM Isoflex 32-55
	71391x20	WM Slim / Vesa Size 300
bild 3.49	72660x00	FS Plate 32_49
	73190x00	floor stand 43-65
	72115x80	WM 67
	71363x00	WM Isoflex 32-55
	71389x00	WM Slim / Vesa Size 200
bild 3.43	72660x00	FS Plate 32_49
	73190x00	floor stand 43-65
	72435x00	FS 32_43 (formerly FS Connect 32-40)
	72115x80	WM 67
	71363x00	WM Isoflex 32-55
	71389x00	WM Slim / Vesa Size 200

norsk

Konformitet/produsentens erklæring



Loewe Technology erklærer herved at dette produktet oppfyller de viktigste kravene og andre relevante bestemmelser til retningslinjene 2014/53/EU og alle gjeldende EU-direktiver.

I frekvensområdet fra 5150 til 5350 MHz er dette apparatet begrenset til innendørs bruk i følgende land: Belgia, Bulgaria, Danmark, Tyskland, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Østerrike, Polen, Portugal, Romania, Sverige, Slovakia, Slovenia, Spania, Den tsjekkiske republikk, Ungarn, Storbritannia, Kypros.

Den fullstendige samsvarserklæringen for TV-en finner du på:

www.loewe.tv/no/support

Imprint

Loewe Technology GmbH
Industriestraße 11
D-96317 Kronach
www.loewe.tv

Printed in Germany
Revisjonsdato 03/2020-3.0 SB ©
Loewe Technology GmbH, Kronach

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel og stiller ikke noen forpliktelser til Loewe Technology GmbH.

Alle rettigheter forbeholdes, også de knyttet til oversettelse, tekniske endringer og feil.

⁽¹⁾ Ved apparattype bild 3.49 / bild 3.43.

⁽²⁾ Ved apparattype bild 3.55 oled.



Nøkkelen 3001 setter på et passord og også barne-sikringen. Oppbevar på en trygg plass.



■	Loewe bild 3
	Service

(AUS)

INDI IMPORTS PTY LTD.
P.O. BOX 9184
Brighton
Victoria 3186
Australia
Tel +61 3 94 16 70 37
E-Mail: info@indimports.com

(B NL L)

Loewe Opta Benelux NV/SA
Uilenbaan 84
2160 Wommelgem, België
Tel +32 - 3 - 2 70 99 30
Fax +32 - 3 - 235 48 37
E-Mail: ccc@loewe.be

(CH)

Telion AG
Rütistrasse 26
8952 Schlieren, Schweiz
Tel +41 - 44 732 15 11
Fax +41 - 44 732 15 02
E-Mail: infoKD@telion.ch

(CN)

GuoGuang Electric Co., Ltd.
No. 8 Jinghu Road, Xinya St, Huadu Reg.
GZ, PRC
Tel +86-(0)20-22675744
Fax +86-(0)20-22675744
E-Mail: service@loewe-chn.com

(CY)

Hadjikyriakos & Sons Ltd.
121 Prodomos Str., P.O Box 21587
1511 Nicosia, Cyprus
Tel +357 - 77 77 70 07
Fax +357 - 22 66 33 91
E-Mail: service@hadjikyriakos.com.cy

(CZ)

ELVIA s.r.o.
Poděbradská 188/51
198 00 Prague 9
Tel +420 220 311 190
Fax +420 220 311 195
E-Mail: servis@elvvia.cz

TS NOVA

Na Spoje 5
702 00 Ostrava
Tel +420 596 122 446
E-Mail: servis@tsnova.cz

(D A)

Loewe Technology GmbH, Customer
Care Center Industriestraße 11
96317 Kronach, Deutschland
Tel +49 9261 99-500
Fax +49 9261 99-515

E-Mail: ccc@loewe.de
www.loewe-friends.de

(DK)

EET Europarts
Loewe Denmark
Bregnerødvej 133 D
3460 Birkerød, Denmark
Tel +45 45 82 19 19
E-Mail: info@eeteuroparts.dk

(E)

Gaplasa S.A.
Conde de Torroja, 25
28022 Madrid, España
Tel +34 - 917 48 29 60
Fax +34 - 913 29 16 75
E-Mail: loewe@maygap.com

(F)

Loewe France SAS
Rue du Dépôt,
13 Parc de l'Europe, BP 10010
67014 Strasbourg Cédex, France
Tel +33 - 3- 88 79 72 50
Fax +33 - 3- 88 79 72 59
E-Mail: loewe.france@loewe-fr.com

(FIN)

EET Europarts
Loewe Finland
Metsänneidonkuja 12
02130 Espoo, Finland
Tel +358 9 47 850 900
www.eeteuroparts.fi

(GB IRL)

Loewe UK Limited
EK Business Centre
14 Stroud Road
Glasgow, G75 0YA, UK
Tel +44 (0) 141 370 9666
E-Mail: enquiries@loewe-uk.com

(GR RO AL)

Issagogiki Emboriki Ellados S.A.
321 Mesogion Av.
152 31 Chalandri-Athens, Hellas
Tel +30 - 210 672 12 00
Fax +30 - 210 674 02 04
E-Mail: christina_argyropoulou@
isembel.gr

(HR)

Plug&Play Ltd.
Bednjanska 8, 10000 Zagreb
Hrvatska (Kroatia)
Tel +385 1 4929 683
Fax +385 1 4929 682
E-Mail: info@loewe.hr

(I)

Loewe Italiana S.r.L.
Via Monte Baldo 14/P
37069 Dossobuono di Villafranca di
Verona
Tel +39 - 045 82 51 611
Fax +39 - 045 82 51 622
E-Mail: info@loewe.it

(IL)

Exit Electronics Ltd.
47 Kibbutz Galuyot St.
Tel Aviv 6655033
Israel
Tel +972 - 3 - 6826500
Fax +972 - 3 - 6826400
E-Mail: info@exit-trade.co.il

(IND)

Nonplus Ultra Home Automation Pvt Ltd
First Floor, No. 615, Second Main Road
Indiranagar Stage I, Indiranagar
Bangalore 560038
India
Tel +91 80 41114599
E-Mail: info@nplusultra.in

(IR)

Pars Royal Taramesh
LOEWE
No.166, between Ansari & Soltani St.,
Nelson Mandela Blv,
PO Box: 1967736333
Tehran, Iran
Tel +98 21 96 86 17 17
Tel +98 21 26 20 83 75
E-Mail: info@tarameshgroup.com

(JOR)

LOEWE Gallery
Abdali Mall, B1
ACCU-TECH Solutions Co.
1-Kharija Al-Ashja'i Street
Jabal Al-Weibdeh
P.O. Box 9668
Amman 11191
Jordan
Tel +962-79-540-7870
Fax +962-6-465-0119
E-Mail: info@accutech-solutions.net

(KSA)

LOEWE Show Room
Olaya Street,
Near Kingdom Center Riyadh,
Saudi Arabia
P.O Box 92831, Riyadh 11663
Tel + 966-11-4640927
Fax +966-11-4640759
E-Mail: hagop@sas-se.com
Mr. Hagop Julmekian

(LV EST)

Dominterior SIA
Brīvības gatve 332
Rīga, LV-1006, Latvia
Tel +371 67 31 05 67
E-Mail: Maksims@dom332.lv

(LT)

A Cappella Ltd.
Ausros Vartu 5, Pasazo skg.
01129 Vilnius, Lithuania
Tel +370 - 52 12 22 96
Fax +370 - 52 62 66 81
E-Mail: info@acappella.lt

(N)

EET Europarts AS
Olaf Helsetsvai 6 (Vekstsenteret)
0694 Oslo, Norge
Tel +47 - 22919500
E-Mail: salg@eeteuroparts.no

(P)

Gaplasa S.A.
Parque Suécia
Avda. do Forte, 3
Edifício Suécia I piso 1-2.07
2790-073 CARNAXIDE, Portugal
Tel +351 - 21 942 78 30
Fax +351 - 21 940 00 78
E-Mail: geral.loewe@mayro.pt

(PL)

AV Spot Sp. z o.o.
Ul. Zakopianska 153
30-435 Krakow
Tel +48 - 12 640 20 00
Fax +48 - 12 640 20 01
www.avspot.pl

(RI)

V2 Indonesia
5th Intiland tower
Jl. Jenderal Sudirman 32
Jakarta 10220, INDONESIA
Tel +62-21 57853547
E-Mail: service@v2indonesia.com

(RL)

I Control SAL
Gemmaizeh, Rmeil.
Building 328 1st Floor Beirut, Lebanon
Tel +961 1 446777 / 1 587446
Fax +961 1 582446
E-Mail: info@icontrol-leb.com

(ROK)

COSTEL Co.,LTD
COSTEL Bldg 4F,
13 Sagimakgol-ro 90 beon-kil, Jungwon-gu,
Sungnam-si, Gyeonggi-do,
South Korea (P.O.Box 13207)
Tel: +82-31-777-4540
Fax: +82-31-777-2033
E-Mail: costelce@costel.com

(RUS)

Service Center Loewe
Aptekarsky per.4 podjezd 5A
105005 Moscow, Russia
Tel +7 - 499 940 42 32 (ext. 454)
Fax +7 - 495 730 78 01
E-Mail: service@loewe-cis.ru

(S)

EET Europarts AB
Loewe Sweden
Box 4124
SE-131 04, Nacka, Sverige
Tel +46 - 8 507 510 00
E-Mail: Kundservice@eeteuroparts.se

(SGP)

Atlas Care Centre
11 changi south street 3
#03-01 builders centre
Singapore 486122
Tel +65 - 6745 2028
Fax +65 - 6546 7861
E-Mail: service@atlas-sv.com

(SK)

BIS audio, s.r.o.
Na Štepnici 9657/1, 960 01 Zvolen
Tel +45 54 00 703
E-Mail: bisaudio@bisaudio.sk
E-Mail: servis@bisaudio.sk
www.bisaudio.sk

(TR)

ENKAY GROUP
SERVISPLUS MUSTERI HIZMETLERI
Alemdag Cad. Site Yolu No:18
Umraniye, Istanbul, TÜRKİYE
Tel 444 4 784
E-Mail: info@servisplus.com.tr

(ZA)

Volco Enterprises Close Corporation
Unit 8
7 on Mastiff (Road)
Longlake Ext 1, Lingbro Business Park
2165 Johannesburg
Tel +27 11 608 1228
Fax +27 11 608 1740
E-Mail: service@volco.co.za



Loewe bild 3

Form area with horizontal lines for text entry.





Loewe bild 3

Form area with horizontal lines for text entry.







LOEWE.

